

Leia o código para  
guardar uma cópia

# Guia de instalação da hélice de 2 lâminas antialgas Recon™

**⚠ AVISO:** Este produto deve ser instalado de acordo com as instruções fornecidas. Caso contrário, tal pode resultar em ferimentos pessoais, danos na embarcação e/ou num mau desempenho do produto.

**⚠ AVISO:** A realização de operações de assistência ou manutenção sem desligar primeiro a bateria pode causar danos no produto, ferimentos pessoais ou morte devido a incêndio, explosão, choque elétrico ou arranque inesperado do motor. Desligue sempre os cabos da bateria antes de efetuar operações de manutenção, assistência, instalação ou remoção dos componentes do motor.

## Conteúdo da caixa

- 1 hélice de 2 lâminas antialgas
- 1 porca M10 Nylock de latão
- 1 anilha


## Ferramentas necessárias

- Chave de caixa funda de 17 mm (11/16")
- Chave de bocas de 17 mm (11/16")
- Alicate
- Luvas

## Instalação

Para remover a hélice existente:

- Desligue os cabos de alimentação da bateria.
  - Enquanto segura a lâmina da hélice com uma mão protegida por luva, utilize uma chave de caixa funda de 17 mm (11/16") para remover a porca da hélice (B) e a anilha (C). Se tiver um motor de pesca Recon™ para água salgada, também terá de remover o ânodo do eixo da hélice (A).
- **Nota:** A utilização de ferramentas alternativas pode danificar a porca ou o eixo da hélice.

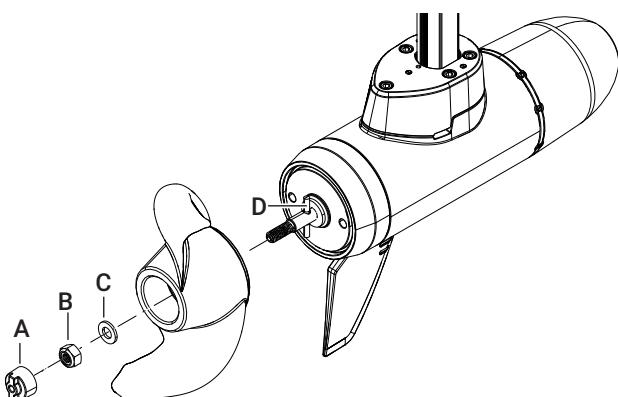


- Se não conseguir remover facilmente a hélice, use um martelo de borracha para bater levemente na parte de trás da lâmina oposta.

→ **Nota:** Se continuar a não conseguir remover a hélice, ou se o pino da hélice (D) for dobrado durante a remoção da hélice, consulte um concessionário autorizado.

Para instalar a nova hélice Recon™:

- Limpe qualquer massa lubrificante e detritos nas roscas do eixo da hélice.
- **Nota:** Não é necessário um composto antigripagem quando se usa uma porca da hélice de latão.
- Alinhe a ranhura na hélice (A) com o pino na unidade inferior (B).

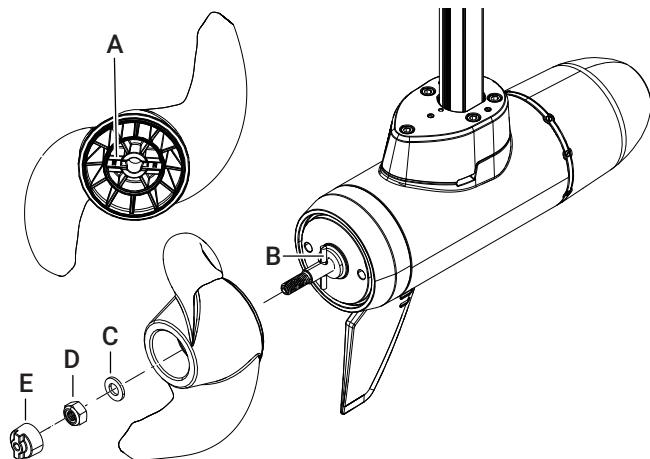

- Instale a hélice na unidade inferior.

- Fixe a anilha (C) e a porca da hélice (D).

→ **Nota:** São fornecidas uma nova anilha e uma nova porca M10 Nylock de latão caso as existentes estejam danificadas.

- Use uma chave de caixa funda de 17 mm (11/16") para apertar a porca com um binário de 9 Nm (6,6 lb-ft).

**⚠ AVISO:** Não utilize ferramentas elétricas para instalar a porca da hélice, a fim de evitar o aperto excessivo. Um aperto excessivo pode causar danos na hélice ou no pino da hélice.

- Se tiver um motor de pesca Recon™ para água salgada, reinstale o ânodo do eixo da hélice (E).

→ **Nota:** O ânodo do eixo da hélice também é vendido como um acessório separado.

Versão do documento: 001

© 2024 Grupo Navico. Todos os direitos reservados. O Grupo Navico é uma divisão da Brunswick Corporation.

® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off e ™ são marcas de direito consuetudinário.  
Visite [www.navico.com/intellectual-property](http://www.navico.com/intellectual-property) para rever os direitos de marcas comerciais globais.