


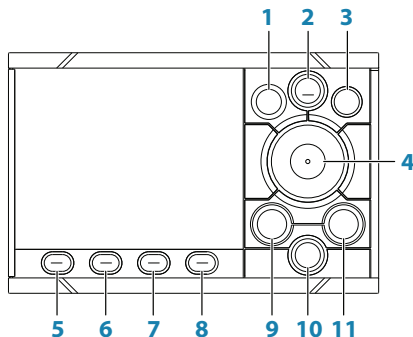


1	Power knappen - Tryck för att visa Displayinställningar Upprepa korta tryck för att växla förinställt ljus - Tryck och håll för att sätta enheten i Sleep mode. Tryck åter på knappen för att skivera systemet
2	MENU knappen Tryck för att visa menyn Inställningar.
3	X knappen Tryck för att återgå till föregående menynivå eller stänga en dialogruta.
4	Vridreglage Meny- och dialogdrift: - Vrid för att flytta uppåt och nedåt i menyer och dialogrutor - Vrid för att justera ett värde - Tryck för att välja ett menyalternativ och ange nästa menynivå För driftläge, se tabellen för autopilotlägen.
5-8	< 10, < 1 och 1 >, 10 > (Styrbord och Barbords knappar) Tryck för att ändra heading / inställd kurs / inställd vindvinkel 1 ° eller 10 ° till babord eller styrbord. För driftläge, se tabellen för autopilotlägen.
9	STBY knappen Tryck för att ändra autopiloten till standbyläge.
10	MODE knappen Tryck för att visa lägeslistan.
11	AUTO knappen Tryck för att ställa in autopiloten i AUTO-läget.

Sidan för autopiloten


Innehållet varierar med aktivt läge. Alla lägen är:

- A** Svarläget (AC12N/AC42N/SG05)/profilläget (NAC-2/NAC-3)
- B** Kursindikator, analoga och digitala
- C** Indikering av Autopilotläge
- D** Roderindikator, analog och digital

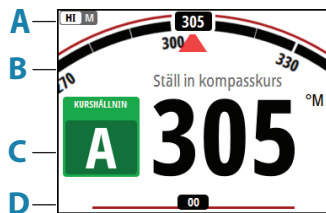

Display inställningar

Display Setup dialog activated by pressing the **POWER** key. När nivåfältet för bakgrundsbelysning är aktivt, justerar du bakgrundsbelysningens nivå i minskningar på 30 % när du trycker flera gånger på **MENU** knappen.


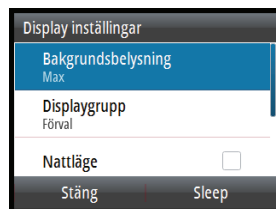


Välja ett autopilotläge med MODE knappen


Du väljer andra lägen och automatiska funktioner genom att välja det aktuella alternativet från listan, aktiverat genom att trycka på **MODE** knappen.



Digitala mätare

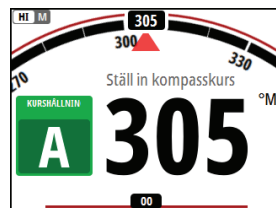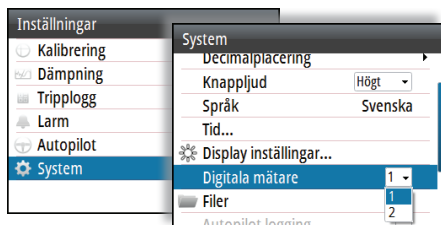

En mätare

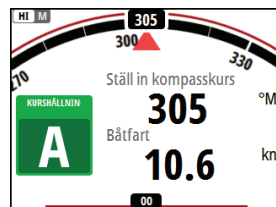

Två mätare


Autopilotlägen

Läge	Aktivera	Vridreglage	Styrbord och Barbords knappar
Standby 		Tryck för att aktivera FU läge.	Tryck för att aktivera NFU läge.
Uppföljning 	Från valfritt läge: välj uppföljningsalternativet i lägeslistan. Från standbyläget: tryck på vridreglaget.	Rotera för att justera roder vinkel.	Tryck för att aktivera NFU läge.
Non Follow-up 	Byt till NFU-läge genom att trycka på en av babords eller styrbordstangenterna när autopilot är i standby-läge eller FU-läge.	Tryck för att aktivera FU läge.	Tryck för att aktivera roder vinkel.
AUTO 		Rotera for att justera headingen.	Tryck för att justera headingen.
Vind 	Från valfritt läge: välj alternativet Vind i lägeslistan. → Obs! Läget är endast tillgängligt när båttypen är inställd på SEGEL.	Rotera for att justera vind vinkeln.	Tryck för att justera vind vinkeln.
Wind NAV 	Från valfritt läge: select the Wind NAV option in the Mode list. → Obs! Bara tillgänglig med AC12/42 autopilotdator och när båttyp är satt till Segel. Ej tillgänglig med NAC-2 eller NAC-3 autopilotdator.	Rotera for att justera vind vinkeln.	Tryck för att justera vind vinkeln.
NAV 	Från valfritt läge: välj NAV-alternativet i lägeslistan. → Obs! NAV-läge kräver att en kartplotter är kopplad till nätverket.	Ingen åtgärd.	Ingen åtgärd.
Ingen Drift 	Från valfritt läge: välj alternativet Ingen drift i lägeslistan.	Rotera for att justera headingen.	Tryck för att justera headingen.


Larm

Bekräfta larm

Det senaste larmet bekräftas genom att trycka på den roterande knopp.

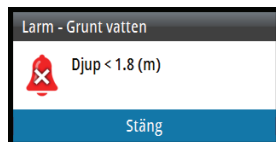

Aktivera larmsystemet och larmsirenen

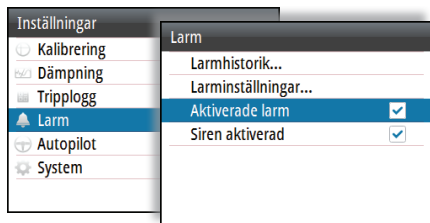

Öppna enhetslistan

