

Mittklämma och FlipSwitch™-kåpa till avancerad trådlös fotpedal

⚠ VARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrans.


⚠ VARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller


- 1 mittklämma
- 1 FlipSwitch™-kåpa

Installation


1. Dra i mittklämmans låsflik (A) vid fotpedalens hälände.

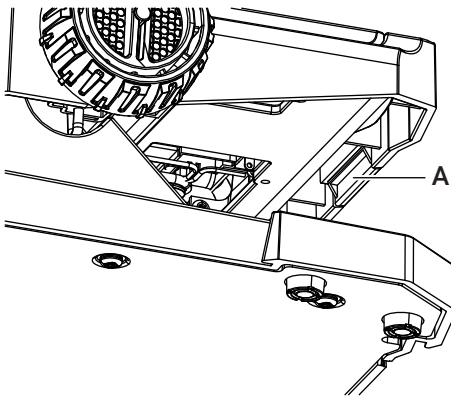

2. Lyft av mittklämmans (B).

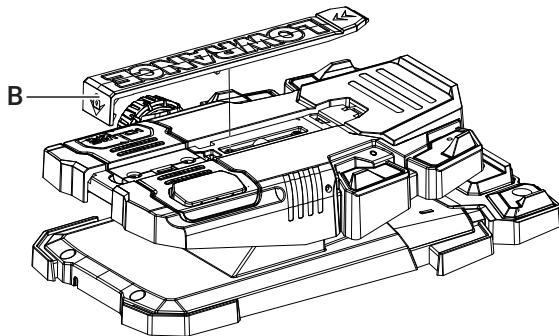

3. Tryck på FlipSwitch™-kåpans låsflik (C) och lyft av FlipSwitch™-kåpan.

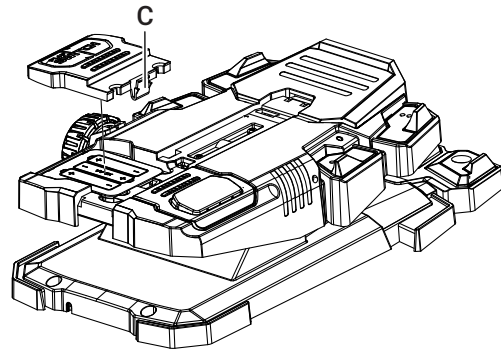

4. Klicka fast den nya FlipSwitch™-kåpan på plats.
5. Sätt tillbaka den nya mittklämmans på plats.

