

Nedre knappmodul till avancerad trådlös fotpedal

⚠ VARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrans.

⚠ VARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller

- 1 nedre knappmodul till avancerad trådlös fotpedal


Verktyg som behövs

- Stjärnskruvmejsel nr 2


Installation

Så här tar du bort den befintliga nedre knappmodulen:

- 1 Ta bort batterierna från fotpedalen eller, om den drivs med 12 V-strömkabel, koppla bort 12 V-strömkabeln från batteriet.
- 2 Om fotpedalen är monterad på båten skruvar du loss den.
- 3 Vänd på pedalen. Ta bort de åtta krysskruvarna som håller fast bottenplattan och ta sedan bort bottenplattan.


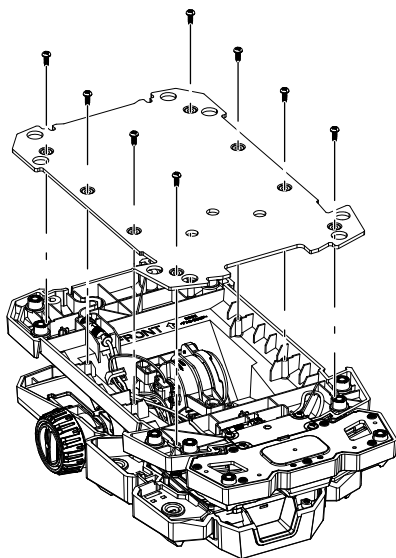


- 4 Ta bort de fyra skruvarna som håller fast skarvplattan och ta sedan bort skarvplattan (A).

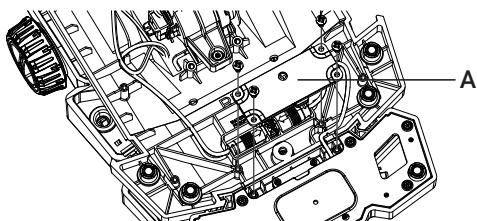


→ **Obs!** Den nedre knappmodulen har nu inget stöd och är endast ansluten med en enkel kontakt.

- 5 Koppla ifrån 4-stiftskontakten (B) genom att skruva loss låset på höger kontakt (C).
- 6 Skjut den nedre knappmodulen (D) så att den frigörs från pedalens huvuddel.

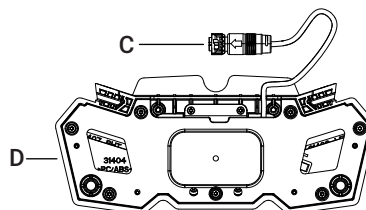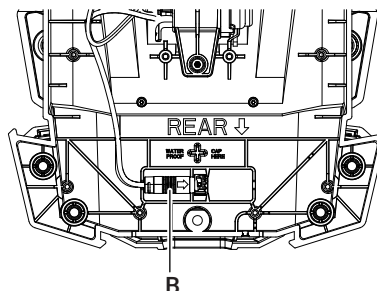

Så här sätter du fast den nya nedre nyckelpanelen:

- 7 Skruva fast den nya nedre knappmodulens kontakt i den 4-poliga kontakten på fotpedalen.
- 8 Tryck ned kontakten i skåran som håller ned den i pedalens undersida (E).

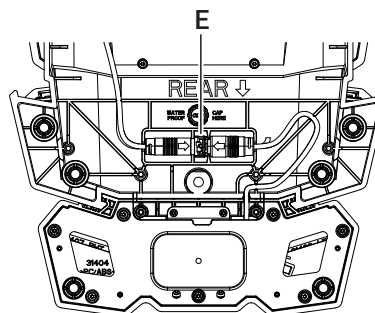

- 9 Sätt tillbaka bottenplattan och de åtta skruvarna som håller fast den. Dra åt skruvarna till 0,9 Nm (0,67 lb-ft).
→ **Obs!** Använd inte elverktyg vid åtdragning för att undvika att plastskruvfästena eller fästhuvud skalas.
- 10 Om fotpedalen var monterad på båten sätter du tillbaka den.
- 11 Återanslut 12 V-strömkabeln till strömförsörjningen.
- 12 Om knapparna på den nedre knappmodulen var programmerade måste du tilldela funktionerna igen och flytta dekalerna från den gamla nedre knappmodulen till den nya.
→ **Obs!** Anvisningar till hur du programmerar knapparna finns i installationshandboken som medföljde trollingmotorn.