

Avancerad trådlös fotpedal

Snabbstartsguide

SV

Kompatibel med Lowrance® och Simrad® GPS-guidade trollingmotorer, exklusive Ghost®-serien.

Propeller PÅ/AV

Aktivera propellern genom att trycka på och hålla in den återfjädrande brytaren (B). Släpp den återfjädrande brytaren för att koppla ur propellern.

Styrning

Tryck ned tåänden (A) för att styra mot styrbord (höger).

Tryck ned häländen (D) för att styra mot babord (vänster).

Om du vill uppdatera bäring/kurs i ett autopilotläge håller du in den återfjädrande brytaren (B) medan du flyttar pedalen. Släpp den återfjädrande brytaren för att ställa in den nya riktningen.

Statuslysdiod

Vid start lyser lysdioderna (C) grönt, orange eller rött för att visa statusen för fotpedalens batterier.

Efter start visar en långsam blå blinkning att fotpedalen är ansluten till trollingmotorn.

Fotpedalens strömknapp (E)

Obs! Vid anslutning till en 12 V-matning (valfritt) slås fotpedalen på automatiskt så snart ström tillsätts.



• • • ◀ ▶ Konfigurerbara knappar

Tilldela favoritlägen och -åtgärder till konfigurerbara knappar med hjälp av en ansluten multifunktionsdisplay, Lowrance®- eller Simrad®-appen på en mobil enhet eller FreeSteer™ joystick-fjärrkontrollen.

Obs! Sätt självhäftande dekaler (medföljer) på de omprogrammerade knapparna för att påminna dig om vilken funktion du har tilldelat.

LOWRANCE® **SIMRAD®**

Hastighetsreglage

Rulla hastighetsreglaget framåt (bort från dig) för att öka propellerns kraftprocent.

⚓ Ankringslås

Tryck in och släpp för att starta/stoppa ankarlåset.

Obs! Om du trycker in och släpper den återfjädrande brytaren kopplas ankringslåsläget från.

Nedre nyckelmodul (standard)

⚓ Tryck in och släpp för att aktivera propeller konstant på. Tryck in och släpp igen för att koppla ur propellern.

◀ ▶ Tryck in och släpp (eller håll intryckt) för att gira trollingmotorn till vänster eller höger.

Ankarförflyttning

I ankringslåsläge trycker du in och släpper ◀ eller ▶ för att förflytta båten 1,5 m (5 fot) till vänster eller höger.

Obs! Olika funktioner kan tilldelas till ◀ ▶.

Om den nedre nyckelmodulen inte behövs kan du avinstallera den. Instruktioner finns i Recon™-dokumentationen.

Skanna för att ladda ner Recon™-användarhandboken och -installationshandboken om du vill ha fullständiga instruktioner.




Sätt i batterier

Dra i mittklämmans låsflik (A) och ta bort mittklämmnan.

Tryck på FlipSwitch™-låsfliken (C) för att ta bort FlipSwitch™-kåpan.

Lyft upp batterifacketets gummilock, kontrollera polariteten och sätt i de tre medföljande AA-batterierna. (Ta bort batterierna om fotpedalen inte ska användas under en längre tid.)

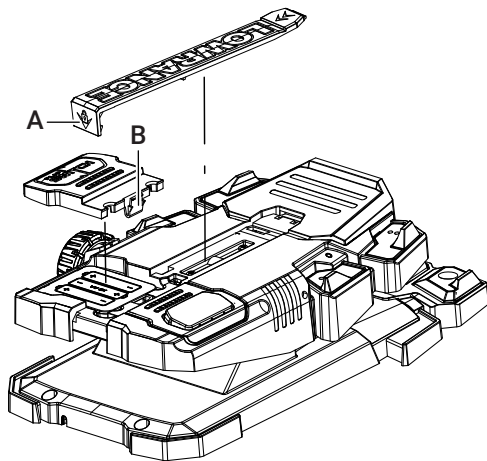

Parkoppla och ansluta

Om den avancerade trådlösa fotpedalen levererades i samma förpackning som trolldingmotorn är den redan Bluetooth®-parkopplad med trolldingmotorn och ansluter automatiskt när trolldingmotorn är på och inom räckhåll.

Obs! Under idealiska förhållanden med tydlig sikt är ett förväntat högsta avstånd 25 m (80 fot) från trolldingmotorn.

Efter en fabriksåterställning, eller om pedalen köpts separat från trolldingmotorn, måste pedalen parkopplas med trolldingmotorn för att kunna ansluta.

För att kunna parkoppla pedalen med trolldingmotorn måste trolldingmotorn och pedalen vara påslagna, vara mindre än 4 m (13 fot) från varandra och båda ha Bluetooth®-parkopplingsläge aktiverat.

Om du vill försätta **trolldingmotorn** i Bluetooth®-parkopplingsläge håller du strömknappen intryckt.

Om du vill försätta **fotpedalen** i Bluetooth®-parkopplingsläge håller du strömknappen intryckt.

När fotpedalen är parkopplad ändras LED-lampan på fotpedalen från att blinka snabbt blått (parkopplingsläge) till ett fast blått sken i några sekunder (parkoppling har slutförts).

En fotpedal kan bara parkopplas med en trolldingmotor. Om du behöver **koppla bort** en trolldingmotor från fotpedalen använder du FreeSteer™ Joystick-fjärrkontrollen (**Meny > Inställningar > Fotpedal > Återställ standardinställning**) eller mobilappen.

Obs! Pedalen återställs till förvalda inställningar och tilldelningar till konfigurerbara knappar tas bort.

⚠ Säkerhet

Propellerfara: stoppa trolldingmotorn omedelbart om personer i vattnet är nära din båt.

Trolldingmotorn fortsätter med en begärd åtgärd även om fjärrkontrollen inte får ström. Se till att du vet hur du stoppar trolldingmotorn i en nödsituation genom att trycka på trolldingmotorns strömknapp eller koppla bort dess strömförsörjning.

Kalibrering

När trolldingmotorn har installerats kalibrerar du trolldingmotorns kompass och bogförskjutning innan du använder något autopilotläge.

Obs! Motorn måste vara nerfärd, med den nedre enheten fri att rotera 360° utan hinder. Se detaljerade anvisningar i Recon™-användarhandboken.

Bogförskjutning

Håll ●● och ●● tillsammans tills lysdioderna på trolldingmotorn blinkar blått.

Flytta den nedre enheten tills den är parallell med centrumlinjen för båten (framåtriktad) och tryck in och släpp ⚓ på pedalen för att ställa in bogförskjutning.

Kompasskalibrering

Håll ●● och ●● tillsammans tills lysdioderna på trolldingmotorn blinkar blått.

Tryck in och släpp ●● för att starta kompasskalibrering. Trolldingmotorn roterar automatiskt i flera sekunder och avger en lång ton när kalibreringen är klar.

Obs! När kalibreringen har slutförts återgår trolldingmotorn automatiskt till centrumlinjen och går in i manuellt läge.