

Skanna här
för att spara en kopia


EAGLE EYE™ Snabbstartsguide

I det här dokumentet beskrivs de grundläggande kontrollerna på Lowrance Eagle Eye™-multifunktionsdisplayen (MFD). För den senaste versionen av detta dokument och den fullständiga användarhandboken besöker du:

www.lowrance.com/downloads/eagle.

→ **Obs!** Läs den medföljande installationshandboken innan du slår på enheten.

Fysiska kontrollknappar

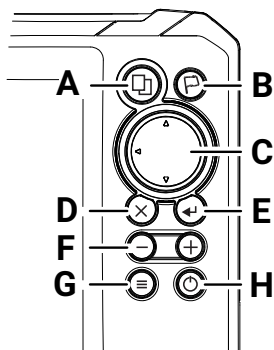

A Sidor

- Tryck om du vill öppna startsidan.

B Waypoint

- Tryck om du vill öppna dialogrutan ny waypoint.
- Tryck två gånger om du vill spara en waypoint.
- Tryck och håll kvar om du vill öppna dialogrutan sök.

C Pilar

På helskrämssidor:

- Tryck för att placera markören.
- Tryck för att panorera bilden.

På multipanelsidor:

- Tryck för att välja en panel.

På menyer:

- Tryck för att navigera.

D Avsluta

På en maximerad multipanelsida:

- Tryck för att återgå till sidan med flera paneler.

I menyer och dialogrutor:

- Tryck om du vill återgå till föregående menynivå eller stänga en dialogruta.

E Enter

På multipanelsidor:

- Tryck för att maximera den aktuella valda panelen.

I menyer och dialogrutor:

- Tryck för att bekräfta ett val.

F Zoom

- Tryck för att zooma i bilden.
- Tryck på båda tangenterna tillsammans för att skapa en MÖB-waypoint (man över bord) vid din position.

G Meny


- Tryck för att visa menyn på helskrämssidor.

H Ström

- Tryck en gång för att öppna dialogrutan **Systemkontroller**.
- Håll intryckt för att slå på/stänga av enheten.
- Om du trycker kort flera gånger växlar du mellan bakgrundsbelysningens ljusstyrka.


Kortläsare

Skjut försiktigt in ett microSD®-kort i kortläsarens kortplats på sidan av enheten. Ta bort microSD®-kortet genom att försiktigt dra i det.

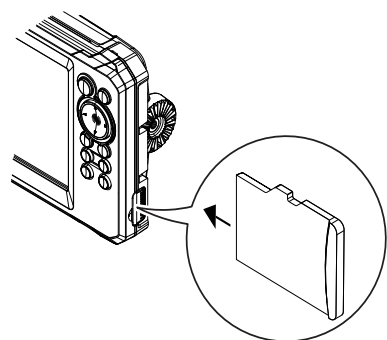


Systemkontroller

Tryck på strömknappen en gång för att visa dialogrutan **Systemkontroller** (System Controls).

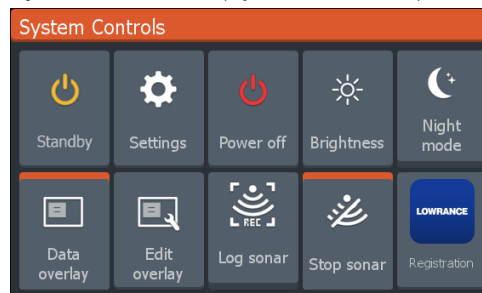

→ **Obs!** Innehållet i dialogrutan **Systemkontroller** beror på vilken utrustning som är ansluten och vilken panel som är aktiv.

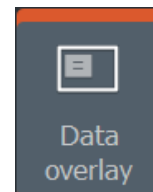

Ett orange fält visas ovanför aktiva alternativ i dialogrutan **Systemkontroller**.


Skärmbelysning

Ange ljusstyrka och välj dag-/nattläge från dialogrutan **Systemkontroller**.

Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrkenivåer genom att trycka upprepade gånger på strömknappen.

Startskärmen

Tryck på knappen Sidor för att visa startskärmen.

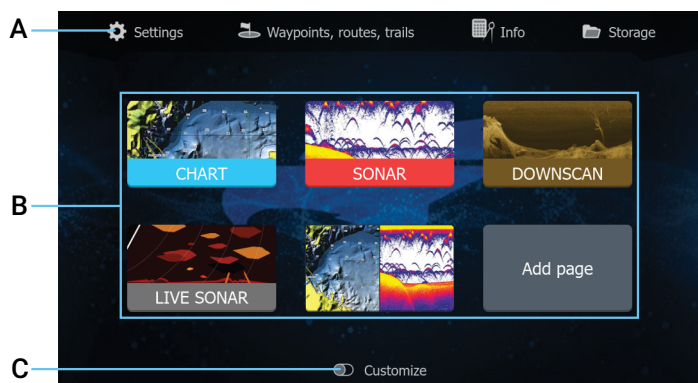


- A Verktyg – Välj en knapp för att öppna en dialogruta för att utföra en uppgift eller bläddra bland lagrad information.
- B Programikoner – Välj för att visa ett program.
- C Anpassa – Aktivera anpassat läge om du vill ändra eller radera anpassade sidor.

Sidor


Val- och programikon på startskärmen för att visa programsidan.

Anpassade sidor

Systemet har en förkonfigurerad anpassad sida som standard, men du kan även skapa dina egna sidor.

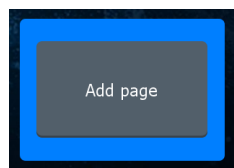


Välj **Lägg till sidikon** för att skapa en anpassad sida.

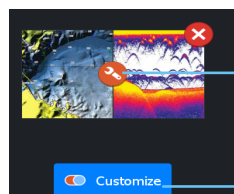

- 1 Aktivera **Anpassa** (Add page) för att redigera befintliga anpassade sidor.
- 2 Välj den anpassade sida du vill redigera.

Multipanelsidor

- Den aktiva panelen har en orange kantlinje.
- Tryck på pilknapparna för att ändra aktiva paneler.
- Tryck på ENTER för att maximera den aktiva panelen. Tryck på avslutaknappen för att gå tillbaka till multipanelsidan.
- Välj alternativet **Justera delning** (Adjust splits) i dialogrutan **Systemkontroller** och använd piltangenterna för att ändra panelstorleken. Bekräfta genom att trycka på knappen Meny/Enter.


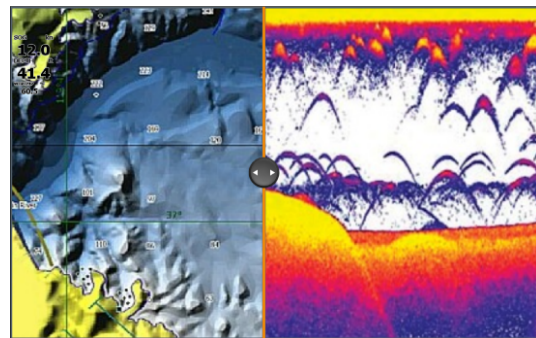


→ **Obs!** Panelmenyn är tillgänglig på maximerade paneler.

Datalager

Du kan visa information som ett datalager på sjökort och ekolodssidor. Informationen ställs in individuellt för varje standard- och anpassad sida.

Slå PÅ eller AV **Datalager** (Data overlay) från dialogrutan **Systemkontroller**.

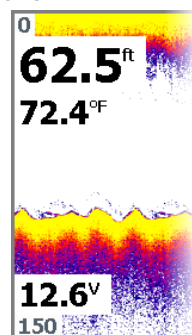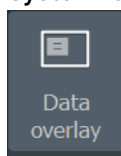


Så här ändrar du placeringen eller informationen för datalagret:

- 1 Välj alternativet **Ställ in lager** i dialogrutan **Systemkontroller** för att ställa enheten i redigeringsläge.
- 2 Tryck på menyknappen för att visa redigeringsalternativ.
- 3 Tryck på avslutaknappen för att spara dina ändringar.

Inställningar


Det finns två sätt att visa skärmen **Inställningar** (Settings).

- Välj **Inställningar** i dialogrutan **Systemkontroller**, eller
- Välj **Inställningar** på startskärmen.

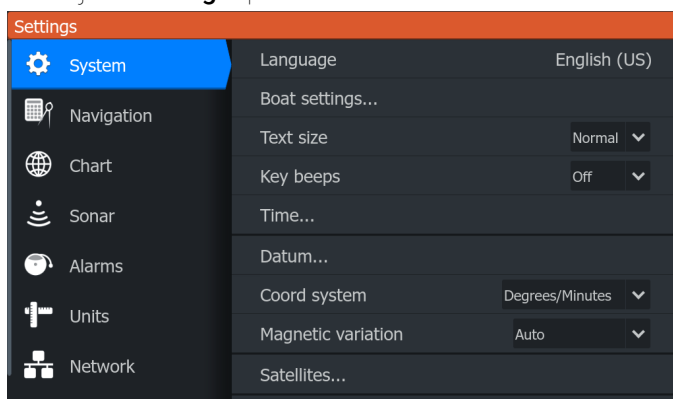

Plotter


Använd plotterprogrammet för att navigera till en waypoint, skapa en rutt eller spåra din nuvarande kurs.

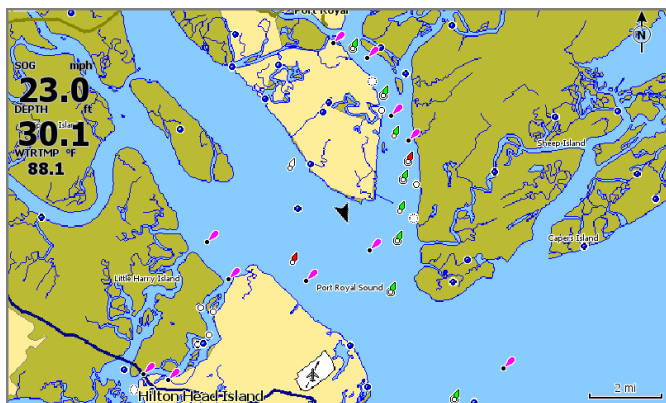

- Använd zoom- och piltangenterna för att justera sjökortets skala och position.
- Placera markören och tryck på ENTER för att välja ett sjökortselement och aktivera dialogrutan om detaljerad information.


Kartkälla

Ändra kartkälla om ett kartkort är insatt.


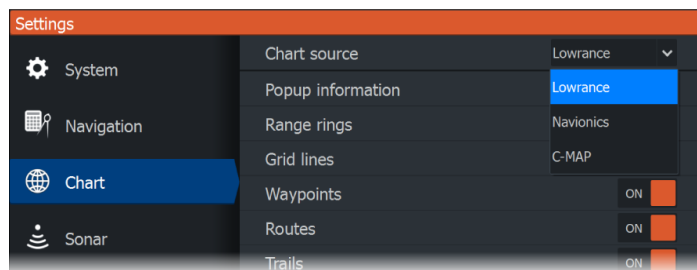


Waypoints

Tryck på waypointknappen för att spara en waypoint. Som standard placeras waypointen vid fartygets aktuella position. När markören är aktiv placeras waypointen vid den valda markörpositionen.

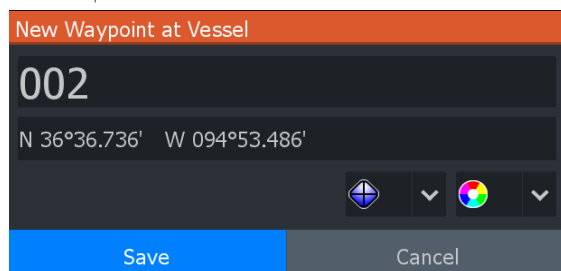

Rutter

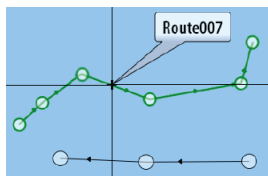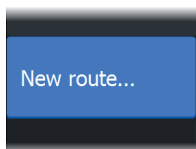

Skapa en rutt:


- 1 Aktivera visning av sjökort på hela skärmen.
- 2 Tryck på knappen Meny för att aktivera panelmenyn. Välj sedan alternativet **Ny rutt** (New route) i menyn.
- 3 Använd pilknapparna för att placera den första ruttpunkten. Tryck sedan på knappen Enter för att bekräfta positionen.
- 4 Upprepa steg 3 för att placera fler ruttpunkter.
- 5 Tryck på avslutaknappen för att spara rutten.

Spår

Systemet spårar och ritar fartygets rörelser automatiskt i plotterprogrammet. Spår hanteras från dialogrutan **Spår**.



Så här tar du fram dialogrutan **Spår**:

- 1 Välj **Waypoints, rutter, spår** på startsidan.
- 2 Välj fliken **Spår** i dialogrutan.
- 3 Välj det spår du vill redigera.

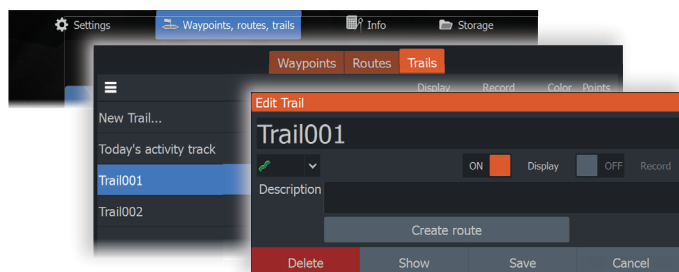

Ekolod

Ekolodsprogrammet visar en vy av vattnet och botten under fartyget för att hjälpa dig att hitta fisk och undersöka bottenstrukturen.

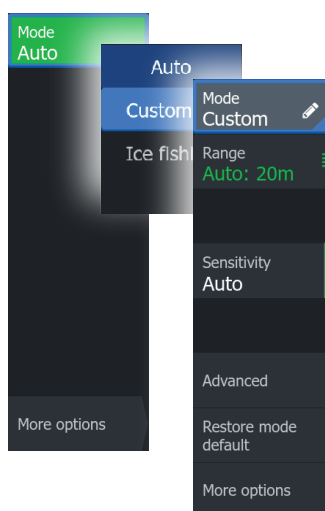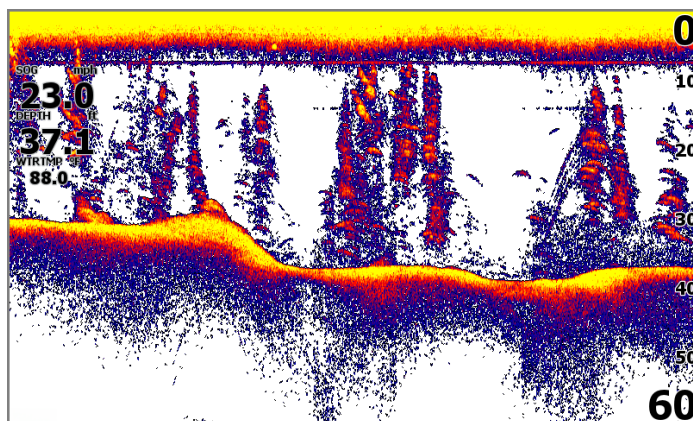

Som standard är enheten inställd på **Auto**-läge och alla inställningar är automatiserade. Välj **Auto** i panelmenyn och ändra till **Anpassad**-läge för att anpassa ekolodsinställningarna.



→ **Obs!** För programmen *Sonar*, *Live Sonar* och *DownScan*:

- Använd zoomknapparna om du vill visa andra delar av vattenpelaren.
- Använd pilknapparna för att flytta markören på och panorera bilden

Live Sonar



Live Sonar ger en realtidsvy under ditt fartyg. Du kan undersöka strukturer, upptäcka fisk och se fisk reagera på ditt bete.

Live Sonar framåt

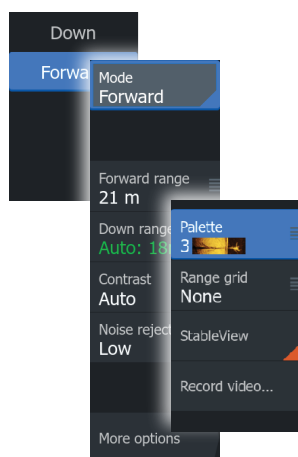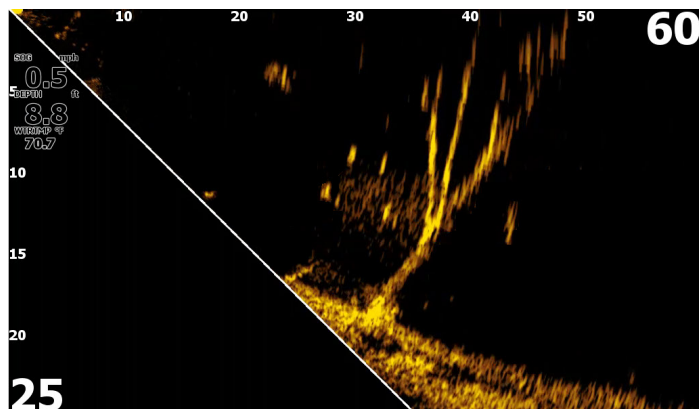

Som standard är enheten inställd på **Auto**-läge och alla inställningar är automatiserade. Välj **Framåt** på panelmenyn för att anpassa inställningarna för Live Sonar.



Live Sonar nedåt

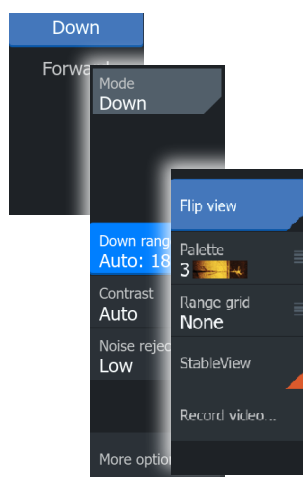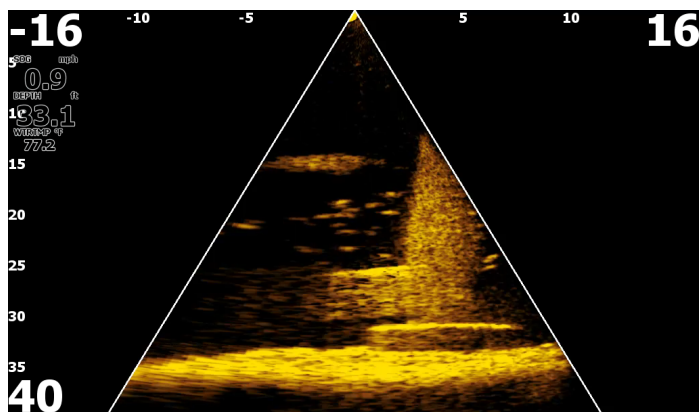

Som standard är enheten inställd på **Auto**-läge och alla inställningar är automatiserade. Välj **Nedåt** på panelmenyn för att anpassa inställningarna för Live Sonar.

DownScan


DownScan ger detaljerade bilder av botten och fisk direkt under fartyget.

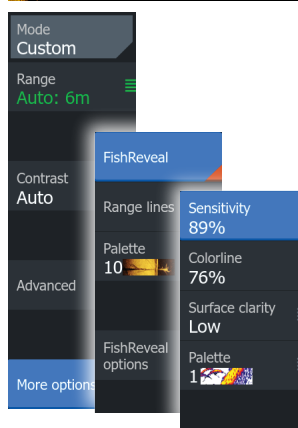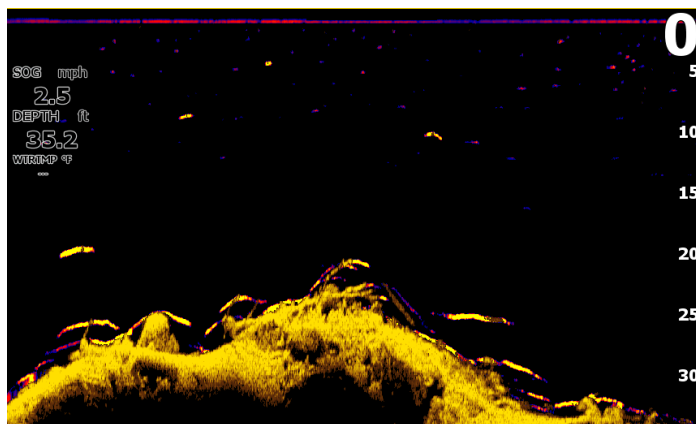


Som standard är enheten inställd på **Auto**-läge och alla inställningar är automatiserade. Välj **Auto** i panelmenyn och ändra till **Anpassad**-läge för att anpassa ekolodsinställningarna.

Logga ekolod

Aktivera dialogrutan **Logga ekolod** (Log sonar) från dialogrutorna **Systemkontroller** eller **Inställningar > Ekolod**. Spara ekolodsloggddata internt eller på ett microSD®-kort.

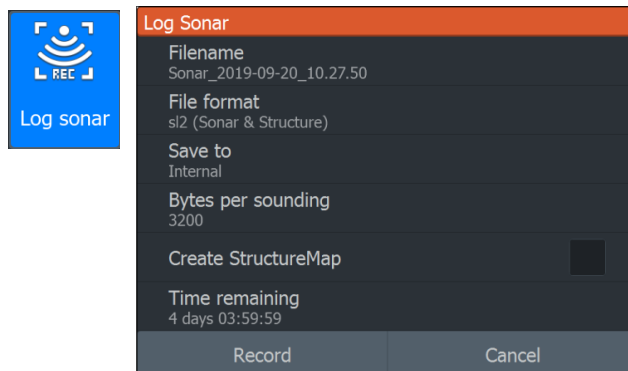

MÖB-waypoint

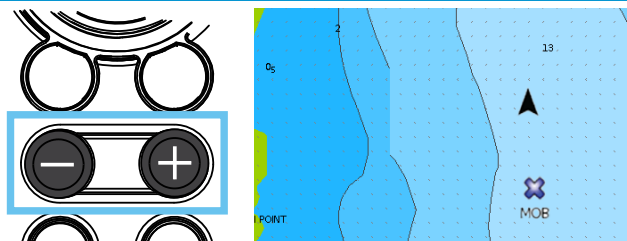

Aktivera en MÖB-waypoint (man överbord) genom att trycka på knapparna + och - samtidigt. Displayen visar navigeringsinformation till MÖB-waypointen.

Dokumentversion: 001

© 2024 Navico Group. Alla rättigheter förbehålles. Navico Group är en division inom Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, och ™ är varumärken som omfattas av allmän lag.

Läs mer om de globala varumärkesrättigheterna och ackrediteringarna för Navico Group och andra enheter på www.navico.com/intellectual-property.