

LOWRANCE®

Eagle 4x

Användarhandbok

Svenska



www.lowrance.com

Copyright

© 2024 Navico Group. Alla rättigheter förbehålles. Navico Group är en division inom Brunswick Corporation.

Varumärken

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, och ™ är varumärken som omfattas av allmän lag. Läs mer om de globala varumärkesrättigheterna och ackrediteringarna för Navico Group och andra enheter på www.navico.com/intellectual-property.

- Navico® är ett varumärke som tillhör Navico Group.
- Lowrance® är ett varumärke som tillhör Navico Group.
- Eagle® är ett varumärke som tillhör Navico Group.

Säkerhet, friskrivning och efterlevnad

Denna produkts meddelanden om säkerhet, friskrivning och efterlevnad tillhandahålls i ett separat dokument.

Garanti

Denna produkts garanti tillhandahålls som ett separat dokument.

Om den här handboken

Den här handboken är en instruktionsguide för användning av Eagle 4x.

Den här enheten kan endast visa de ekolodsbilder och frekvenser som anges i specifikationen som ingår i givarens installationshandbok som medföljer enheten.

Eagle 4x ska användas med Bullet skimmer-givaren. Bullet skimmer-givaren ger traditionell ekolodsfunktion.

Givare som läggs till via en av adapterkablarna (tillval) kommer fortfarande bara att ha de tillgängliga vyer och frekvenser som displayen är avsedd för. Airmar-givare stöds inte via adapterkabeln.

Mer information

Dokumentversion: 001

I det här dokumentet används programversion 1.00.00

De funktioner som beskrivs och illustreras i den här handboken kan skilja sig från din enhet på grund av kontinuerlig utveckling av programvaran.

För den senaste versionen av det här dokumentet på språk som stöds och annan relaterad dokumentation ska du gå in på www.lowrance.com/downloads/eagle.

Kontakta oss

För produktsupport och serviceinformation ska du gå in på www.lowrance.com/contact-us.

INNEHÅLL

4 Introduktion

- 4 Fysiska kontrollknappar

5 Grundläggande hantering

- 5 Slå PÅ/AV enheten
- 5 Dialogrutan Systemkontroller
- 5 Systeminställningar
- 6 Skärmbelysning
- 6 Använda menyer

7 Ekolod

- 7 Ekolodsbild
- 8 Anpassa bildinställningarna

9 Blinklod


- 9 Blinklods bild
- 9 Anpassa bildinställningarna

11 Underhåll

- 11 Förebyggande underhåll
- 11 Kontrollera kontakterna
- 11 Rengöra displayenheten

INTRODUKTION

Fysiska kontrollknappar

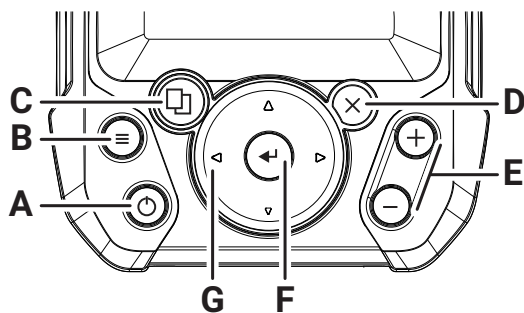

- A Ström**  Tryck en gång för att öppna dialogrutan **Systemkontroller**.
Håll intryckt för att slå på/stänga av enheten.
Om du trycker kort flera gånger växlar du mellan bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
- B Meny**  Tryck för att visa programinställningar.
- C Sidor**  Tryck för att bläddra mellan sidorna.
- D Avsluta**  Tryck för att navigera i menyerna.
- E Zoom**  Tryck för att bekräfta ett val i en meny eller dialogruta.

- F Enter**  Tryck för att zooma i bilden.
- G Pilar**  Tryck om du vill återgå till föregående meny och stänga en dialogruta.

GRUNDLÄGGANDE HANTERING

Slå PÅ/AV enheten

Slå PÅ enheten genom att hålla strömknappen intryckt.

Stäng AV enheten genom att trycka på och hålla ned strömknappen eller välj **Stäng av** (Power Off) i dialogrutan **Systemkontroller** (System Controls).

Dialogrutan Systemkontroller




Tryck på strömknappen en gång för att öppna dialogrutan **Systemkontroller** och:

- Slå PÅ/AV enheten
- Justera **ljusstyrka** (Brightness)
- Slå PÅ/AV **nattläge** (Night Mode)
- Stoppa/starta ekolod

Systeminställningar

Du kan komma åt systeminställningar via **System** längst ned på inställningsmenyerna för ekolod och blinklod. Du kan konfigurera följande alternativ:

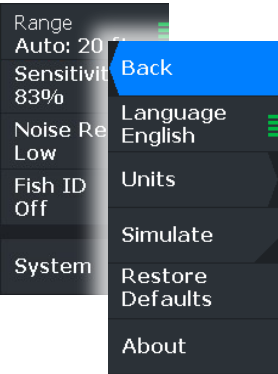

Språk
(Language)

Välj för att konfigurera enhetens språk.

Mått
(Units)

Välj för att konfigurera måttenheter för olika datatyper.

Simulera
(Simulate)

Välj för att köra en simulering för att visa enhetens funktioner utan att sensorn eller enheten är anslutna.

Återställ standard-inställningar
(Restore Defaults)

Välj för att återställa enheten till fabriksinställningarna. Obs! Den här åtgärden kan inte ångras.

Om
(About)

Välj för att visa upphovsrättsinformation, programvaruversion och teknisk information för denna enhet.

Skärmbelysning

Ljusstyrka

Du kan växla mellan de förinställda ljusstyrkorna på skärmen genom att trycka upprepade gånger på strömknappen.

Skärmens bakgrundsbelysning kan också justeras från inställningen **Ljusstyrka** i dialogrutan **Systemkontroller**.

Nattläge

Nattläge kan aktiveras från dialogrutan **Systemkontroller**.

I **Nattläge** optimeras färgpaletten för svagt ljus.

Använda menyer


Aktivera menyalternativ och växla alternativ PÅ/AV med Enter-tangenten.

Justera ett skjutreglagevärde med piltangenterna.

EKOLOD

Ekolodsfunktionen ger en bild av vattnet och havsbotten under ditt fartyg, vilket gör att du kan upptäcka fisk och undersöka bottenstrukturen.

Ekolodsbild

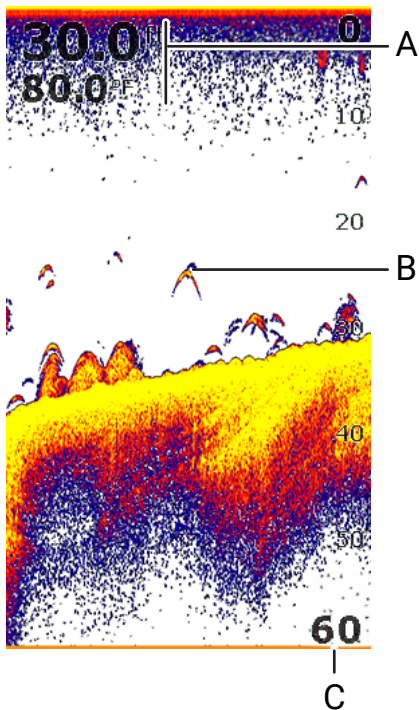

- A Sensordata
 - Djup
 - Temperatur
- B Fiskekon
- C Avståndsskala

Zooma in i bilden


Du kan zooma in i bilden genom att använda tangenterna + och -.

När du zoomar in hålls botten nära skärmens underkant, oavsett om enheten är i automatiskt eller manuellt mätområde.

Om mätområdet skiljer sig mycket från det faktiska djupet kan inte enheten hitta botten när du zoomar.

Anpassa bildinställningarna

Som standard är enheten inställd på **Auto**-läge och ekolodsprogrammets inställningar är automatiserade. Tryck på menyknappen för att komma till ekolodsinställningar.

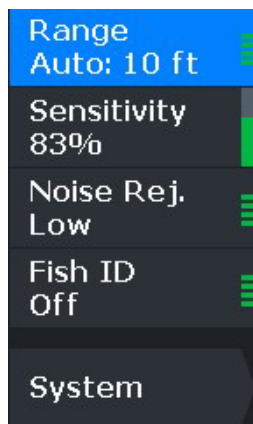

Mätområde

Välj **Mätområde** (Range) för att konfigurera det visade vattendjupet.

Känslighet

En ökning av **Känsligheten** (Sensitivity) ger en mer detaljerad bild. En minskning av **Känsligheten** ger en mindre detaljerad bild. För många detaljer kan göra skärmen rörig, vilket gör det svårt att identifiera ekon.

Å andra sidan är det möjligt att önskade ekon inte visas om **Känsligheten** är för låg.

→ *Obs! Automatisk känslighet rekommenderas i de flesta fall.*

Automatisk känslighet

Automatisk känslighet justerar automatiskt ekolodets ekon till optimala nivåer. Inställningen kan justeras efter dina önskemål samtidigt som den automatiska känslighetsfunktionen bibehålls.

Justera känsligheten

- 1 Välj menyalternativet **Känslighet**.
- 2 Tryck på Enter för att avaktivera automatisk känslighet.
- 3 Använd pilarna för att justera känsligheten till önskad nivå.
- 4 Tryck på knappen Avsluta. Inställningarna sparas automatiskt.

Brusreducering

Signalstörningar från länsumpar, motorvibrationer och luftbubblor kan störa bilden.

Alternativet för **Störningsdämpning** (Noise Rejection) filtrerar signalstörningar och minskar visuellt störande element på skärmen.

Fisk-ID


Du kan välja hur du vill att fiskmål ska visas på skärmen.

→ *Obs! Alla fisksymboler är inte faktiska fiskar.*

BLINKLOD

Med appen Blinklod får du en ekolodsbild i realtid, vilket är perfekt för isfiske och vertikalfiske, där endast ekolodsdata i realtid behövs, inte ekolodshistoriken.


Blinklodbild

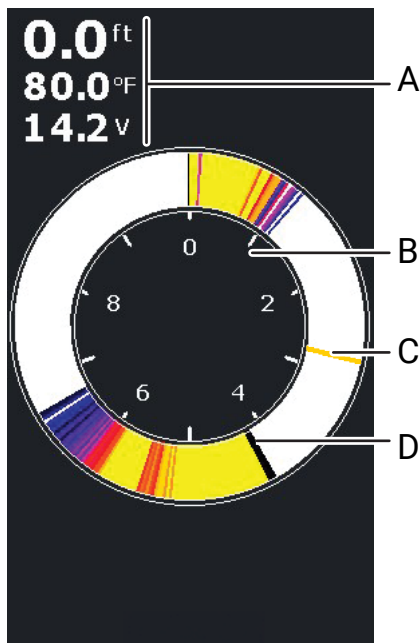

- A Sensordata
 - Djup
 - Temperatur
 - Spänning
- B Avståndsskala
- C Vattenpelaraktivitet
- D Botten

Anpassa bildinställningarna

Som standard är enheten inställd på **Auto**-läge och ekolodsprogrammets inställningar är automatiserade. Tryck på menyknappen för att komma till ekolodsinställningar.

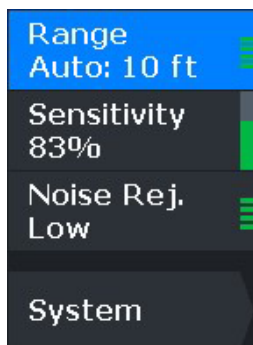

Mätområde

Välj **Mätområde** (Range) för att konfigurera det visade vattendjupet.

Känslighet

En ökning av **Känsligheten** (Sensitivity) ger en mer detaljerad bild. En minskning av **Känsligheten** ger en mindre detaljerad bild. För många detaljer kan göra skärmen rörig, vilket gör det svårt att identifiera ekon.

Å andra sidan är det möjligt att önskade ekon inte visas om **Känsligheten** är för låg.

→ *Obs! Automatisk känslighet rekommenderas i de flesta fall.*

Automatisk känslighet

Automatisk känslighet justerar automatiskt ekolodet till optimala nivåer. Inställningen kan justeras efter dina önskemål samtidigt som den automatiska känslighetsfunktionen bibehålls.

Justera känsligheten

- 1 Välj menyalternativet **Känslighet**.
- 2 Tryck på Enter för att avaktivera automatisk känslighet.
- 3 Använd pilarna för att justera känsligheten till önskad nivå.
- 4 Tryck på knappen Avsluta. Inställningarna sparas automatiskt.

Brusreducering

Signalstörningar från länsumpar, motorvibrationer och luftbubblor kan störa bilden.

Alternativet för **Störningsdämpning** (Noise Rejection) filtrerar signalstörningar och minskar visuellt störande element på skärmen.

UNDERHÅLL

Förebyggande underhåll

Enheten innehåller inte några komponenter som användaren kan underhålla. Därför ombeds operatören att endast utföra en mycket begränsad mängd förebyggande underhåll.

Du bör alltid sätta på solskyddet när du inte använder enheten. Solskyddet är ett tillbehör som säljs separat. Se installationshandboken som medföljer enheten.

 **WARNING:** Solskyddet är inte avsett att användas när fartyget är i rörelse eller bogseras. Det kan lossna vid höga hastigheter. Ta alltid bort solskyddet innan du ger dig iväg.

Kontrollera kontakterna

Tryck med jämna mellanrum in hankontakterna i honkontakterna. Om kontakterna är utrustade med lås eller en positionsknapp ska du se till att den är i rätt läge.

Rengöra displayenheten

Skärm

- En mikrofibertrasa eller en mjuk bomullstrasa bör användas för att rengöra skärmen. Använd rikligt med vatten för att lösa upp och ta bort kvarvarande salt. Kristalliserat salt, sand, smuts osv. kan repa den skyddande ytbeläggningen om en fuktig trasa används. Spraya lätt med färskvatten och torka enheten torr med en mikrofibertrasa eller en mjuk bomullstrasa. Tryck inte hårt med trasan.

Hölje

- Använd varmt vatten med lite flytande diskmedel eller rengöringsmedel.
- Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller produkter som innehåller lösningsmedel (acetone, mineralterpentin osv.), syra, ammoniak eller alkohol eftersom de kan skada displayen och plasthöljet.

 **WARNING:** Använd inte en jet- eller högtryckstvätt.

© 2024 Navico Group. Alla rättigheter förbehålles. Navico Group är en division inom Brunswick Corporation.

*Reg. U.S. Pat. & Tm. Off, och ™ är varumärken som omfattas av allmän lag. Läs mer om de globala varumärkesrättigheterna och ackrediteringarna för Navico Group och andra enheter på www.navico.com/intellectual-property.

www.lowrance.com