

FreeSteer™ joystick-fjärrkontroll

Snabbstartsguide

SV

Kompatibel med Lowrance® och Simrad® GPS-guidade trolldmotorer, exklusive Ghost®-serien.

≡ Ström PÅ/AV och Meny

Håll intryckt för att slå på och stänga av fjärrkontrollen.

Tryck in och släpp för att öppna huvudmenyn.

⚓ Propeller PÅ/AV/Avbryt alla

Tryck in och släpp för att aktivera/avaktivera propellern.

Tryck och håll kvar i valfritt läge för att stoppa alla funktioner, koppla ur propellern och avsluta läget.

+ - Hastighetsreglage

Tryck in och släpp, eller tryck och håll in, dessa knappar för att justera önskad kraftprocent eller marschfart.

▲ Autopilot

Tryck in och släpp för att starta/stoppa det konfigurerade autopilotläget.

Obs! Standardinställningen är läget Kurslås, med automatisk propeller aktiverad.

⚓ Ankringslås


Tryck in och släpp för att starta/stoppa ankarlåset.

Batterier

2 AA-batterier (medföljer). Vrid moturs för att ta bort batteriluckan.

FreeSteer™-styrning

Joysticken har en traditionell vänster/höger-styrning (A) och 360° styrning (B).

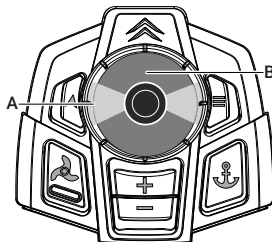


I autopilotlägen rör du joysticken till vänster eller höger för att svänga den nedre enheten stegvis eller flyttar och håller joysticken i någon riktning för att svänga den nedre enheten i den riktningen. När du släpper joysticken blir den nedre enhetens riktning din nya bäring eller kurs.

LOWRANCE® **SIMRAD®**


Justera positionen i läget för ankringslås

I ankringslåsläge använder du joysticken till att förflytta båten i önskad riktning.




Ankarförflyttning i åtta riktningar

Tryck och släpp joysticken vänster, höger, framåt (upp) och bakåt (ned), eller i 45° vinkel, för att köra i den riktning i steg om 1,5 m (5 fot).



För att ändra läge, rör och håll joysticken i önskad riktning.

Släpp joysticken för att förankra i det nya läget.



Propellerns dragkraft är proportionell mot joystickens avstånd från mitten. För exakt positionering, låt joysticken bakåt när du närmar dig ett nytt läge. Släpp joysticken för att förankra.

Skanna för att ladda ner Recon™-användarhandboken om du vill ha fullständiga instruktioner.



Parkoppla och ansluta

Om FreeSteer™ Joystick-fjärrkontrollen levererades i samma förpackning som trollingmotorn är den redan Bluetooth®-parkopplad med trollingmotorn och ansluter automatiskt när trollingmotorn är på och inom räckhåll.

Obs! Under idealiska förhållanden med tydlig sikt är ett förväntat högsta avstånd 25 m (80 fot) från trollingmotorn.

Efter en fabriksåterställning, eller om fjärrkontrollen köpts separat från trollingmotorn, måste fjärrkontrollen parkopplas med trollingmotorn för att kunna ansluta.

Om du behöver parkoppla fjärrkontrollen manuellt öppnar du menyn och navigerar till **Inställningar > Fjärrkontroll > Bluetooth**.

En fjärrkontroll kan bara parkopplas med en trollingmotor. Om du behöver **koppla bort** en trollingmotor från fjärrkontrollen går du till **Meny > Inställningar > Fjärrkontroll > Återställ standardinställning**.

Obs! Fjärrkontrollens alla inställningar återställs till förvalda inställningar och tilldelningar till konfigurerbara knappar tas bort.

Kalibrering

När installationen är klar måste trollingmotorns kompass och bogförskjutning kalibreras innan du använder något autopilotläge.

Förbered kalibrering genom att slå på och fälla ner trollingmotorn samt ansluta fjärrkontrollen. Se till att båten står stilla (t.ex. säkrad till kaj) och den nedre enheten kan rotera 360° utan hinder. Se till

att trollingmotorn inte är nära stora metallföremål eller strömbärande anordningar vars magnetfält kan felkalibrera kompassen.

Starta genom att gå till **Meny > Inställningar > Trollingmotor** och välj **Bogförskjutning** eller **Kompasskalibrering**. Följ anvisningarna på skärmen.


Obs! Under kalibreringen rör sig den nerfälda trollingmotorn automatiskt. När kalibreringen har slutförts återgår trollingmotorn automatiskt till mittlinjen.

Konfigurerbara knappar

Gå till **Meny > Inställningar > Fjärrkontroll > Knappar** för att tilldela upp till fyra funktioner till de två konfigurerbara knapparna ● och ●● på baksidan av fjärrkontrollen.

LCD-skärm och statusfält

- A Riktning på den nedre enheten (visas i manuellt och FreeSteer™-läge)
- B Den blå visaren fylls medurs och visar propellerens kraftprocent
- C Propellern inkopplad
- D Trollingmotorns läge/status
- E Aktuell fart över grund
- F Propellerens aktuella procentuella kraft (eller inställad hastighet i farthållarläge)
- G Trollingmotorns batteristatus
- H Avisering: Ingen GPS fix
- I Ruttloggningen är aktiv
- J Fjärrkontrollens batteristatus

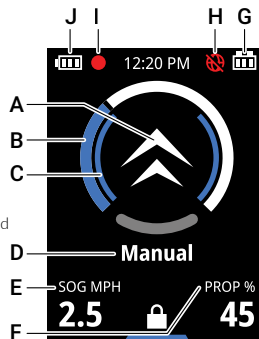

⚠ Säkerhet

Propellerfara: stoppa trollingmotorn omedelbart om personer i vattnet är nära din båt.

Trollingmotorn fortsätter med en begärd åtgärd även om fjärrkontrollen inte får ström. Se till att du vet hur du stoppar trollingmotorn i en nödsituation genom att trycka på trollingmotorns strömknapp eller koppla bort dess strömförsörjning.

Programknapp för läge

Tryck på och håll in programknappen under skärmen för att aktivera funktionen som visas med ikonen.

-  Lås fjärrkontrollen
-  Lås upp fjärrkontrollen
-  Skapa en waypoint
-  Starta farthållarläge
-  Avsluta farthållarläge

Trollingmotorn måste vara i autopilotläge eller navigera innan farthållaren kan aktiveras.

Mobilapp

Du kan komma åt trollingmotorns inställningar och status via din mobila enhet. Skanna lämplig QR-kod® för att ladda ned appen och starta registreringen.



Lowrance



Simrad®