



Knappar

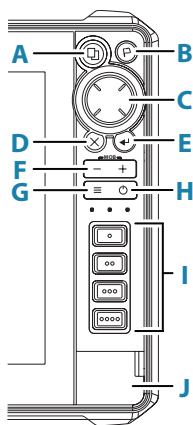

A	Sidor	- Tryck om du vill öppna startsidan - Tryck kort flera gånger för att växla mellan favoritknapparna
B	Waypoint	- Tryck för att öppna dialogrutan ny waypoint - Tryck två gånger om du vill spara en waypoint - Tryck och håll kvar om du vill öppna dialogrutan sök
C	Pilar	- Tryck för att placera markören på bilden - Tryck för att panorera bilden i valfri riktning - Tryck för att navigera i menyerna
D	Avsluta	- Tryck för att ta bort markören eller för att återställa markören på plotterpanelen I menyer och dialogrutor: - tryck om du vill återgå till föregående menynivå eller stänga en dialogruta
E	Delta	I menyer och dialogrutor: tryck för att bekräfta ett val
F	Zooma in/ut	- Tryck för att zooma i bilden. - Om du trycker på båda knapparna samtidigt sparas en MÖB-waypoint (man över bord) vid den aktuella positionen
G	Meny	- Tryck för att visa menyn - Tryck två gånger för att visa menyn Inställningar. - Håll in knappen om du vill dölja menyn
H	Ström	- Tryck för att sätta på enheten - Håll intryckt för att stänga av enheten - Om enheten är på, tryck en gång för att öppna dialogrutan Systemkontroller - Om du trycker kort flera gånger växlar du ljusstyrka på bakgrundsbelysningen
I	Snabbåtkomst*	Konfigurera knapparna via funktionen i dialogrutan Systeminställningar
J	Kortläsarlucka	

*Inte tillgängligt på 7"- och 9"-enheter.

Kortläsare



- Skjut in kortet försiktigt i hållaren tills det klickar på plats
- Tryck in kortet försiktigt i hållaren tills det klickar ut ur sitt läge


Dialogrutan Systemkontroller

Används för snabbåtkomst till systeminställningar.

För att aktivera:


- tryck på strömknappen

→ **Obs!** Innehållet i dialogrutan Systemkontroller beror på vilken utrustning som är ansluten och vilken panel som är aktiv.

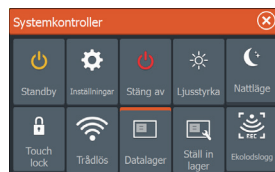

Startsidan

Öppna startsidan genom att trycka på knappen Sidor.

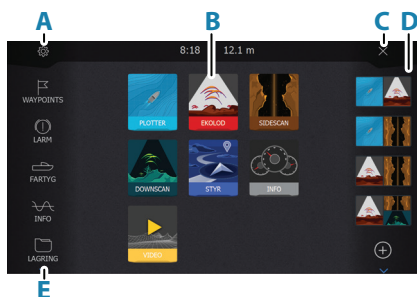


- A.** Inställningar
- B.** Programknappar
- C.** Stängningsknappen
- D.** Favoriter
- E.** Knappar i verktygsfältet

Programsidor

Öppna en programsida:

- tryck på programknappen (helsidespanel)
- tryck på en favoritknapp
- håll in en programknapp för att välja en fördefinierad uppdelad sida

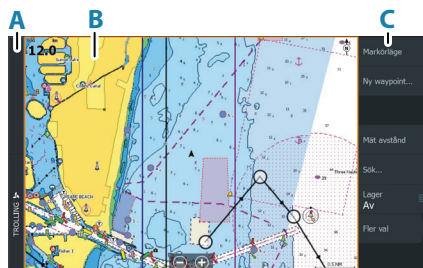


- A.** Kontrollpanel
- B.** Programpanel
- C.** Meny

Justera panelstorlek


Justera panelstorleken på en uppdelad sida eller favoritsidor:

1. Tryck på knappen Justera delning i dialogrutan Systemkontroller för att visa ikonen för storleksändring
2. Dra i ikonen för storleksändring för att ställa in önskad panelstorlek
3. Spara ändringarna genom att trycka på Enter eller klicka på knappen Spara

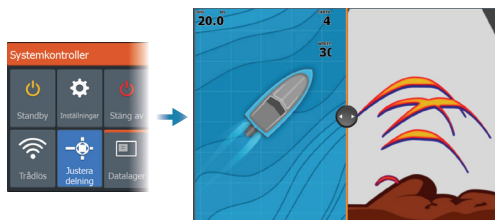


Favoritsidor

Lägg till en favoritsida

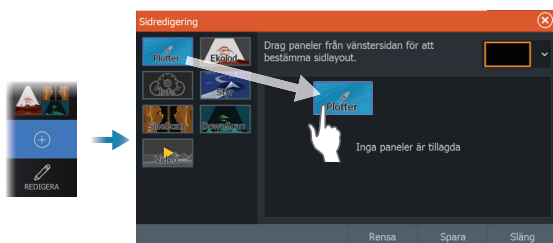

Redigera en favoritsida

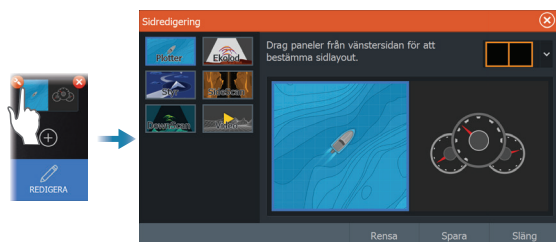


 Redigera favoritsida

 Ta bort favoritsida

Menyer

Panelmenyn

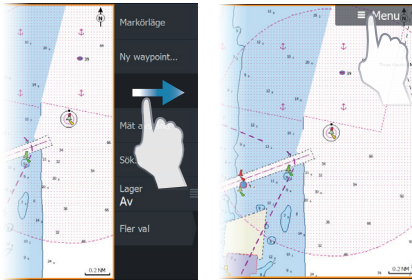


Dölj panelmenyn:

- dra menyn åt höger
- tryck på och håll ned menyknappen

Återställa kontrollpanelen:

- tryck på menyknappen
- tryck på menyknappen


Menyerna för Inställningar

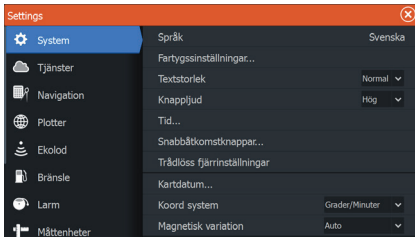

Aktivera dialogrutan Inställningar:

- tryck två gånger på menyknappen
- välj knappen Inställningar i dialogrutan Systemkontroller
- Välj knappen Inställningar på startsidan

Plotter

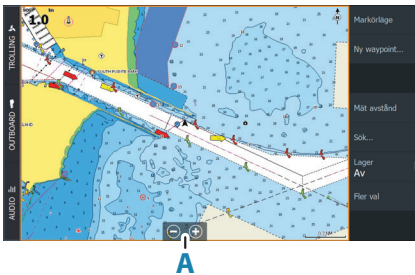


Navigera i plotterpanelen:

- zooma in på sjökortet att föra ihop eller isär fingrarna på skärmen, med zoomknapparna (A), eller genom att använda knapparna + och - på knappsatsen
- flytta vyn i valfri riktning genom att panorera sjökortet
- tryck på ett objekt i sjökortet om du vill se mer information om objektet

Waypoints

Skapa en ny waypoint:

- välj alternativet för ny waypoint i menyn

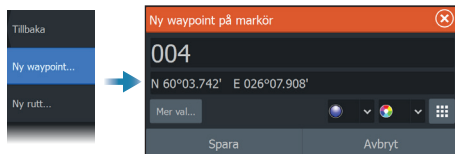

→ **Obs!** När markören är inaktiv placeras waypointen vid fartygets position. När markören är aktiv placeras waypointen vid markörpositionen.

Rutter

Skapa en rutt:

1. Aktivera markören på plotterpanelen
2. Välj alternativet Ny rutt i menyn.
3. Tryck på sjökortet för att placera ut den första ruttpunkten.
4. Upprepa steg 3 för att placera fler ruttpunkter
5. Spara ruten genom att välja alternativet Spara i menyn

Navigera


Navigera till markörpositionen:

- placera markören på önskad plats på panelen och välj alternativet Gå till i menyn

Navigera längs en rutt:

- tryck på ruten för att aktivera den och välj sedan Starta rutt i menyn
- välj ruten i dialogrutan Rutter och välj sedan startalternativet i dialogrutan

Ekolod

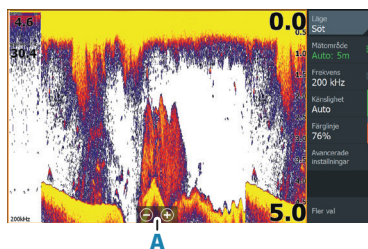


Navigera i ekolodsbilden:

- zooma in bilden genom att trycka på zoomknapparna (A), eller med hjälp av knapparna + eller - på knappsatsen
- visa ekolodshistoriken genom att panorera bilden.
- justera känslighet och färglinje i panelmenyn
- växla mellan tillgängliga ekolodsfrekvenser i menyn

Ställa in bilden

Använd menyalternativen för ekolod när du ställer in bilden.



- Inställningen för mätområde avgör vilket vattendjup som ska visas på skärmen
- Enheten har stöd för flera givarfrekvenser. De tillgängliga alternativen beror på vilka typer av givare som är anslutna till systemet
- När du ökar känsligheten visas fler detaljer på skärmen. När du minskar känsligheten blir den mindre detaljerad. Auto-känslighet justerar ekolodsresultatet automatiskt till optimala nivåer
- Färglinje justerar färgerna på skärmen så att mjuka mål bättre kan särskiljas från hårda mål

➔ **Obs!** När markören är aktiv ersätts en del alternativ på ekolodsmenyn med funktioner i markörläge. Välj Ta bort markören om du vill återgå till den vanliga menyn.


Fiskeläge

Används för att välja förinställda ekolodsinställningar för specifika fiskeförhållanden.




➔ **Obs!** Använd läget för fiske i grunt vatten när du fiskar på mindre än 18 meters djup.

SideScan och DownScan

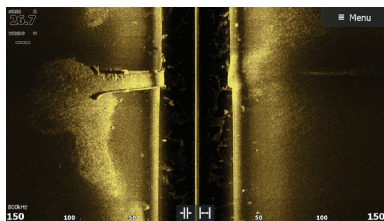

SideScan

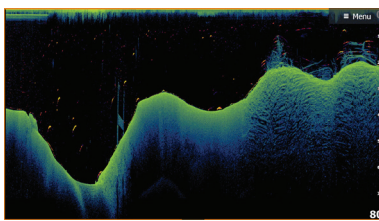


DownScan


- Zooma bilden med Zoom-knapparna
- Visa ekolodshistorik med pilknapparna

FishReveal

Markera FishReveal för att visa fiskbågar i DownScan-bilden.

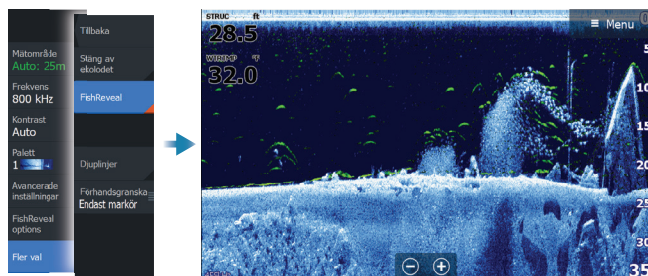

Radar

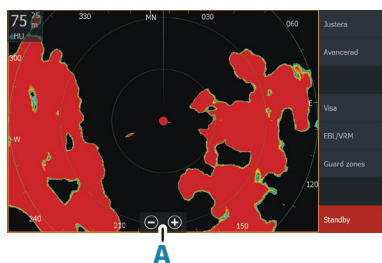

- Sätt på/stäng av radarsändning i menyn
- Ange intervallet med hjälp av zoomikonerna eller genom att använda knapparna + eller - på knappsatsen (A)
- Ändra inställningarna för förstärkning, sjöklutter och regnklutter i menyn Justera

Produkthandböcker

Produkthandböcker, tekniska specifikationer, certifikat och deklARATIONER finns på produktwebbplatsen: www.lowrance.com