


LOWRANCE®

Hook² X Series

Handbok

4x GPS, 4x Sonar, 5x GPS HDI, 7x GPS HDI

SVENSKA

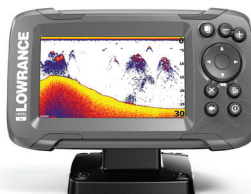

Förord

Friskrivning

Eftersom Navico kontinuerligt förbättrar den här produkten förbehåller vi oss rätten att när som helst göra ändringar i produkten som eventuellt inte finns med i den här handboken. Kontakta din närmaste återförsäljare om du behöver hjälp.

Det är ägarens eget ansvar att installera och använda utrustningen på ett sätt som inte orsakar olyckor, personskador eller skador på egendom. Den som använder produkten ansvarar själv för att agera säkert på sjön.

NAVICO HOLDING OCH DESS DOTTERBOLAG, LOKALAVDELNINGAR OCH SAMARBETSPARTNERS FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA SKADESTÅNDSKRAV I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN PÅ ETT SÄTT SOM KAN ORSAKA OLYCKOR, SKADOR ELLER SOM STRIDER MOT GÄLLANDE LAG.

Gällande språk: Den här texten, eventuella instruktionsböcker, användarguider samt annan information om produkten (Dokumentationen) kan översättas till, eller har översatts till, andra språk (Översättningen). I händelse av konflikter mellan någon Översättning och Dokumentationen ska den engelska versionen av Dokumentationen gälla som officiell version.

Den här handboken återspeglar produkten vid tiden för tryckning. Navico Holding AS och dess dotterbolag, lokalavdelningar och samarbetspartners förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan förvarning.

Varumärken

Lowrance® och Navico® är registrerade varumärken som tillhör Navico Holding AS.

Referenser till Navico-produkter

I den här handboken förekommer referenser till följande Navico-produkt:

- DownScan Imaging™ (nedåtvyn)

Copyright

Copyright © 2017 Navico Holding AS.

Garanti

Garantikortet levereras som ett separat dokument.

Om du har några frågor besöker du webbplatsen för det märke ditt system eller din display har: www.lowrance.com.

Redogörelse för efterlevnad

Den här utrustningen uppfyller följande direktiv:

- CE enligt direktiv 2014/53/EU
- Kraven för nivå 2-enheter enligt Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard 2008.

Relevant efterlevnadsdeklaration finns i produktavsnittet på följande webbplats: www.lowrance.com.

Om den här handboken

Den här handboken är en referensguide för att hantera följande Hook² X-modeller: 4x GPS, 4x ekolod, 5x GPS HDI och 7x GPS HDI.

De här enheterna klarar bara ekolodsvyer och frekvenser som anges i specifikationen som ingår i givarens installationsguide för den givare som levereras med enheten. Modellen anges på enhetens framsida. Följande är en lista över modeller, vilken givare som ska användas och tillgängliga ekolodsfunktioner.

- 4x ekolod och 4x GPS: Bullet-givaren med bara traditionella ekolodsfunktioner ska användas.
- 5x GPS HDI och 5x GPS HDI: SplitShot-givaren med traditionella ekolod och DownScan-funktioner ska användas.

Givare som läggs till via en av adapterkablarna som tillval till givare har fortfarande samma vyer och frekvenser som skärmen är utformad för att fungera med. Airmars givare fungerar inte med adapterkabeln.

Viktig text som läsaren måste läsa extra noga märks ut i handboken på följande sätt:

→ **Notera:** Används till att rikta läsarens uppmärksamhet på en viss kommentar eller viktig information.

⚠ Varning: Används när försiktighet måste iakttas för att förhindra skador på utrustning/person.

Innehåll

9 Introduktion

- 9 Kontroller på framsidan
- 10 Programsidor

11 Grundläggande hantering

- 11 Dialogrutan Systemkontroller
- 11 Inställningar
- 12 Slå på och av systemet
- 12 Skärmbelysning
- 12 Datalager
- 13 Stäng av ekolodet

14 GPS-plotter

- 14 GPS-plottersida
- 15 Fartygssymbol
- 15 GPS-plottersidans skala
- 15 Panorera GPS-plotterbilden
- 15 Placera ut fartyget på sidan
- 16 Waypoints, rutter och spår
- 16 Navigera
- 16 GPS-plotterinställningar

18 Waypoints, rutter och spår

- 18 Dialogrutor för waypoints, rutter och spår
- 19 Waypoints
- 20 Rutter
- 20 Spår
- 20 Redigera waypoints, rutter och spår

22 Navigera

- 22 Navigera till markörpositionen
- 22 Navigera till en waypoint
- 22 Navigera längs en rutt


23 Ekolod

- 23 Ekolodsbild
- 24 Zooma in i bilden

24	Anpassa bildinställningar
24	Alternativen anpassat läge och isfiskeläge
24	Fisk-ID
24	Spårinställningar
26	Blinklod
26	Blinklods bild
27	Anpassa bildinställningar
27	Alternativ för anpassat läge eller isfiskeläge
28	DownScan
28	DownScan-bilden
28	Zooma in i DownScan-bilden
28	Anpassa bildinställningar
30	Larm
30	Larmsystem
30	Dialogrutan Larm
31	Underhåll
31	Förebyggande underhåll
31	Rengöra displayenheten
31	Kontrollera kontakterna


Introduktion

Kontroller på framsidan

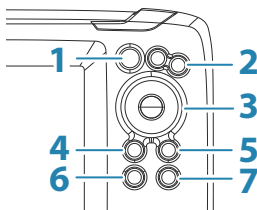

- 1 Sidor** – Tryck för att växla mellan tillgängliga sidor.
- 2 Zooma in/ut** – Tryck för att zooma bilden.
Tryck på båda knapparna samtidigt för att skapa en MÖB-waypoint (man över bord) vid fartygets position.
→ **Notera:** Det går inte att skapa en MÖB-waypoint på endast 4x Sonar-modeller.
- 3 Pilar** – Tryck för att panorera bilden.
På GPS-plottersidan: Tryck för att placera markören på bilden.
→ **Notera:** GPS-plottersidan är inte tillgänglig på endast 4x Sonar-modeller.
I menyer och dialogrutor: Tryck för att markera ett alternativ.
- 4 Avsluta (X)** – I menyer och dialogrutor: Tryck för att återgå till föregående menynivå eller för att stänga en dialogruta.
- 5 Meny/Enter** – Om ingen meny eller dialogruta är aktiv: Tryck för att visa meny.
I menyer och dialogrutor: Tryck för att bekräfta ett val.
- 6 Markör/waypoint** – På GPS-plottersidan: Tryck för att aktivera/inaktivera markören.
På alla sidor: Tryck och håll för att spara en waypoint.
→ **Notera:** På endast 4x Sonar-modeller är detta en knapp för Fisk-ID. Tryck för att växla mellan fiskbågar och fisksymboler på ekolodsbilden.
- 7 Ström** – Tryck för att öppna dialogrutan Systemkontroller.
Håll intryckt för att slå på/stänga av enheten.

Programsidor

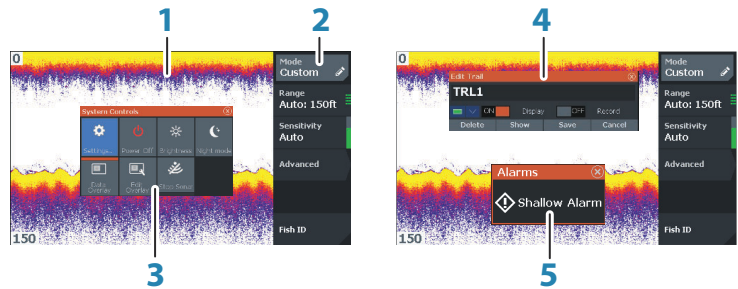

- 1 **Programpanel**
- 2 **Meny** – Panelspecifik meny.
- 3 **Dialogrutan Systemkontroller** – Snabb åtkomst till olika systeminställningar.
- 4 **Dialogruta** – Information till eller inmatning från användaren.
- 5 **Larmmeddelande** – Visas om en farlig situation eller ett systemfel inträffar.


Varje program som är anslutet till systemet visas på en panel.

2

Grundläggande hantering



Dialogrutan Systemkontroller

I dialogrutan Systemkontroller kan du snabbt komma åt olika systeminställningar. Du öppnar dialogrutan genom att trycka kort på strömknappen.

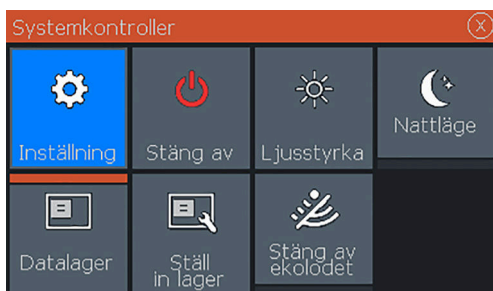


Inställningar


Ger tillgång till inställningar för program och för systemet. Dialogrutan Systeminställningar på modeller med GPS.

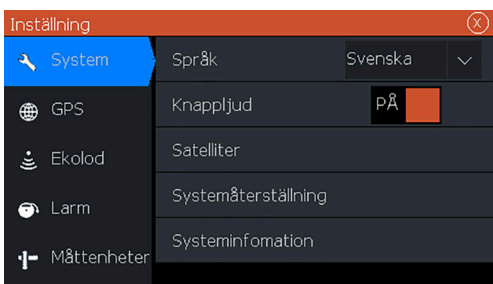

Dialogrutan Systeminställningar på endast 4x Sonar-modeller.

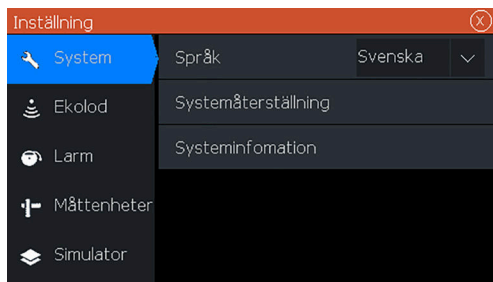


Slå på och av systemet



Du startar och stänger av systemet genom att hålla strömknappen intryckt. Du kan även stänga av enheten från dialogrutan Systemkontroller.

Om du släpper strömknappen innan avstängningen är slutförd avbryts processen.

Skärmbelysning



Ljusstyrka

Skärmens bakgrundsbelysning kan justeras när som helst i dialogrutan Systemkontroller.


Du kan även växla mellan de förinställda nivåerna för bakgrundsbelysning genom att trycka kort på strömknappen.

Nattläge

Med nattlägesalternativet optimeras färgpaletten och bakgrundsbelysning för svagt ljus.

→ **Notera:** Detaljer på panelen kan synas sämre i nattläget.


Datalager



Du kan ha datainformation som lager på sidor. Datalagret omfattar alla sidor.

Aktivera och avaktivera datalager

Du kan aktivera eller avaktivera datalager för alla sidor genom att välja ikonen för datalager i dialogrutan Systemkontroller. När ett datalager är aktivt visas ett orange fält över ikonen.



Redigera lagerdata

På modeller med GPS kan du ha upp till 3 datalager på sidorna för GPS, ekolod och DownScan (endast tillgängligt på modellerna 5x och 7x). Med alternativet Ställ in lager i dialogrutan Systemkontroller kan du:

- Ändra ett valt datalager så att andra data visas i det.
- Välja en fördefinierad storlek från listrutan med storlekar.
- Välja alternativet AV i den fördefinierade listrutan med storlekar för att ta bort valda datalager från sidan.

Ha upp till 3 datalager på ekolodssidan, endast modellerna 4x ekolod. Med alternativet Ställ in lager i dialogrutan Systemkontroller kan du:

- Välja en fördefinierad storlek från listrutan med storlekar.
- Välja alternativet AV i den fördefinierade listrutan med storlekar för att ta bort valda datalager från sidan.

Stäng av ekolodet



Välj Stäng av ekolodet i dialogrutan Systemkontroller för att hindra alla ekolod från att pinga. Använd alternativet Stäng av ekolodet när du vill avaktivera ekolodet men inte stänga av enheten.

3


GPS-plotter

→ **Notera:** GPS-plottersidan är inte tillgänglig på 4x Sonar-modeller.

GPS-plottersidan visar ditt fartygs position. På GPS-plottersidan kan du planera och navigera rutter, se ditt fartygs spår och placera ut waypoints.

GPS-plottersida

- Zooma bilden genom att använda Zoom-knapparna
- Panorera bilden som du vill genom att använda pilknapparna
- Visa objektinformation genom att placera markören på ett objekt och sedan trycka på alternativet Info i menyn

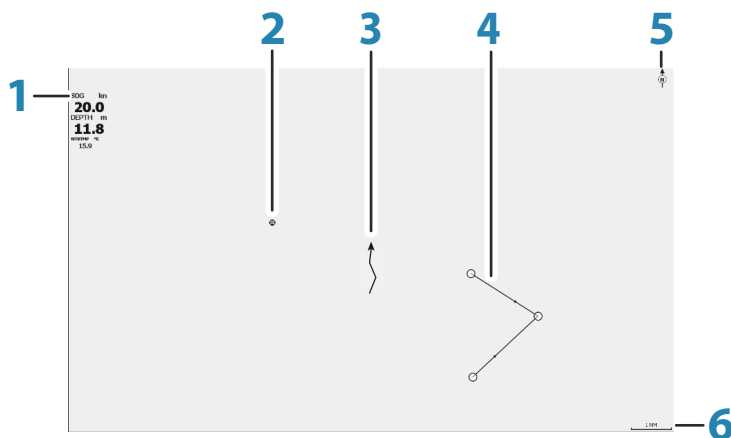

- 1 Datalager (kan redigeras, flyttas eller tas bort. Läs mer i "Datalager" på sida 12.)
- 2 Waypoint*
- 3 Fartyg med spår (visning av spåret är valfritt*)
- 4 Rutt*
- 5 Indikator för norr
- 6 Avståndsskala

* Valfria objekt. Du aktiverar/avaktiverar de valfria objekten individuellt från dialogrutan för GPS-inställningar.

Fartygssymbol

När systemet har ett giltigt GPS-positions-lås indikerar fartygssymbolen fartygets position. Om ingen GPS-position är tillgänglig innehåller fartygssymbolen ett frågetecken.

GPS-plottersidans skala

Du zoomar in och ut på GPS-plottersidan med hjälp av zoomknapparna.

GPS-plottersidans avståndsskala visas nere till höger på sidan.

Panorera GPS-plotterbilden

Du kan flytta bilden i valfri riktning genom att använda pilknapparna för att flytta markören till panelens kant i önskad riktning.



Tryck på knappen markör/waypoint om du vill ta bort markören och markörelement från sidan. Då centreras även bilden kring fartygets position.

Placera ut fartyget på sidan


GPS-bildorientering

Du kan ange hur GPS-bilden roteras i panelen.

Orienteringssymbolen i panelens övre högra hörn visar nordlig riktning.

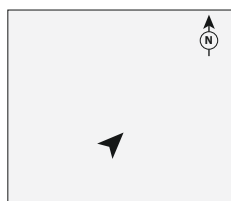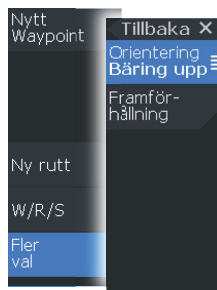

Nord upp

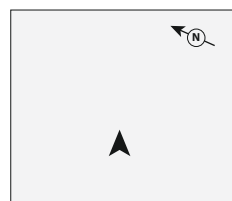

Bäring upp

Nord upp

Visar GPS-plotterbilden med norr uppåt.

Bäring upp

GPS-plotterbildens riktning är beroende av om du navigerar eller inte:

- vid navigering: önskad kurs är uppåtriktad
- om du inte navigerar: den riktning som fartyget färdas i (KÖG) är uppåtriktad

Framförhållning

Flyttar fartygsikonen på panelen för att maximera vyn framför fartyget.

Waypoints, rutter och spår

Du kan placera ut och hantera waypoints, rutter och spår på sidan. Mer information finns i *"Waypoints, rutter och spår"* på sida 18.

Navigera

Du kan använda sidan för att navigera till markören, till en waypoint eller navigera längs en rutt. Läs mer i *"Navigera"* på sida 22.

GPS-plotterinställningar



Waypoints, rutter och spår

- Waypoints – anger om waypoints visas (PÅ) eller inte (AV) på GPS-bilden.
- Rutter – anger om rutter visas (PÅ) eller inte (AV) på GPS-bilden.
- Spår – anger om spår visas (PÅ) eller inte (AV) på GPS-bilden.

- Waypoints, rutter, spår ... – öppnar dialogrutorna waypoints, rutter och spår. Använd dialogrutorna för att hantera waypoints, rutter och spår. Läs mer i "*Dialogrutor för waypoints, rutter och spår*" på sida 18.

4

Waypoints, rutter och spår


→ **Notera:** Waypoints, rutter och spår är inte tillgängliga på modeller med bara 4x ekolod.

Waypoints, rutter och spår är tillgängliga på GPS-plottersidan.


Dialogrutor för waypoints, rutter och spår

I dialogrutorna för Trailswaypoints, rutter och spår har du tillgång till avancerade redigeringsfunktioner och inställningar för de här objekten.


Dialogrutorna öppnas från alternativet W/R/T på panelmenyn. De kan också öppnas från alternativet Waypoints, rutter och spår i dialogrutan för GPS-inställningar; se *"GPS-plotterinställningar"* på sida 16.

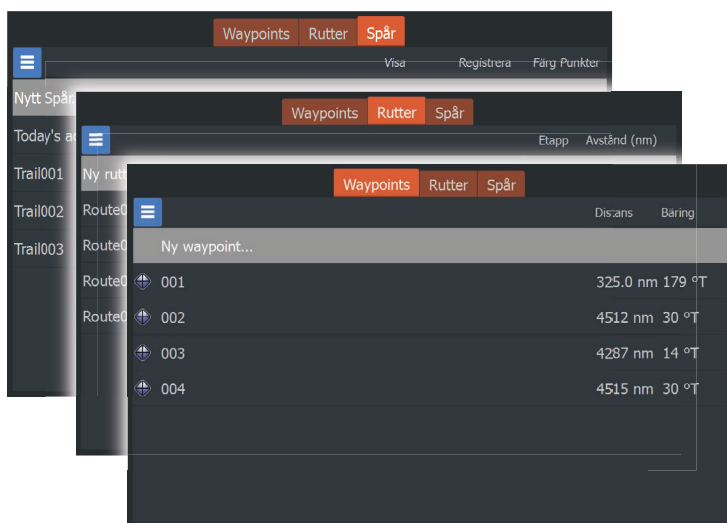


Välj menyikonen i dialogrutan för att komma åt ytterligare inställningar.

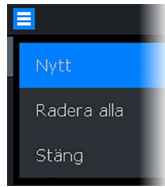

Waypoint-inställningar

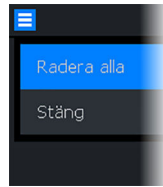

Inställningar för rutten

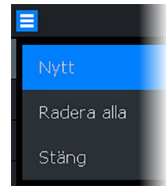

Inställningar för spår

Waypoints

En waypoint är ett märke som användaren placerar ut på sjökortet eller på GPS-plotterpanelen. Varje waypoint har en exakt position med koordinater för latitud och longitud. En waypoint används till att märka ut en position du kanske vill återvända till. Två eller flera waypoints kan även kombineras till en rutt.

Spara waypoints




Håll markören/waypointknappen intryckt för att spara en ny waypoint.

- Om markören är inaktiv placeras waypointen vid fartygets position.
- Om markören är aktiv placeras waypointen vid markörpositionen.

Skapa en waypoint för man över bord

Om det uppstår en nödsituation kan du spara en waypoint för Man över bord (MÖB) vid fartygets aktuella position genom att trycka på båda zoomknapparna samtidigt.

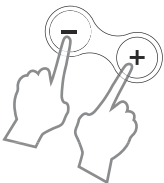

När du aktiverar MÖB-funktionen utförs följande åtgärder automatiskt:


- En MÖB-waypoint placeras ut vid fartygets position
- Visningen växlar till en inzoomad panel centrerad kring fartygets position
- Markören placeras ut på MÖB-waypointen och navigeringsinformationen till MÖB-waypointen visas i markörens informationsfönster

Du kan spara flera MÖB-waypoints genom att trycka flera gånger på zoomknapparna. Markörens informationsfönster fortsätter att visa navigeringsinformation till den första MÖB-waypointen tills markören flyttas eller tas bort från panelen.



Rutter


En rutt består av en serie ruttpunkter som anges i den ordning du vill navigera mellan dem.



Skapa en ny rutt på sidan

1. Välj alternativet Ny rutt från menyn
2. Tryck på knappen markör/waypoint för att aktivera markören på panelen
3. Använd pilknapparna för att placera ut markören på den första ruttpunkten på panelen
4. Tryck på knappen Meny/Enter för att skapa ruttpunkten
5. Upprepa steg 3 och 4 för att fortsätta placera ut nya ruttpunkter på panelen tills ruten är klar
6. Tryck på knappen Avsluta (X) när den är klar och spara ruten.

Spår

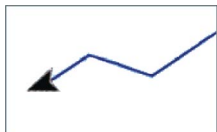

Spår är en grafisk presentation av fartygets historiska rutt, så att du kan se hur du har färdats.

När systemet levereras från fabriken är det inställt på att automatiskt spåra och rita fartygets rörelser på panelen. Systemet fortsätter att lagra spår tills längden överskrider det maximala antalet punkter, och därefter skrivs de äldsta punkterna över.

Den automatiska spårningsfunktionen kan avaktiveras i dialogrutan Redigera spår.

Skapa nytt spår

Du kan starta ett nytt spår från dialogrutan Spår. Du öppnar den här dialogrutan genom att välja fliken Spår i dialogrutan som visas när du väljer W/R/T-alternativet i menyn.

Redigera waypoints, rutter och spår

Waypoints, rutter och spår hanteras från deras perspektivdialogrutor. Du redigerar waypoints, rutter och spår likadant. För att till exempel redigera ett spår:

1. Välj W/R/T från menyn
2. Välj fliken för spår i dialogrutan
3. Välj det spår du vill redigera.

My Felt
W/R/S
Fler



WaypointsRutterSpår

VisaRegistreraFärgPunkt

Nytt Spår

TRL1PÅAV1

Ändra spår

TRL1

VPÅVisaAVRegistrera

RaderaVisaSparaAvbryt

5

Navigera

→ **Notera:** Navigering är inte tillgängligt på endast 4x Sonar-modeller.

Navigeringsfunktionen är tillgänglig på GPS-sidan.

Med systemets navigeringsfunktion kan du navigera till markörpositionen, till en waypoint eller längs en fördefinierad rutt.

Information om att placera ut waypoints och skapa rutter finns i *"Waypoints, rutter och spår"* på sida 18.

När du väljer att navigera till markörpositionen, till en waypoint eller en fördefinierad rutt visas navigeringsalternativet i menyn. Välj Navigera för att komma till alternativ för att avbryta, starta om och hoppa över en ruttpunkt.

Navigera till markörpositionen

Du kan starta navigering till markörpositionen på GPS-plottern eller ekolodspanelen.

Placera markören på önskad plats på panelen och välj alternativet Gå till Markör från menyn.

→ **Notera:** Menyalternativet Gå till markör är inte tillgängligt om du redan navigerar.

Navigera till en waypoint

Du kan börja navigera mot en waypoint på panelen. Placera markören över waypointen, välj waypointen i menyn och tryck sedan på alternativet Gå till waypoint i menyn.

Navigera längs en rutt

Du kan navigera längs en rutt på bilden genom att placera markören över rutten, välja rutten i menyn och sedan alternativet Starta rutt i menyn.


När du startar en ruttnavigering väljer du menyalternativet Navigering om du vill avbryta navigeringen, hoppa över en waypoint och starta om rutten från fartygets aktuella position.

6

Ekolod

Med ekolodsfunktionen får du en vy av vattnet och botten under fartyget, så att du kan hitta fisk och undersöka bottenstrukturen.

Ekolodsbild

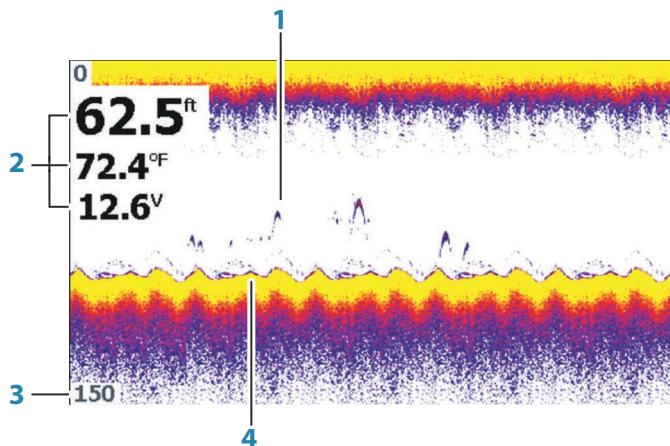

- 1 Fiskbågar
- 2 Datalager
- 3 Avståndsgrens
- 4 Botten


Zooma in i bilden

Du kan zooma bilden genom att använda Zoom-knapparna.

Anpassa bildinställningar

Som standard är enheten inställd på Auto-läge och de flesta inställningarna är automatiserade. Vi rekommenderar att endast erfarna ekolodsanvändare använder anpassade inställningar för att ytterligare anpassa bilden.

Välj Auto i menyn och ändra till anpassat läge eller isfiskeläge för att anpassa bildinställningarna.



Alternativen anpassat läge och isfiskeläge

Anpassat läge och isfiskeläge ger åtkomst till kontroller för manuell inställning av ekolod.

När anpassat läge eller isfiskeläge är valt utökas menyn med fler alternativ. Använd de här menyalternativen för att anpassa bilden.




Fisk-ID

Du kan välja hur du vill att ekon ska visas på skärmen.

- AV – som traditionella fiskbågar
- PÅ – som fisksymboler


Spårinställningar

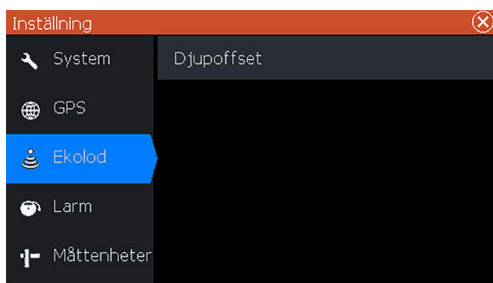

Djupoffset

Alla givare mäter vattendjupet från givaren till botten. Därmed tar mätningar av vattendjupet inte hänsyn till avståndet från givaren till båtens lägsta punkt (till exempel kölens nederdel, roder eller propellerskydd) i vattnet eller från givaren till vattenytan.

Innan du anger offsetvärdet ska du mäta avståndet från givaren till båtens lägsta punkt i vattnet eller från givaren till vattenytan.

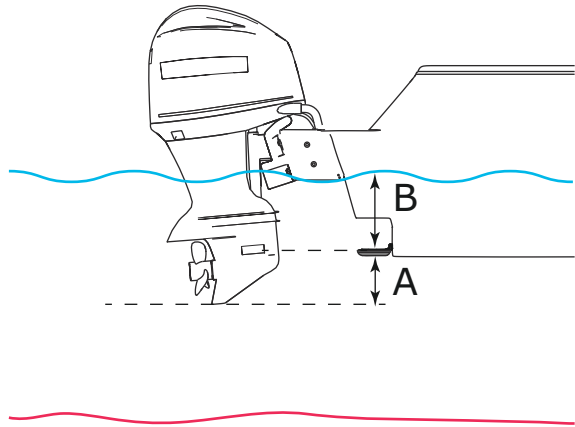

- A** Offset för fartygets lägsta punkt: Ange avståndet från givaren till båtens lägsta punkt i vattnet – det här ska anges som ett negativt värde. Till exempel -0,3 m (-1 fot).
- B** Offset för djup under ytan (vattenlinjen): Ange avståndet från givaren till ytan – det här ska anges som ett positivt värde. Till exempel +0,5 m (+1,77 fot).

För djup under givare anges offset som 0.

Blinklod

Blinklodet visar en digital blinklodsvy under givaren.

Digitala blinklod används främst i fall som isfiske och vertikal pilkning då fiskaren inte bryr sig så mycket om ekolodshistoriken som visas i en traditionell ekolodsvy, utan bara är intresserad av råa, direktsända ekolodsbilder.


Blinklodbild

I exemplet:

- Ringens färgade del mellan djupet 0 och 5 motsvarar ekolodsbilderna på eller vid ytan.
- Ringens vita del mellan djupet 5 och 26 motsvarar vattenpelaren och fiskarna i pelaren.
- Ringens färgade del mellan djupet 26 och < 0 motsvarar botten.



- 1 Blinklodsring
- 2 Avståndsskala
- 3 Digitalt djup
- 4 Aktivitet i vattenpelare (fisk, betesfisk osv.)



Anpassa bildinställningar

Som standard är enheten inställd på Auto-läge och de flesta inställningarna är automatiserade. Vi rekommenderar att endast erfarna ekolodsanvändare använder anpassade inställningar för att ytterligare anpassa ekolodsbilden. Välj Auto i menyn och ändra till anpassat läge eller isfiskeläge för att anpassa bildinställningarna.

Alternativ för anpassat läge eller isfiskeläge

Alternativet för anpassat läge och isfiskeläge liknar varandra.

När anpassat läge eller isfiskeläge väljs utökas menyn med fler alternativ. Använd menyalternativen för att anpassa bilden.



8

DownScan

→ **Notera:** DownScan finns endast på 5x- och 7x-modeller.

DownScan ger detaljerade bilder av strukturen och fisk direkt under båten, ned till 91 m (300 fot) vid 455 kHz och 46 m (150 fot) vid 800 kHz.

DownScan-bilden




- 1 Datalager
- 2 Avståndsgräns

Zooma in i DownScan-bilden

Du kan zooma in i en DownScan-bild med hjälp av zoomknapparna.

Anpassa bildinställningar

Som standard är enheten inställd på Auto-läge och de flesta inställningarna är automatiserade. Vi rekommenderar att endast erfarna ekolodsanvändare använder anpassade inställningar för att ytterligare anpassa ekolodsbilden. Välj Auto i menyn och ändra till anpassat läge för att anpassa bildinställningarna.



Alternativ för anpassat läge

När anpassat läge har valts utökas menyn med fler alternativ. Använd de här menyalternativen för att anpassa bilden.



Larm

Larmsystem

Systemet söker kontinuerligt efter farliga situationer och systemfel när systemet är igång. När en larmsituation inträffar visas ett larmmeddelande på skärmen.

Om sirenen är aktiv ljuder en larmsignal tillsammans med larmmeddelandet.

Dialogrutan Larm

Aktivera larmsirenen från dialogrutan Larm.



Välj alternativet Inställningar för att öppna dialogrutan Larminställningar. Alla larm ställs in i inställningsdialogrutan Larm.

10

Underhåll

Förebyggande underhåll

Enheten innehåller inte några komponenter som användaren kan underhålla. Därför ombeds operatören att endast utföra en mycket begränsad mängd förebyggande underhåll.

Du bör alltid sätta på solskyddet när du inte använder enheten.

→ **Notera:** Solskyddet är ett tillbehör (säljs separat). Mer information finns i installationshandboken som medföljer enheten.

Rengöra displayenheten

För att rengöra skärmen:

- En mikrofibertrasa eller en mjuk bomullstrasa bör användas för att rengöra skärmen. Använd rikligt med vatten för att lösa upp och ta bort kvarvarande salt. Kristalliserat salt, sand, smuts osv. kan repa den skyddande ytbeläggningen om en fuktig trasa används. Spraya lätt med färskvatten och torka enheten torr med en mikrofibertrasa eller en mjuk bomullstrasa. Tryck inte hårt med trasan.

För att rengöra höljet:

- Använd varmt vatten med lite flytande diskmedel eller rengöringsmedel.

Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller produkter som innehåller lösningsmedel (acetone, mineralterpentin osv.), syra, ammoniak eller alkohol eftersom de kan skada displayen och plasthöljet.

Använd inte högtryckstvätt. Kör inte enheten genom en biltvätt.

Kontrollera kontakterna

Du bör endast kontrollera kontakterna visuellt.

Sätt in hankontakterna i honorna. Om kontakterna har en positionsknapp ser du till att den är i rätt position.



LOWRANCE®

