





SKIMMER-GIVARE INSTALLATIONSHANDBOK

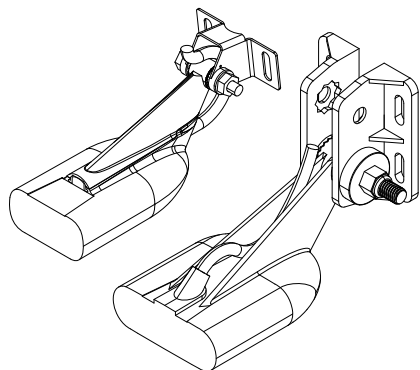

Förpackningen innehåller


Mellanhög/hög Skimmer

Låg/hög Skimmer

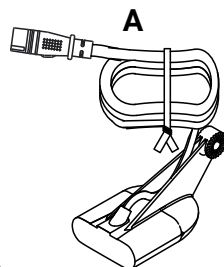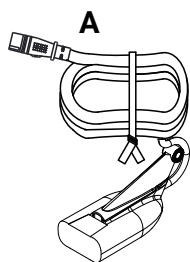


- A** Ekolodsgivare med kabel
- B** Vajerlåskrage
- C** Aktermonteringsats

Riktlinjer för akterspegelsfäste

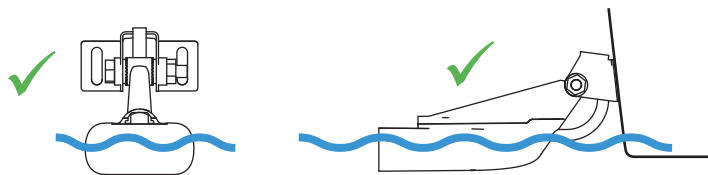

→ **Obs!** Montera givaren parallellt med vattenytan.

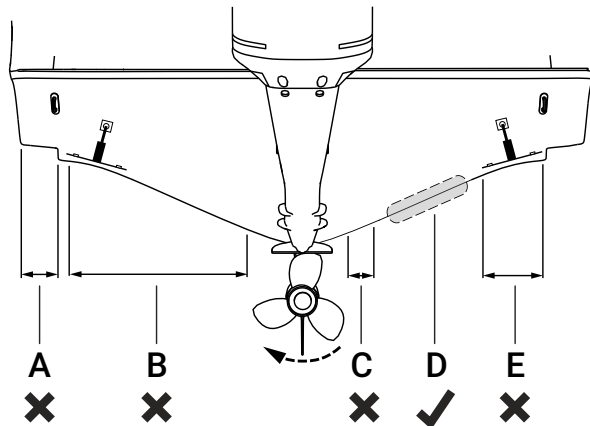

- A** Planingsstråk – undvik montering
- B** Undvik montering inom 1 m (3,3 fot) till babord (vänster) om propellern
- C** Undvik montering inom 7,5 cm (3 tum) till styrbord om propellern
- D** Bästa monteringsplats – ostört vattenflöde
- E** Trimplan kan orsaka turbulens – undvik montering

→ **Obs!**

- Exemplet ovan beskriver en konfiguration med konventionell medurs propellerrotation. Om propellern snurrar moturs ska du montera givaren på babordssidan.
- Montera givaren på avstånd från skrovöppningar, stråk, stag, trimplan eller andra anordningar som kan störa vattenflödet över givaren.
- Om givaren monteras på en plats där den kommer upp ur vattnet, exempelvis då båten planar, fungerar inte ekolodet när givaren inte är i vattnet.

Installation av trollingmotor


Trollingmotorernas mellanhöga/höga givarfäste finns tillgängligt separat. Se installationsdokumentationen som medföljer trollingmotorfästet.



Trollingmotorfäste


000-0051-45

→ **Obs!** Trollingmotorn är endast kompatibel med mellanhög/hög Skimmer-givare.

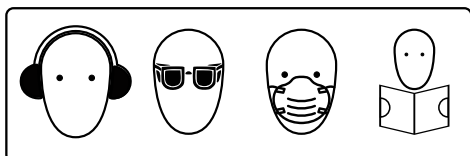


⚠ VARNING: Se dokumentet **Transducers Safety, Disclaimer and Compliance** som ingår i produktförpackningen för detaljerade varningar och annan viktig säkerhetsinformation om givaren.


Akterspegelmonterad enhet

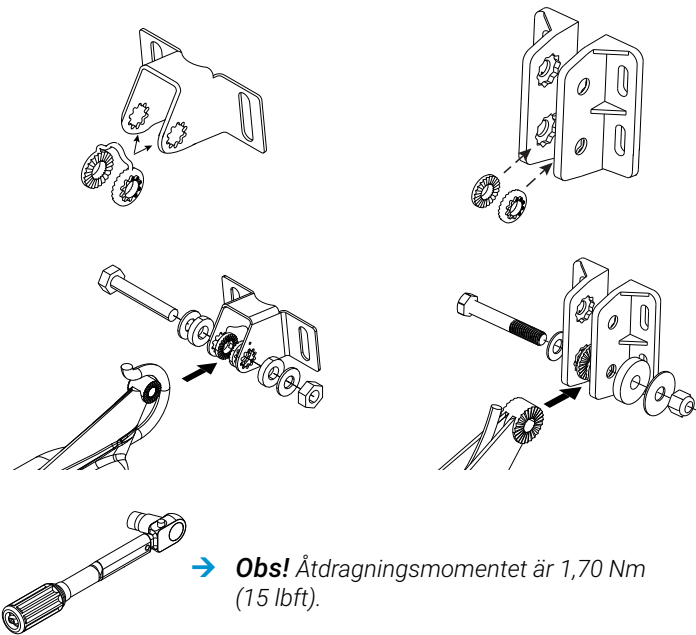

Akterspegelinstallation

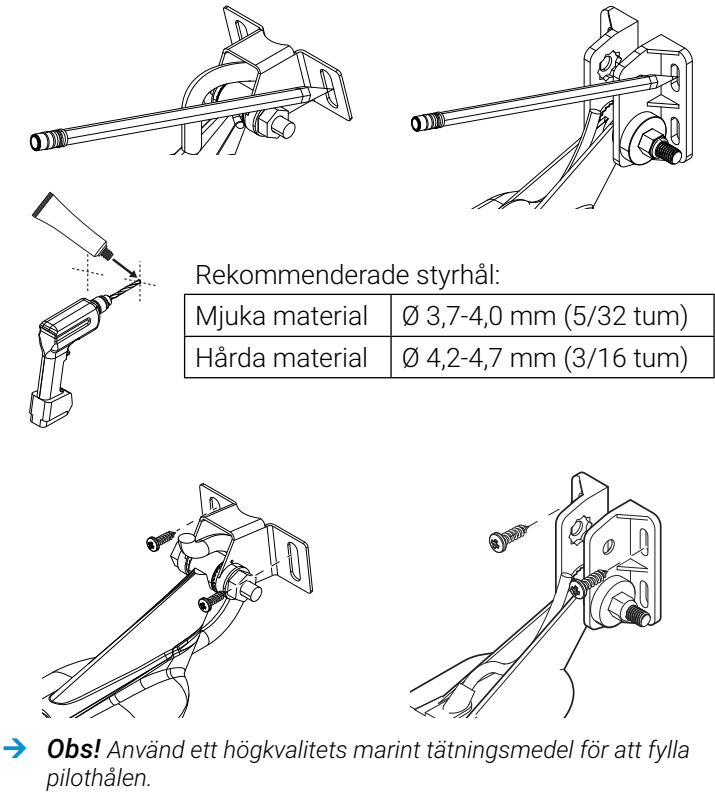

Kablage

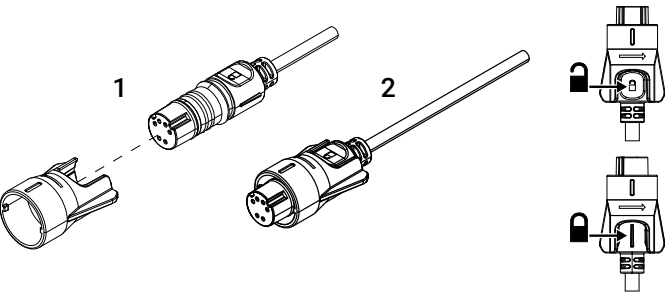


Installation genom skrovet

⚠ WARNING: Ta inte bort något material från båtens inre skrov utan att känna till dess sammansättning. Kontakta din båtåterförsäljare eller tillverkare för att bekräfta skrovets specifikationer.

Installation genom skrovet är inte lämplig i trä- eller metallskrov.
Innan du använder epoxi för att sätta fast givaren på skrovet ska du se till att:

- Området är rent, torrt och fritt från olja eller fett.
- Skrovets yta är plan så att hela givaren är i kontakt med skrovet.

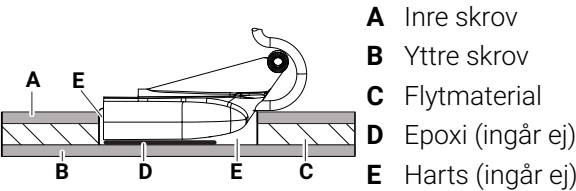

- Slipa givarens yta och skrovet så det känns slätt.
 - Applicera ett tunt lager epoxi på givarens och skrovets yta.
 - Tryck in givaren i epoxi på skrovet. Se till att det inte finns några luftfickor mellan givaren och skrovet.
 - Tryck på givaren medan epoxi härdar.
 - Fyll eventuella luckor runt givaren med harts efter att epoxi har härdat.
- **Obs!** Temperaturavläsningar från en givare installerad genom skrovet kommer att vara från givarens monteringsplats.

Tekniska specifikationer

	Mellanhög/hög Skimmer	Låg/hög Skimmer
Miljö		
Driftvatten-temperatur	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	
Förvarings-temperatur	-30 till 70 °C (-22 till 158 °F)	
Fysiskt		
Vikt	0,11 kg (0,24 lbs)	0,37 kg (0,81 lbs)
Kabellängd	6 m (20 fot)	
Montering	• Akterspegel • Trollingmotor • Genom skrov	• Akterspegel • Genom skrov
Ekolod		
Uteffekt	Djup och temperatur	
Frekvens	• Mellanhög/hög CHIRP • 83 kHz, 200 kHz • 455 kHz, 800 kHz	• Låg/hög CHIRP • 50 kHz, 200 kHz • 455 kHz, 800 kHz
Maxdjup	304 m (1000 fot) vid 200 kHz	914 m (3000 fot) vid 50 kHz
Maxhastighet	60 knop (70 mph)	