

高级无线脚踏板中心夹板和 FlipSwitch™ 护盖

⚠ 警告:此产品必须按照本手册中提供的说明安装,否则可能导致人身伤害、船只损坏和/或产品性能下降。


⚠ 警告:若在未先断开电池的情况下进行维修或保养,可能会导致产品损坏、人身伤害或因火灾、爆炸、电击或马达意外启动而造成死亡。在保养、维修、安装或拆卸马达组件之前,务必断开电池电缆与电池的连接。

包装盒内的物品


- 1 块中心夹板
- 1 个 FlipSwitch™ 护盖

安装


- 拉动脚踏板后端的中心夹板锁定片 (A)。

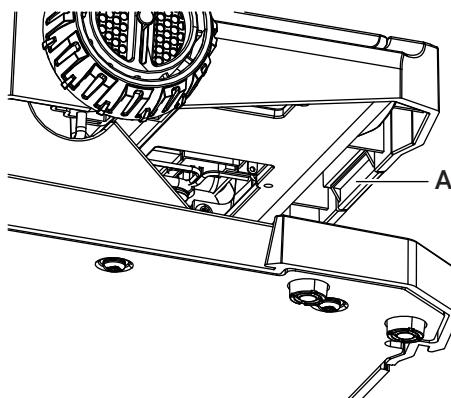

- 提起中心夹板 (B)。

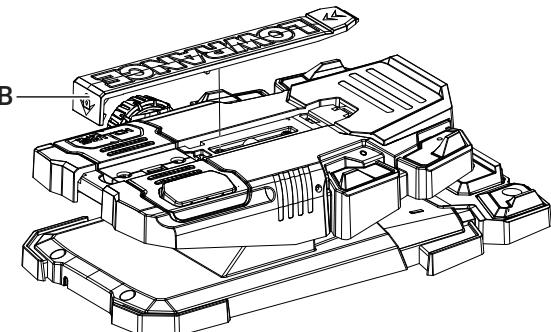

- 按下 FlipSwitch™ 护盖锁定片 (C), 提起 FlipSwitch™ 护盖。

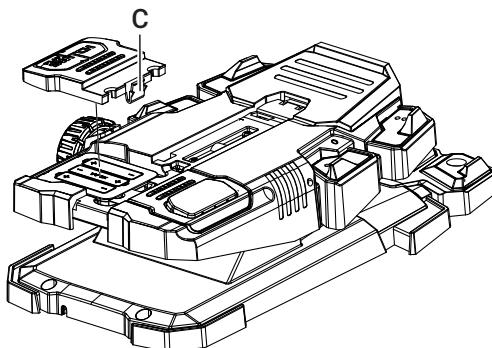

- 将新 FlipSwitch™ 护盖卡入到位。
- 将新中心夹板卡回原位。

