



BULLET SKIMMER 传感器 安装指南


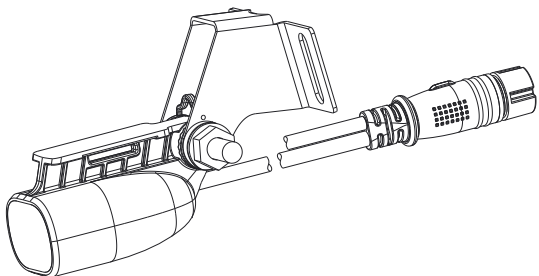


包装盒内的物品

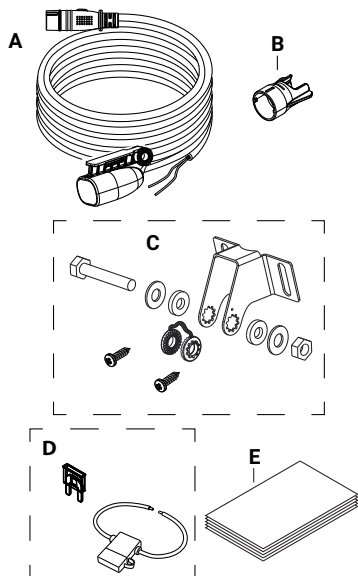

- A 传感器, 带线缆
- B 电缆锁圈
- C 船尾肋板安装套件
 - 1 个螺栓
 - 1 个锁紧螺母
 - 2 个金属垫圈
 - 2 个橡皮垫圈
 - 1 个托架
 - 1 个棘齿
 - 2 个自攻螺钉, 十字盘头
- D 保险丝和保险丝座
- E 文档


船尾肋板安装指南

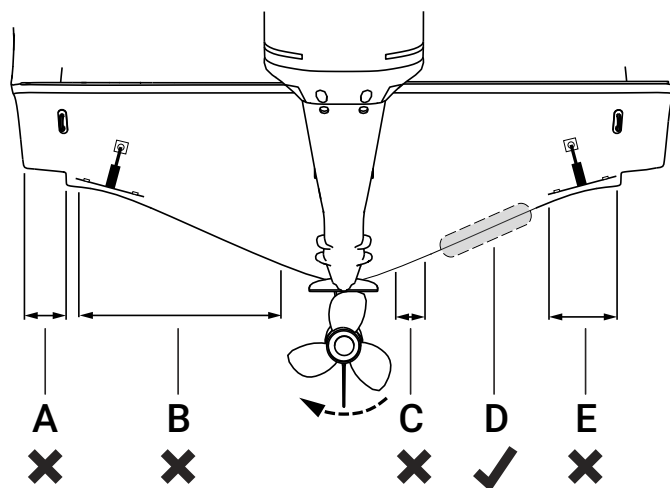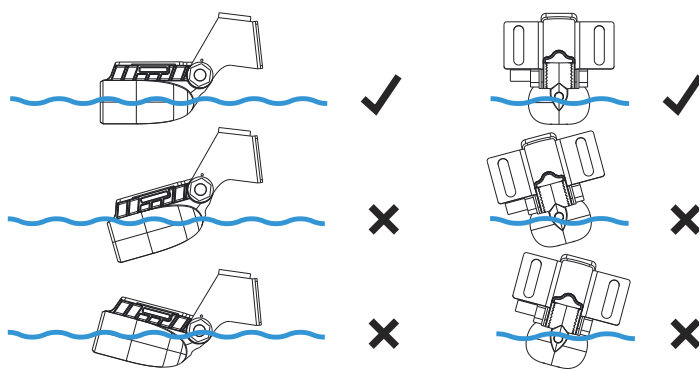

- A 滑行板 — 避免安装
- B 避免安装在距离推进器左舷 (左侧) 不到 1 米 (3.3 英尺) 的范围内
- C 避免安装在距离推进器右舷不到 7.5 厘米 (3 英寸) 的范围内
- D 最佳安装位置 — 无水流扰动位置
- E 调整片可能导致湍流 - 避免安装


→ 注意:

- 上述举例描述了传统顺时针推进器旋转方向配置。如果推进器逆时针旋转, 则请将传感器安装在左舷侧。
- 请妥善安装传感器, 使之远离船体开口、列板、支杆、调整片或任何可能干扰传感器上方水流的管件。
- 如果传感器的安装位置位于水面上 (例如当船只擦着水面疾驶时), 那么当传感器位于水面上时, 声呐将无法工作。

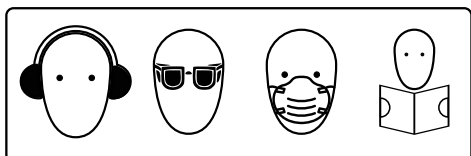


⚠ 警告: 有关传感器的详细警告和其他重要安全信息, 请参阅产品包装中的传感器安全性、免责声明和合规性文件。

组装

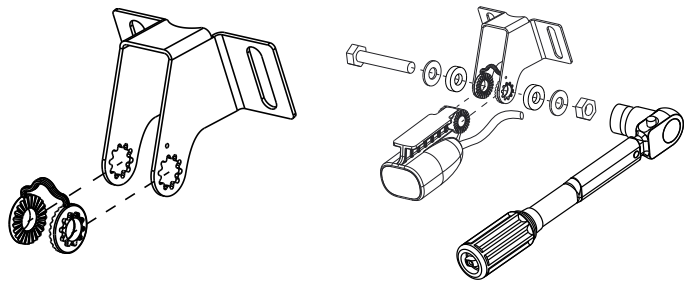

→ 注意：扭矩设置为 1.70 牛米 (15 英尺磅)。

船尾肋板安装

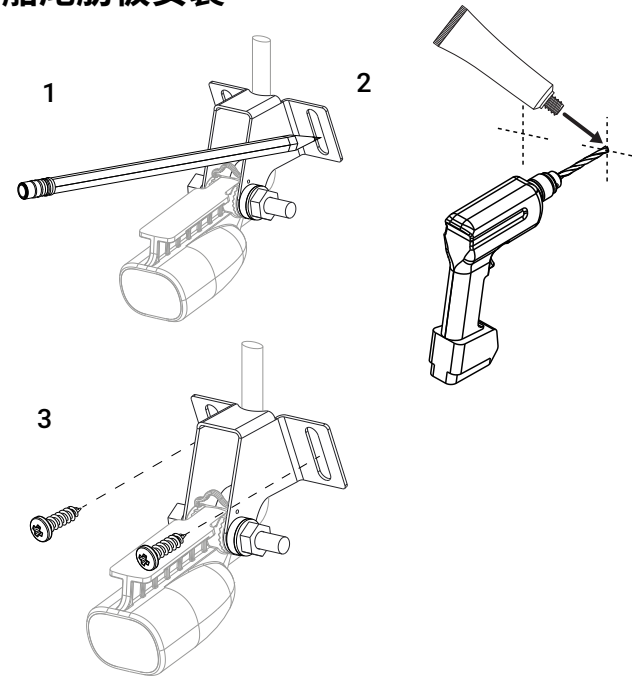


建议的定位孔：


软材料	Ø 3.7-4.0 毫米 (5/32 英寸)
硬材料	Ø 4.2-4.7 毫米 (3/16 英寸)

→ 注意：使用高级船用密封剂填充导向孔。

接线

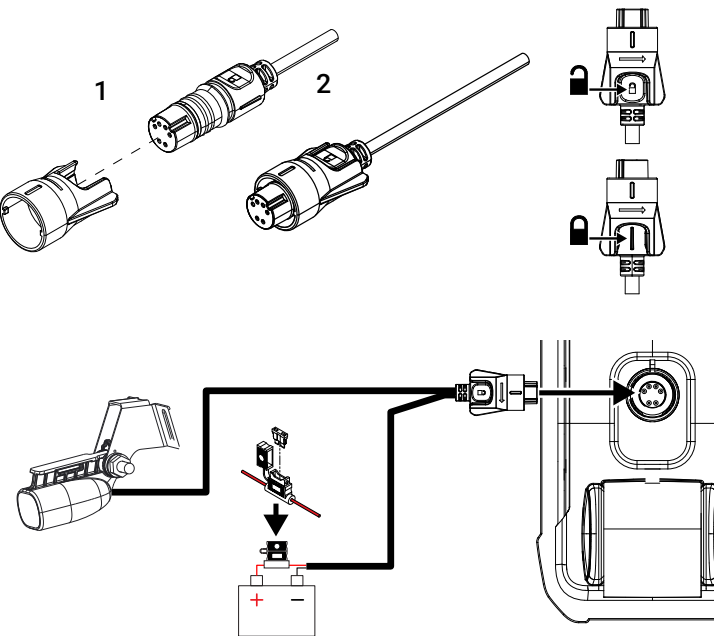


拖弋马达安装

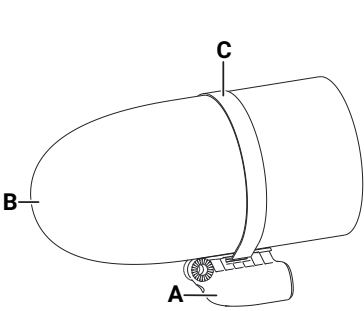

- A Bullet Skimmer 传感器
 - B 拖钩马达螺旋桨整流帽
 - C 夹子
- 注意：不包括夹子。

详情

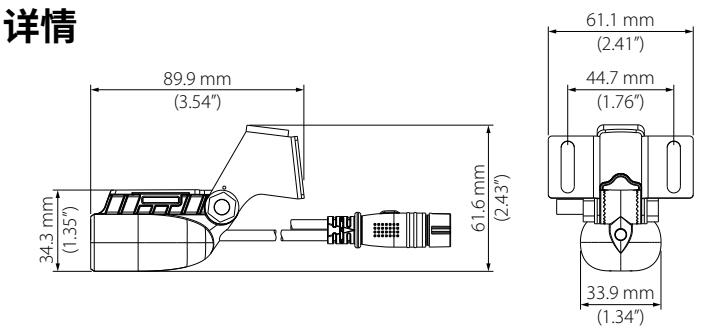

环境	
正常工作水温	0°C 到 35°C (32°F 到 95°F)
存放温度	-30°C 到 70°C (-22°F 到 158°F)
物理	
重量	0.24 千克 (0.544 磅)
电缆长度	6 米 (20 英尺)
安装	船尾肋板或拖弋马达
声纳	
输出	深度和温度
频率	200 kHz
波束宽度 (-3 dB)	200 kHz 时为 44°
最大深度	200 kHz 时为 152 米 (500 英尺)
最高速度	57 海里/小时 (55 mph)