


凸轮锁深度套环

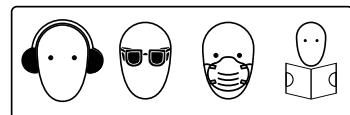

⚠ 警告:此产品必须按照本手册中提供的说明安装,否则可能导致人身伤害、船只损坏和/或产品性能下降。

⚠ 警告:若在未先断开电池的情况下进行维修或保养,可能会导致产品损坏、人身伤害或因火灾、爆炸、电击或马达意外启动而造成死亡。在保养、维修、安装或拆卸马达组件之前,务必断开电池电缆与电池的连接。

包装盒内的物品


1个凸轮锁深度套环(带锁定杆和螺栓)

所需的工具


5/32 (4 mm) 内六角扳手

安装


1. 断开电推马达电源线与电池的连接(如果使用插头和插座,则拔下电源线插头)。
2. 收起电推马达时,向后折叠凸舌(A)以解锁凸轮锁深度套环。

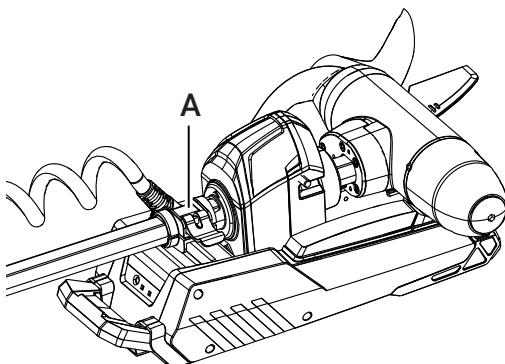


3. 将凸轮锁深度套环向远离传动装置的方向滑动,在立杆(B)上的某个位置重新锁定。

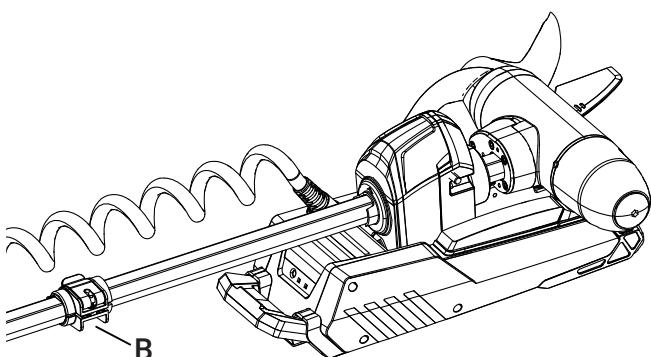

4. 用5/32 (4 mm) 内六角扳手拆下用于固定深度套环的螺栓(C)。
5. 将锁定杆(D)与套环分离。

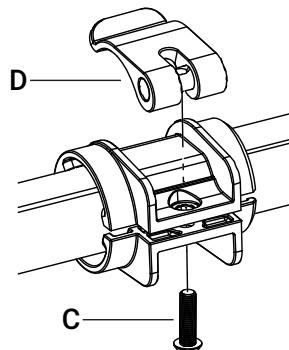

6. 按照与旧凸轮锁深度套环和锁定杆相同的位置和方向放置新凸轮锁深度套环和锁定杆。注意不要弄丢可在锁定杆内自由移动的金属管。
- 注意:拖钓船马达立杆上的凸轮锁深度套环应在马达收起时从立杆的顶面打开和关闭。

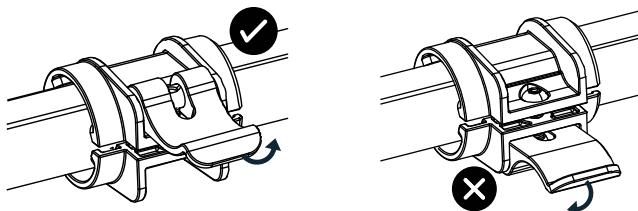

7. 从套环的底面安装螺栓并以1.7 Nm (1.3 lb-ft) 的扭矩拧紧。
 8. 测试套环是否能牢固地锁在立杆上。
- 注意:当杆闭合时,套环应无法滑动;当杆完全打开时,套环应能自由滑动。滑动凸轮锁深度套环时,请握住套环而不是打开的锁定杆。
9. 要调整套环的松紧度,请关闭锁定杆,然后一次拧紧或松开深度套环螺栓四分之一圈,每次调整后进行测试。
 10. 解锁凸轮锁深度套环,引导其沿着立杆向下滑动,然后紧靠变速箱将其锁定。