

重型铝制快卸托架安装指南

⚠ 警告:此产品必须按照本手册中提供的说明安装,否则可能导致人身伤害、船只损坏和/或产品性能下降。

⚠ 警告:若在未先断开电池的情况下进行维修或保养,可能会导致产品损坏、人身伤害或因火灾、爆炸、电击或马达意外启动而造成死亡。在保养、维修、安装或拆卸马达组件之前,务必断开电池电缆与电池的连接。

包装盒内的物品

- 1 块顶板 (带双凸轮闩锁)
- 1 块底板
- 6 颗 1/4"-20 x 3" 平头螺钉、6 个 1/4" 橡胶垫圈、6 个 1/4" 钢垫圈、6 颗 1/4"-20 尼龙自锁螺母 (镀黄铜)
- 6 颗 1/4"-20 x 1/2" 圆柱头螺钉


所需的工具

- 电钻
- 1/4" 钻头
- #3 十字螺丝刀
- 7/16" 板手
- 3/16" 球头内六角扳手

安装


- 如果船上已安装兼容的拖弋马达,则断开其电源线与电池的连接(如果使用插头和插座,则拔下电源线插头),然后从甲板上卸下拖弋马达。
- 如果船上安装了不兼容的拖弋马达,则断开其电池电源(如果使用插头和插座,则拔下电源线插头),然后从甲板上卸下拖弋马达。为新的兼容拖弋马达选择合适的安装位置。
- 卸下兼容拖弋马达的侧板。
→ 注意:有关安装位置的指南以及如何拆卸侧板的说明,请参阅拖弋马达随附的安装手册。
- 为确保可在所选位置装配快卸托架:
 - 将底板置于安装位置(互锁楔块(A)朝向左舷)。
 - 打开顶板上的凸轮闩锁(B)。

c 将顶板放在底板上(凸轮闩锁朝后)。

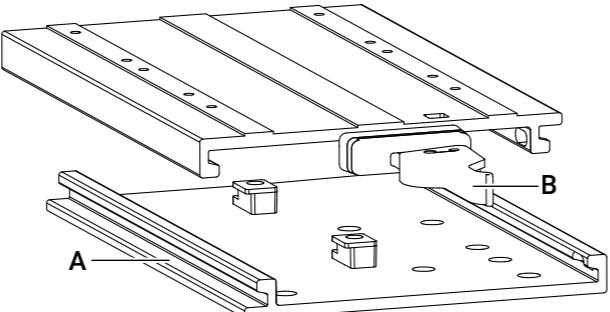

d 将顶板滑到底板上(从左舷至右舷),直至楔块接合。

e 锁上闩锁。

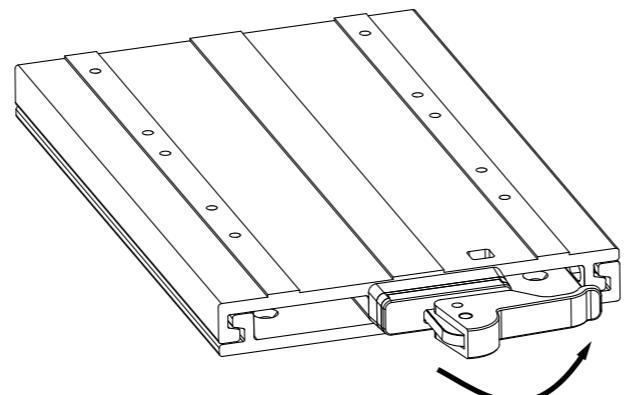


f 要分离两块板,请打开闩锁。将顶板滑向船的左舷侧,直至楔块断开接合。

g 如果可以在安装位置轻松装配两块板并打开和关闭快卸托架,则可以继续安装。

将底板安装在船上

- 以底板为模板,在安装位置进行标记并钻出六个 1/4" 孔。
→ 注意:如果拖弋马达以前安装在船上,则底板可能会与现有的孔对齐,无需钻孔。
- 将随附的六颗平头螺钉(A)插入底板的沉孔侧。
- 在底板和船甲板(图中未显示船)之间放置橡胶垫圈(B),在船下方放置钢垫圈(C),然后放置尼龙自锁螺母(D)。
- 使用 #3 十字螺丝刀拧紧螺钉。使用 7/16" 板手拧紧螺母。

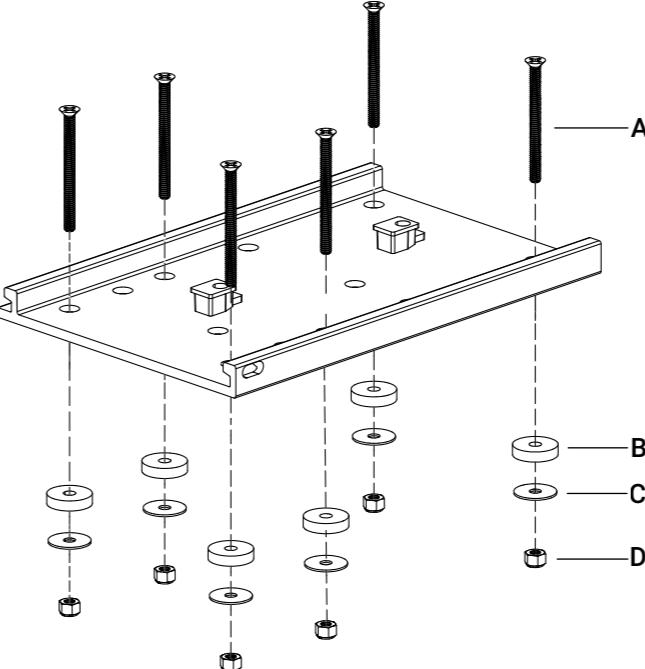


将拖弋马达安装在底板上

- 遵循步骤 3 中的说明,将拖弋马达安装在底板上。
- 注意:为了有助于船下水,可将顶板后移 15 cm (6 in) 并锁紧(远离船首)。
- 将锁销插入锁销孔(上图中的 B 处),并将挂锁(未随附)插入挂锁孔(C),以将底板固定。

⚠ 警告:如果不插入锁销和挂锁,则可能会导致凸轮闩锁打开,拖弋马达从船上脱落。这可能会引起财产损失或人身伤害。

将拖弋马达安装在顶板上

- 将拖弋马达安装托架置于顶板上(凸轮闩锁朝后)。
- 将拖弋马达安装托架(图中未显示)上的六个安装孔(每侧各三个)与顶板上的六个孔对齐。
- 插入随附的六颗圆柱头螺钉(A),使用 3/16" 球头内六角扳手以 5.2 Nm (3.75 lb-ft) 的扭矩拧紧。

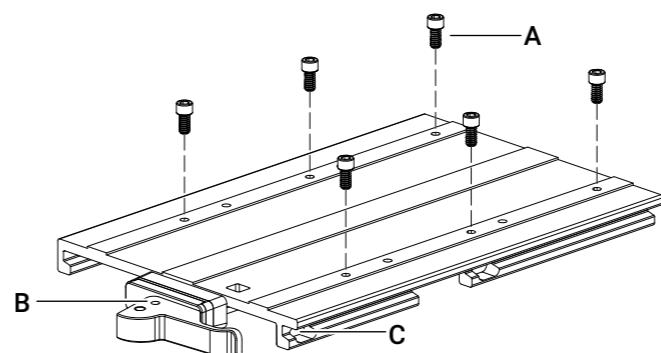

→ 注意:拖弋马达安装托架必须位于顶板中心,不得悬伸,以确保可以正确地重装侧板。