

扫描即可保存副本

# Recon™ 双叶片防水草螺旋桨 安装指南

**⚠ 警告:** 此产品必须按照本手册中提供的说明安装, 否则可能导致人身伤害、船只损坏和/或产品性能下降。

**⚠ 警告:** 若在未先断开电池的情况下进行维修或保养, 可能会导致产品损坏、人身伤害或因火灾、爆炸、电击或马达意外启动而造成死亡。在保养、维修、安装或拆卸马达组件之前, 务必断开电池电缆与电池的连接。

## 包装盒内的物品

- 1 个双叶片防水草螺旋桨
- 1 个黄铜 M10 尼龙自锁螺母
- 1 个垫圈

## 所需的工具


- 17 mm (11/16") 长套筒
- 17 mm (11/16") 套筒扳手
- 钳子
- 手套

## 安装

要拆卸现有螺旋桨, 请按以下步骤操作:

- 1 断开电源线与电池的连接。
- 2 用一只戴有手套的手握住螺旋桨叶片, 同时使用 17 mm (11/16") 长套筒拆卸螺旋桨螺母 (B) 和垫圈 (C)。如果您购买的是海水 Recon™ 拖钓船马达, 您还需要拆卸螺旋桨轴阳极 (A)。

→ 注意: 使用其他工具可能会损坏螺旋桨螺母或轴。

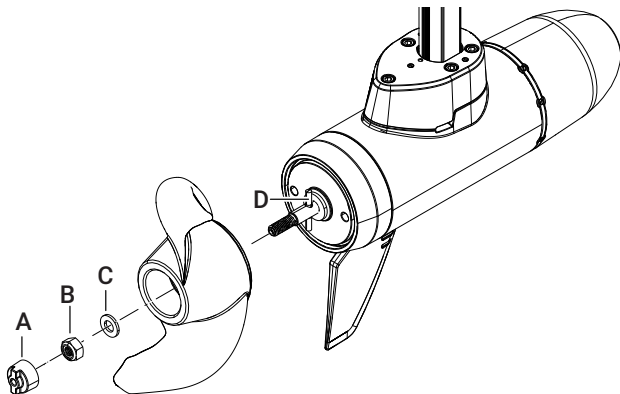


- 3 如果不能轻松拆卸螺旋桨, 请使用橡胶锤轻轻敲击另一侧叶片的背面。

→ 注意: 如果仍无法卸下螺旋桨, 或螺旋桨销 (D) 在拆卸螺旋桨过程中弯曲, 请与授权经销商联系。

要安装新的 Recon™ 螺旋桨:

- 4 清除螺旋桨轴螺纹上的任何油脂和碎屑。
- 注意: 使用黄铜螺旋桨螺母时, 无需防卡剂。

- 5 将螺旋桨中的插槽 (A) 与底部装置上的销 (B) 对齐。

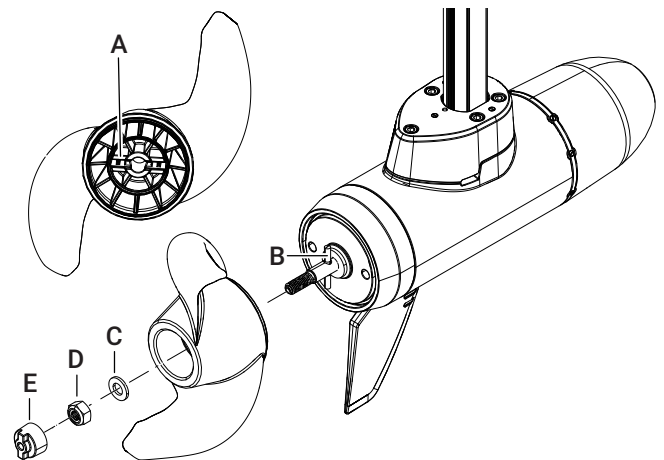

- 6 将螺旋桨连接到底部装置。

- 7 安装垫圈 (C) 和螺旋桨螺母 (D)。

→ 注意: 如果现有的黄铜 M10 尼龙自锁螺母和垫圈已损坏, 我们会提供新的黄铜 M10 尼龙自锁螺母和垫圈。

- 8 使用 17 mm (11/16") 长套筒将螺母拧紧至扭矩 9 Nm (6.6 lb-ft)。

**⚠ 警告:** 请勿使用电动工具安装螺旋桨螺母, 避免拧得过紧。拧得过紧可能会损坏螺旋桨或螺旋桨销。

- 9 如果您购买的是海水 Recon™ 拖钓船马达, 请重新安装螺旋桨轴阳极 (E)。

→ 注意: 螺旋桨轴阳极同样作为单独的附件出售。