


Recon™ Bugkonus



⚠️ WARNUNG: Dieses Produkt ist entsprechend der dem Produkt beiliegenden Anleitung zu installieren. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen, Schäden am Boot und/oder mangelhaftem Betriebsverhalten des Produkts kommen.

⚠️ WARNUNG: Die Durchführung von Service- oder Wartungsarbeiten ohne vorheriges Trennen der Batterie kann zu Schäden am Produkt und/oder zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen durch Brand, Explosion, Stromschlag oder unerwartetes Anlaufen des Motors führen. Trennen Sie immer die Batteriekabel von der Batterie, bevor Sie Wartungs-, Service- oder Installationsarbeiten an Motorkomponenten durchführen.

Im Lieferumfang enthalten

- Recon™ Bugkonus
- 1x O-Ring für Bugkonus-Schraube
- 1x O-Ring für Bugkonus
- 1x O-Ring für Unterwassereinheit
- 1x Bugkonus-Kappe

Benötigte Werkzeuge

- 8-mm-Inbusschlüssel


Installation

→ **Hinweis:** Zum Ersetzen leerer Recon™ Bugkonen, Recon™ HDI-Bugkonen und Recon™ Active Imaging 3-in-1-Bugkonen führen Sie das folgende Verfahren aus.


So entfernen Sie den vorhandenen Bugkonus von Ihrem Recon™ Trollingmotor:

1. Trennen Sie die Stromkabel von der Batterie.
2. Schrauben Sie die Bugkonus-Kappe (A) und anschließend die Bugkonus-Schraube (B) ab.
3. Entfernen Sie vorsichtig den Bugkonus (C) von der Unterwassereinheit.
4. Wenn der Bugkonus einen Schwinger enthält, drehen Sie die Anschlussmutter am Sonarkabel gegen den Uhrzeigersinn, um das Kabel (D) zu entriegeln und zu lösen.

→ **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Kunststoffmutter hinter dem 9-poligen Anschluss an der Unterwassereinheit lösen.

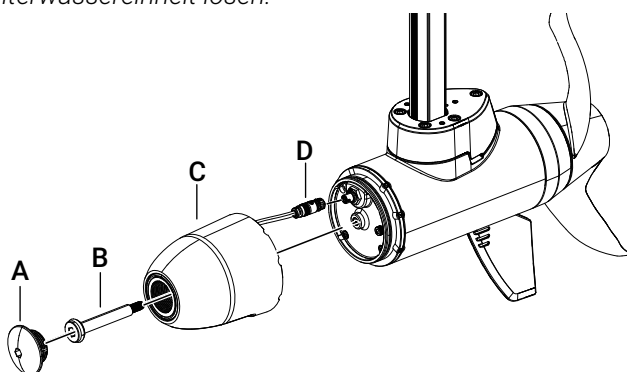

5. Prüfen Sie die O-Ringe an der Bugkonusschraube, am Recon™ Bugkonus und an der Unterwassereinheit des Recon™, um sicherzustellen, dass sie sich in einem nutzbaren Zustand befinden und ordnungsgemäß montiert sind. Wenn Schäden (z. B. Risse, raue Kanten, Hohlräume oder Verfärbungen) festgestellt werden, sollten diese Teile entsorgt und durch die mitgelieferten O-Ringe ersetzt werden.

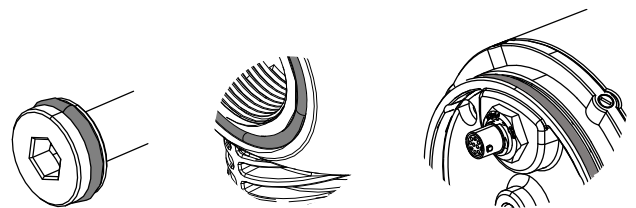

So befestigen Sie den neuen Konus:

6. Wenn der neue Bugkonus einen Schwinger enthält, richten Sie den Pfeil am Sonarkabelanschluss (E) mit der Markierung an der Buchse aus. Schließen Sie das Sonarkabel an, und drehen Sie die Anschlussmutter, bis sie einrastet (eine Vierteldrehung).
7. Befestigen Sie den Bugkonus (F) an der Unterwassereinheit, sodass die Unterseite mit dem Skeg (G) ausgerichtet ist.
8. Setzen Sie die Bugkonus-Schraube (B) ein, und ziehen Sie die Schraube auf 7,5 Nm (5,5 lb-ft) fest.
9. Schrauben Sie die Bugkonus-Kappe (A) an, und ziehen Sie die Kappe auf 3,5 Nm (2,5 lb-ft) fest. Sollte die vorhandene Bugkonus-Kappe beschädigt sein, verwenden Sie die mitgelieferte Bugkonus-Kappe.

