


Recon™ Seitenplatten

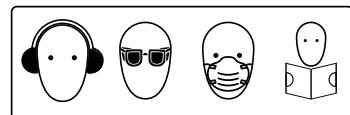

⚠️ WARENUNG: Dieses Produkt ist entsprechend der dem Produkt beiliegenden Anleitung zu installieren. Bei Nichtbeachtung können Verletzungen, Schäden am Boot und/oder mangelhaftem Betriebsverhalten des Produkts die Folge sein.

⚠️ WARENUNG: Die Durchführung von Service- oder Wartungsarbeiten ohne vorheriges Trennen der Batterie kann zu Schäden am Produkt und/oder zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen durch Brand, Explosion, Stromschlag oder unerwartetes Anlaufen des Motors führen. Trennen Sie immer die Batteriekabel von der Batterie, bevor Sie Wartungs-, Service- oder Installationsarbeiten an Motorkomponenten durchführen.

Im Lieferumfang enthalten

- 2 Recon™ Seitenplatten (1x Backbord und 1x Steuerbord) mit 3 M5x14-Edelstahl-Schrauben und 3 Sicherungsscheiben


Benötigte Werkzeuge

- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2


Installation

So entfernen Sie die vorhandenen Seitenplatten:


- 1 Ziehen Sie das Stromkabel des Trollingmotors von der Batterie bzw. das Netzwerkkabel vom Stecker und der Steckdose ab.
 - 2 Wenn der Trollingmotor verstaut oder in Betriebsposition ist, lösen Sie die Schrauben der Seitenplatten auf beiden Seiten der Halterung (**A**).
- **Hinweis:** Die Schrauben werden von Unterlegscheiben gehalten.

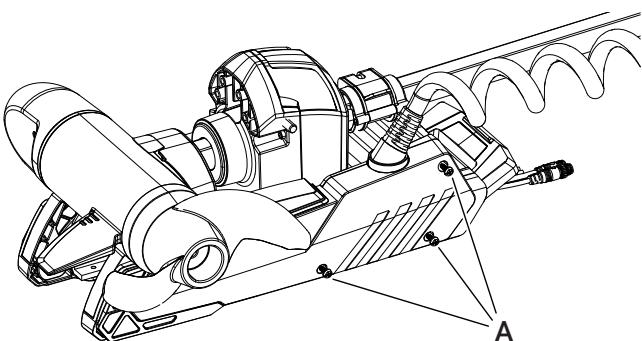

- 3 Entfernen Sie die Seitenplatten und achten Sie dabei darauf, die Positionierungslaschen nicht zu beschädigen, wenn die Laschen durch die Slitzen (**B**) gesteckt werden.

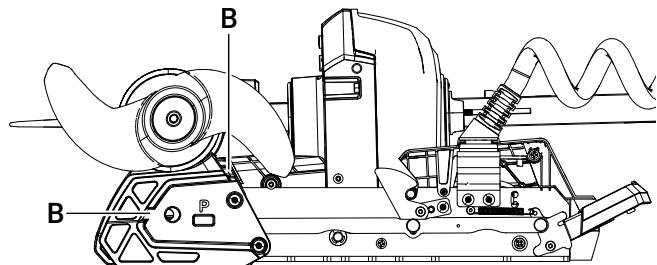

- 4 So bringen Sie eine neue Backbord-Seitenplatte an:
 - a Die vordere Positionierungslasche (**C**) in den entsprechenden Positionierungsschlitz einsetzen.
 - b Üben Sie leichten Druck von unten auf die andere Positionierungslasche (**D**) aus und biegen Sie sie in den Positionierungsschlitz.
 - c Führen Sie die Zugentlastung (**E**) um das Ende des Wendekabels.

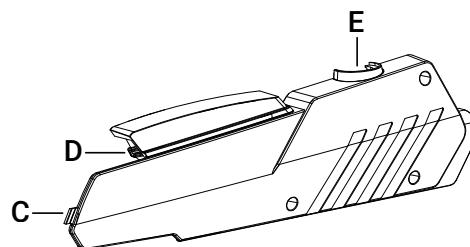

- 5 d Ziehen Sie die Schrauben der Seitenplatte fest.
- 5 So bringen Sie eine neue Steuerbord-Seitenplatte an:
 - a Führen Sie die Positionierungslaschen in die entsprechenden Positionierungsschlitz ein und montieren Sie die Platte behutsam.
 - b Ziehen Sie die Schrauben der Seitenplatte fest.