


# Placas laterales Recon™



**ADVERTENCIA:** Este producto debe instalarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. De lo contrario, podrían producirse lesiones personales, daños en la embarcación o un rendimiento deficiente del producto.

**ADVERTENCIA:** Si se realizan tareas de servicio o mantenimiento sin desconectar primero la batería, se pueden producir daños en el producto, lesiones o la muerte debido a incendios, explosiones, descargas eléctricas o arranques inesperados del motor. Desconecte siempre los cables de la batería antes de realizar tareas de mantenimiento, reparación, instalación o extracción de componentes del motor.

## Contenido de la caja

- 2 placas laterales Recon™ (1 a babor y 1 a estribo) con 3 tornillos de acero inoxidable M5-0,8 x 14 y 3 arandelas de retención


## Herramientas necesarias

- Destornillador Philips n.º 2


## Instalación

Para desmontar las placas laterales existentes:


- Desconecte el cable de alimentación del motor eléctrico de la batería (o desenchufe el cable de alimentación si utiliza un enchufe y una toma).
- Con el motor eléctrico plegado o desplegado, afloje los tornillos de la placa lateral situados a ambos lados del soporte (A).
- **Nota:** Los tornillos se sujetan con arandelas.

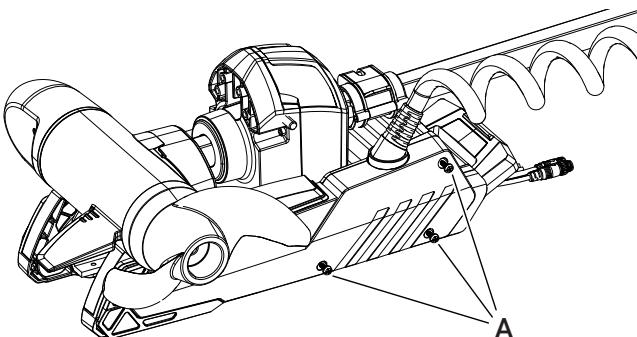

- Retire las placas laterales, teniendo cuidado de no dañar las lengüetas de posicionamiento al sacarlas de sus ranuras (B).

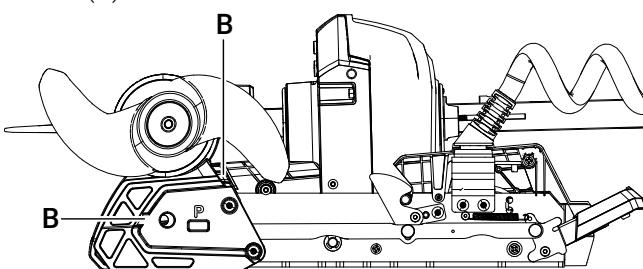

- Colocación de una nueva placa lateral de babor:
  - Inserte la lengüeta de posicionamiento frontal (C) en su ranura.
  - Presione suavemente por debajo de la otra lengüeta de fijación (D) y doblela para que encaje en su ranura.
  - Guíe el sujetacables (E) alrededor de la base del cable en espiral.

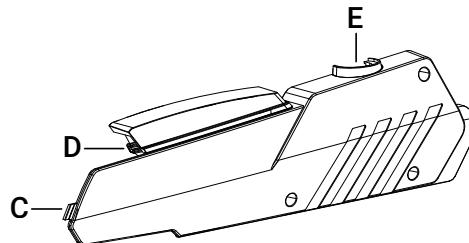

- Apriete los tornillos de la placa lateral.
- Colocación de una nueva placa lateral de estribo:
  - Inserte las pestañas de fijación en sus ranuras y acople suavemente la placa.
  - Apriete los tornillos de la placa lateral.