


Recon™-telineen kannatin



VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö

- 1 paapuurin puolen kannatin
- 1 styyrpuurin puolen kannatin
- 12 kpl koon 1/4-20 x 7/16 kuusioruuvia


Tarvittavat työkalut

- Ristipäinen ruuvitaltta nro 2
- 4 mm:n (5/32") kuusiokoloavain
- Momenttiavain


Asennus

Nykyisten paapuurin ja styyrpuurin puolen kannattimien poistaminen:


- 1 Irrota keulamootorin virtajohto akusta (tai irrota pistoke, jos käytät pistorasiaa).
 - 2 Irrota sivulevyn ruuvit telineen kummaltakin puolelta (A) ristipäisellä ruuvitaltalla nro 2.
- **Huomautus:** Aluslevyt pitävät ruuvit paikallaan.

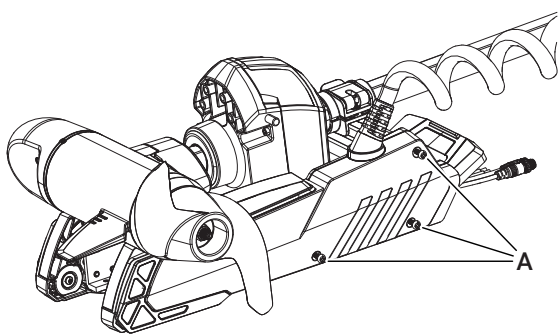


- 3 Poista sivulevyt ja varo vahingoittamasta sijoituskielekkeitä, kun ne poistetaan aukoistaan (B).

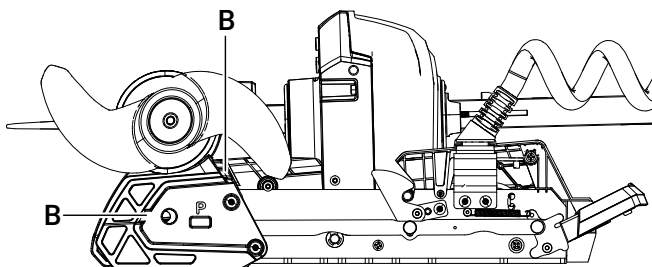


- 4 Paina noston/laskun vapautusvipua ja liu'uta alempi yksikkö pois kannattimesta. Pidä samalla voimansiirto nostetussa asennossa. Anna alemman yksikön pyöriä siten, että se asettuu pystyasentoon.

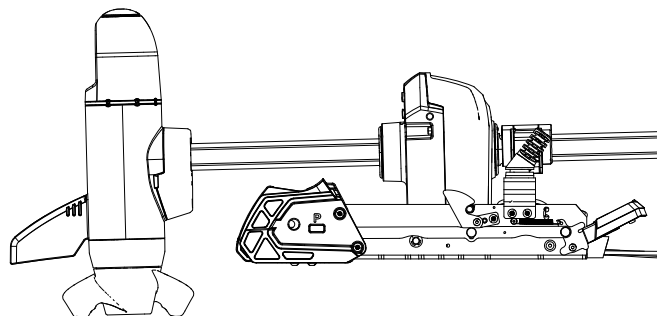


- 5 Irrota neljä koon 1/4-20 x 7/16 kuusioruuvia kunkin kannattimen alapuolelta käyttämällä 4 mm:n (5/32") kuusiokoloavainta.

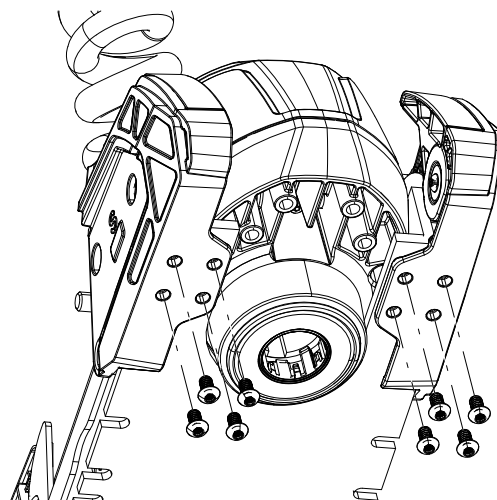

- 6 Irrota kaksi koon 1/4-20 x 7/16 kuusioruuvia (C) kunkin kannattimen sivulta käyttämällä 4 mm:n (5/32") kuusiokoloavainta (tai räikkäävainta, jossa on 5/32 tuuman kuusiokärki).

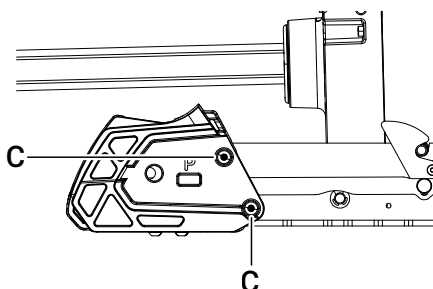

7 Irrota kannattimet telineestä.

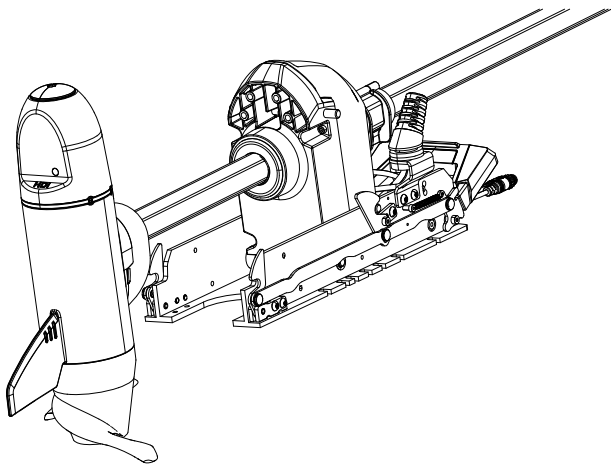

Uusien paapuurin ja styypuurin puolen kannattimien kiinnittäminen:

- 8 Aseta paapuurin puolen kannatin (merkitty kirjaimella P) ja styypuurin puolen kannatin (merkitty kirjaimella S) telineeseen.
- **Huomautus:** Uudet kannattimet on jo valmiiksi käsitelty kierrelukitteella. Älä käytä vanhaa laitteistoa.
- 9 Asenna neljä uutta koon 1/4-20 x 7/16 kuusioruuvia (sisältyy toimitukseen) kunkin kannattimen alapuolelle. Kiristä kiristysmomenttiin 2,71 Nm (24 in-lb).
- 10 Asenna kaksi uutta koon 1/4-20 x 7/16 kuusioruuvia (sisältyy toimitukseen) kunkin kannattimen sivulle. Kiristä kiristysmomenttiin 2,71 Nm (24 in-lb).
- 11 Palauta alempi yksikkö nostettuun asentonsa kannattimessa.
- 12 Asenna sivulevyt takaisin telineeseen, kohdista sijoituskielekkeet ja sijoita paapuurin puoli vedonpoiston ympärille.
- 13 Kiinnitä sivulevyn ruuvit takaisin paikoilleen ja kiristä ne kiristysmomenttiin 1,69 Nm (15 in-lb).