


Recon™-telineen käyttöliittymäkansi



VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö

- 1 Recon™-telineen käyttöliittymäkansi
- 2 kpl koon 6 x 3/8 kupukantaruuveja, T15 Torx®-ruuveja ja ruostumattomia teräsruuveja
- 2 kpl koon M3-0.5 x 8 ruuveja, laippa- ja kuusioruuveja sekä ruostumattomia teräsruuveja

Tarvittavat työkalut

- Ristipäinen ruuvitaltta nro 2
- 5/32 tuuman kuusiokoloavain
- 2 mm:n kuusiokoloavain
- T15 Torx®-ruuvimeisseli
- Momenttiavain

Johdanto


Telineen käyttöliittymäkansi sisältää telineen painikkeiden ja LED-merkkivalojen piirikortit. Se suojaa myös pääpiirikorttia ja keulamoottorin telineen sisällä olevia liitäntöjä.

Poistaminen


Nykyisen telineen kannen poistaminen:

- 1 Irrota keulamoottorin virtajohto akusta (tai irrota pistoke, jos käytät pistorasiaa).
- 2 Kun keulamoottori on taitettuna ylös tai laskettuna veteen, irrota sivulevyn ruuvit (A) telineen molemmilta puolilta ristipäisellä ruuvitaltalla nro 2.


→ **Huomautus:** Aluslevyt pitävät ruuvit paikallaan.

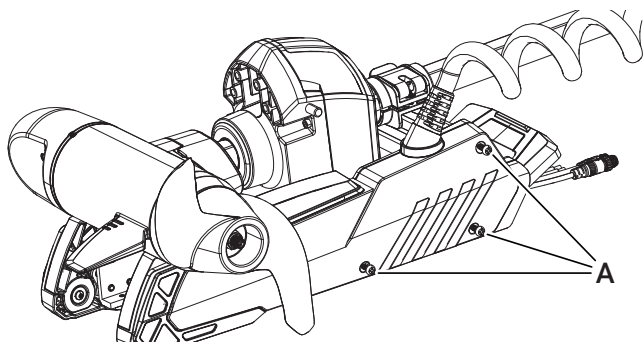

- 3 Poista sivulevyt ja varo vahingoittamasta sijoituskielekkaita, kun ne poistetaan aukoistaan (B).

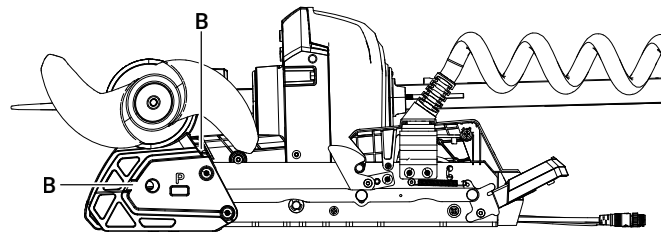


- 4 Laske keulamoottori.
- 5 Irrota ruuvi käyttöliittymäkannen (C) kummaltakin puolelta käyttämällä 2 mm:n kuusiokoloavainta.
- 6 Löysää kaksi kierrekaapelin kiinnikkeen kiinnitysruuvia (D) kiertämällä niitä 2–3 täyttä kierrosta 5/32 tuuman kuusiokoloavaimella. Näihin ruuveihin on levitetty sinistä kierrelukitetta. Vedä kierrekaapelin kiinnikettä (E) varovasti ulospäin telineestä.

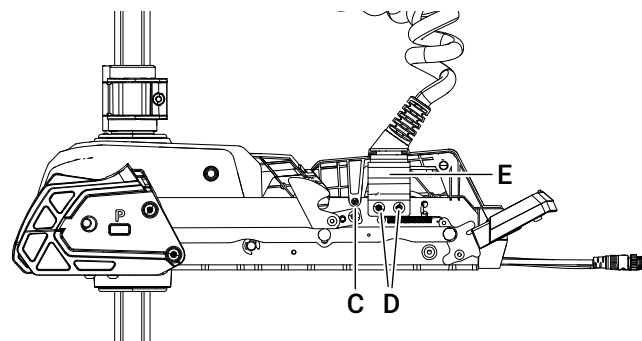


- 7 Nosta käyttöliittymäkansi ylöspäin pois telineestä.


VAROITUS: Älä nosta käyttöliittymäkantta yli 30 cm (~12 tuumaa) telineen yläpuolelle, jotta telineeseen kiinni jäävä lattakaapeli (F) ei vaurioidu.

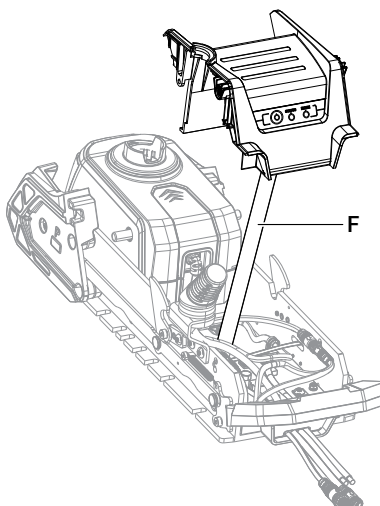

- 8 Aseta käyttöliittymäkansi telineen viereen avoin puoli ylöspäin.
 - 9 Irrota T15 Torx® -ruuvimeisselillä kaksi ruuvia (G), jotka kiinnittävät LED-kokoonpanon (H) käyttöliittymäkannen sisäpuolelle.
- **Huomautus:** Lattakaapeli (F) pysyy kiinnitettynä LED-kokoonpanoon ja telineen piirikorttikokoonpanoon.

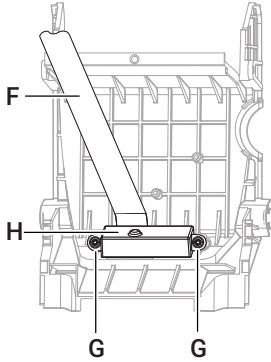


- 5 Siirrä kierrekaapelin kiinnike (F) varovasti asentoon, jossa kierrekaapelin tyvi pysyy paikallaan telineen käyttöliittymäkannen ja kierrekaapelin kiinnikkeen välissä. Kiristä kaksi kierrekaapelin kiinnikkeen kiinnitysruuvia (G) käyttämällä 5/32 tuuman kuusiokoloavainta. Kiristä kiristysmomenttiin 5,08 Nm (45 in-lb).
- 6 Asenna kaksi koon M3-0.5 x 8 laipparuuvia (H, sisältyy toimitukseen) käyttöliittymäkannen sivulle käyttämällä 2 mm:n kuusiokoloavainta. Kiristä kiristysmomenttiin 0,35 Nm (3 in-lb).

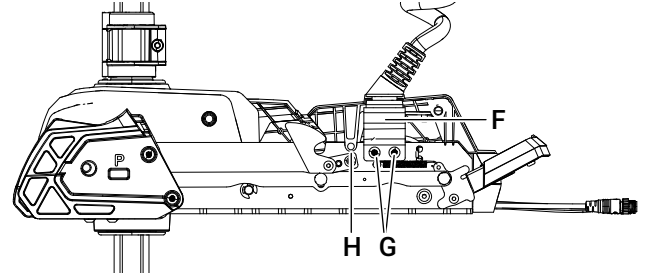


Asennus

Uuden telineen kannen kiinnittäminen:


- 1 Varmista, ettei telineen piirikortin lattakaapeli (A) ole kierteellä. Aseta LED-kokoonpano (B) telineen käyttöliittymäkannen sisäpuolelle kohdistamalla ruuvireiät kohdakkain.
- 2 Asenna T15 Torx® -kärjellä tai -ruuvimeisselillä kaksi koon 6 x 3/8 kupukantaista ruuvia (C, sisältyy toimitukseen). Nämä 3/8 tuuman pituiset ruuvit ovat huoltosarjaan sisältyvistä T15 Torx® -ruuveista lyhyemmät). Kiristä kiristysmomenttiin 0,68 Nm (6 in-lb).

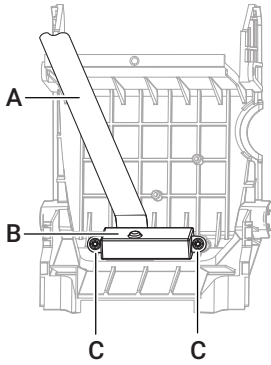

- 7 Työnnä paapuurin puoleisen levyn etummaisat sijoituskiekkeet (I) telineen paapuurin puoleisen sivun vastaaviin aukkoihin.
- 8 Paina toista sijoituskiekettä (J) kevyesti alapuolelta ja taivuta se sijoitusaukkoon.
- 9 Vie vedonpoistin (K) kierrekaapelin tyven ympärille.

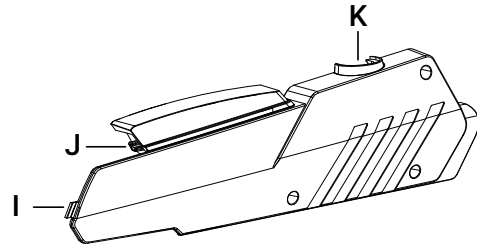

- 3 Tarkista telineen sisältä, että voimansiirtokaapelin läpivienti (D) on hyvin paikallaan kaapelinpidikkeessä (E).

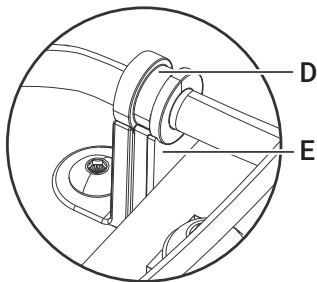

- 4 Laske telineen käyttöliittymäkansi paikalleen. Aseta sen etureuna siten, että se asettuu kaapelinpidikkeen ja läpiviennin päälle.

- 10 Kiinnitä sivulevyn ruuvit ja kiristä ne kiristysmomenttiin 1,69 Nm (15 in-lb).
- 11 Telineen styrrpuurin puolen sivulevy vaihdetaan työntämällä sijoituskiekkeet niitä vastaaviin aukkoihin ja kiinnittämällä levy varovasti paikalleen.
- 12 Kiinnitä sivulevyn ruuvit ja kiristä ne kiristysmomenttiin 1,69 Nm (15 in-lb).