

Ruohikkoon tarttumattoman kaksisiipisen Recon™-potkurin asennusopas

VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö

- 1 x ruohikkoon tarttumaton kaksisiipinen potkuri
- 1x messinkinen M10 Nylock -mutteri
- 1x alusrengas

Tarvittavat työkalut

- 17 mm:n (11/16") hylsy
- 17 mm:n (11/16") hylsyavain
- Pihdit
- Hanskat

Asennus


Nykyisen potkurin poistaminen:

- 1 Irrota virtajohdot akusta.
 - 2 Samalla, kun pidät potkurin siivestä yhdellä kädellä hanska kädessä, irrota potkurin mutteri (B) ja alusrengas (C) 17 mm:n (11/16") hylsillä. Jos sinulla on meriveteen tarkoitettu Recon™-keulamoottori, sinun on poistettava myös potkurin varren anodi (A).
- **Huomautus:** Vaihtoehtoisten työkalujen käyttäminen voi vahingoittaa potkurin mutteria tai vartta.

- 3 Jos et voi poistaa potkuria helposti, napauta kevyesti kumivasaralla vastakkaisen siiven takapuolta.
- **Huomautus:** Jos et vieläkaan pysty poistamaan potkuria tai potkurin tappi (D) on vääntynyt potkurin poistamisen aikana, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

Uuden Recon™-potkurin kiinnittäminen:

- 4 Puhdista potkurin varren kierteet kokonaan rasvasta ja liasta.
- **Huomautus:** Et tarvitse kiinnileikkautumisen estoaainetta, kun käytät messinkistä potkurimutteria.
- 5 Kohdista potkurin ura (A) alemman yksikön (B) tappiin.

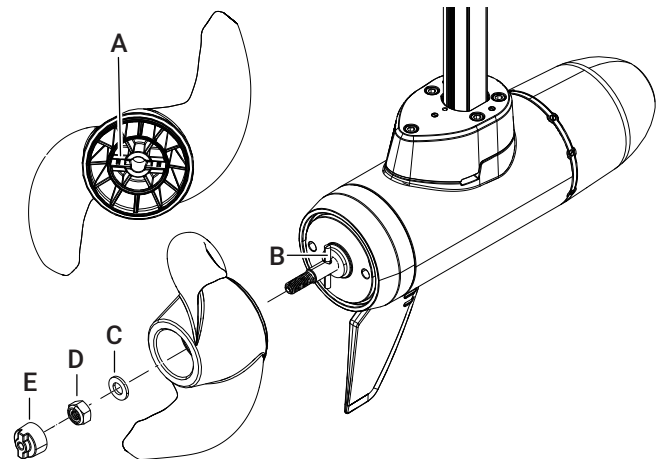

- 6 Kiinnitä potkuri alempaan yksikköön.
 - 7 Kiinnitä alusrengas (C) ja potkurin mutteri (D).
- **Huomautus:** Sinulle toimitetaan uusi messinkinen M10 Nylock -mutteri ja alusrengas, jos nykyiset osat ovat vaurioituneet.
- 8 Kiristä mutteri 17 mm:n (11/16 tuuman) hylsillä 9 Nm:n (6,6 lb-ft) kiristysmomenttiin.

VAROITUS: Älä käytä sähkö- tai moottorikäyttöisiä työkaluja potkurin mutterin asentamiseen, jotta et kiristäisi sitä liikaa. Liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa potkuria tai potkurin tappia.

- 9 Jos sinulla on meriveteen tarkoitettu Recon™-keulamoottori, asenna potkurin varren anodi (E) uudelleen.
- **Huomautus:** Potkurin varren anodi myydään myös erillisenä lisävarusteena.

