


Recon™-sivulevyt



VAROITUS: Tuote on asennettava tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla henkilövahinko, aluksen vaurioituminen ja/tai tuotteen heikko suorituskyky.

VAROITUS: Jos huolto- tai kunnossapitotöitä tehdään ennen akun irrottamista, seurauksena voi olla tuotteen vaurioituminen, henkilövahingot tai kuolema, jotka johtuvat tulipalosta, räjähdyksestä, sähköiskusta tai odottamattomasta moottorin käynnistymisestä. Irrota akkukaapelit aina akusta ennen moottorin osien kunnossapitoa, huoltoa, asentamista tai poistamista.

Pakkauksen sisältö

- 2x Recon™-sivulevyä (1x paapuurin puoleinen ja 1x tyyrpuurin puoleinen), 3x M5-0.8 x 14 mm ruostumattomasta teräksestä valmistettua ruuvia ja 3x aluslevyä


Tarvittavat työkalut

- Ristipäinen ruuvitaltta nro 2


Asennus

Vanhojen sivulevyjen poistaminen:


- 1 Irrota keulamootorin virtajohto akusta (tai irrota pistoke, jos käytät pistorasiaa).
 - 2 Kun keulamootori on taitetussa asennossa tai käytössä, irrota sivulevyjen ruuvit molemmilta puolilta (A).
- **Huomautus:** Aluslevyt pitävät ruuvit paikallaan.

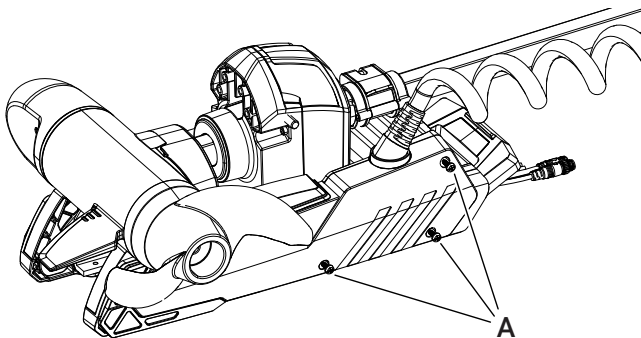

- 3 Poista sivulevyt ja varo vahingoittamasta sijoituskielekkeitä, kun ne poistetaan aukoistaan (B).

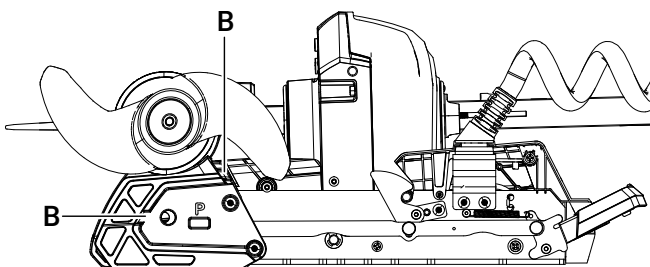

- 4 Uuden sivulevyn kiinnittäminen paapuurin puolelle:
 - a Aseta etuosan sijoituskieleke (C) sijoituspaikkaan.
 - b Paina toista sijoituskielekettä (D) kevyesti alapuolelta ja taivuta se sijoituspaikkaan.
 - c Vie vedonpoistin (E) kierrekaapelin juuren ympärille.

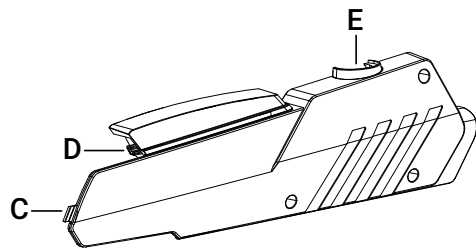

- d Kiristä sivulevyn ruuvit.
- 5 Uuden sivulevyn kiinnittäminen tyyrpuurin puolelle:
 - a Aseta sijoituskielekkeet oikeisiin sijoitusaukkoihin ja kiinnitä levy varovasti paikalleen.
 - b Kiristä sivulevyn ruuvit.