

Scanner pour  
enregistrer une copie

# Guide d'installation de l'hélice anti-algues à 2 pales Recon™

**AVERTISSEMENT :** Installez cet équipement conformément aux instructions fournies. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles, endommager votre bateau et/ou nuire aux performances du produit.

**AVERTISSEMENT :** L'entretien ou la maintenance sans avoir préalablement débranché la batterie peut endommager le produit, entraîner des blessures corporelles, voire la mort en raison d'un incendie, d'une explosion, d'un choc électrique ou d'un démarrage inattendu du moteur. Débranchez toujours les câbles de la batterie avant de procéder à la maintenance, à l'entretien, à l'installation ou à la dépose de composants du moteur.

## Contenu de la boîte

- 1 hélice anti-algues à 2 pales
- 1 écrou de blocage M10 en laiton
- 1 rondelle


## Outils nécessaires

- Douille longue de 17 mm (11/16 po)
- Clé à douille de 17 mm (11/16 po)
- Pince
- Gants

## Installation

Pour déposer l'hélice actuelle :

- Débranchez les câbles d'alimentation de la batterie.
  - Tout en maintenant la pale de l'hélice avec une main gantée, utilisez la douille longue de 17 mm (11/16 po) pour retirer l'écrou de l'hélice (B) et la rondelle (C). Si vous disposez d'un moteur électrique avant pour mer Recon™, vous devrez également retirer l'anode de l'arbre de l'hélice (A).
- **Remarque :** L'utilisation d'autres outils peut endommager l'écrou ou l'arbre de l'hélice.

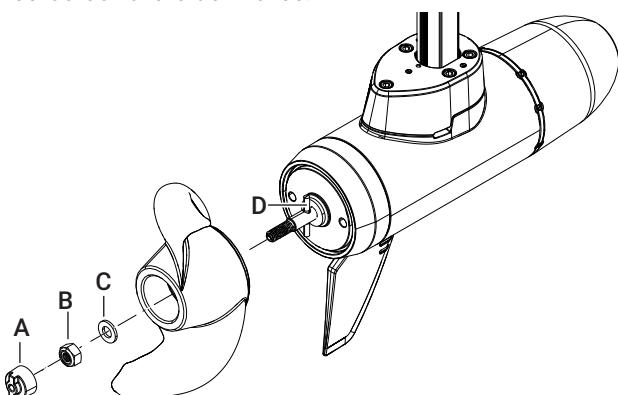


- Si vous ne parvenez pas à retirer facilement l'hélice, utilisez un maillet en caoutchouc pour taper légèrement sur l'arrière de la pale opposée.

→ **Remarque :** Si vous ne parvenez toujours pas à retirer l'hélice ou si la goupille d'hélice (D) est pliée lors de la dépose de l'hélice, contactez un revendeur agréé.

Pour fixer la nouvelle hélice Recon™ :

- Nettoyez les filetages de l'arbre de l'hélice pour éliminer toute trace de graisse et de résidus.
- **Remarque :** Vous n'avez pas besoin de produit antigrippant si vous utilisez un écrou d'hélice en laiton.
- Alignez la fente de l'hélice (A) sur la goupille de l'appareil inférieur (B).

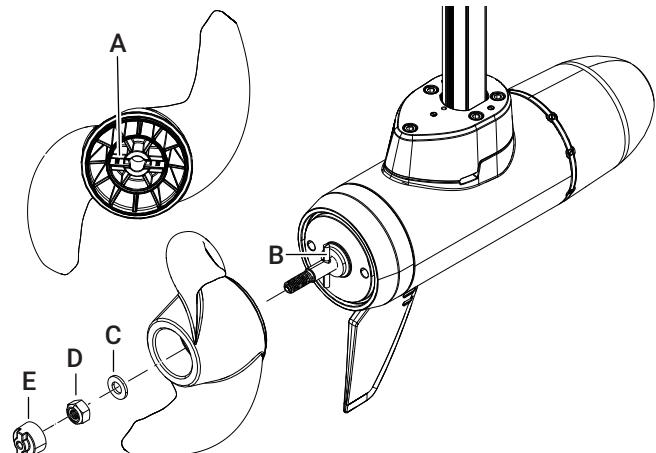

- Fixez l'hélice à l'appareil inférieur.

- Fixez la rondelle (C) et l'écrou de l'hélice (D).

→ **Remarque :** Un écrou de blocage M10 en laiton neuf et une rondelle neuve sont fournis si vos pièces actuelles sont endommagées.

- Utilisez la douille longue de 17 mm (11/16 po) pour serrer l'écrou à un couple de 9 Nm (6,6 lb-pi).

**AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas d'outils électriques pour poser l'écrou de l'hélice afin d'éviter un serrage excessif. Un serrage excessif peut endommager l'hélice ou la goupille de l'hélice.

- Si vous disposez d'un moteur électrique avant pour mer Recon™, réinstallez l'anode de l'arbre d'hélice (E).

→ **Remarque :** L'anode de l'arbre d'hélice est également vendue séparément.