


# Levier de rangement/déploiement Recon™



**AVERTISSEMENT :** Installez cet équipement conformément aux instructions fournies. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles, endommager votre bateau et/ou nuire aux performances du produit.

**AVERTISSEMENT :** L'entretien ou la maintenance sans avoir préalablement débranché la batterie peut endommager le produit, entraîner des blessures corporelles, voire la mort en raison d'un incendie, d'une explosion, d'un choc électrique ou d'un démarrage inattendu du moteur. Débranchez toujours les câbles de la batterie avant de procéder à la maintenance, à l'entretien, à l'installation ou à la dépose de composants du moteur.

## Contenu de la boîte

- 1 levier de rangement/déploiement Recon™
- 2 vis Torx® T15


## Outils nécessaires

- Tournevis cruciforme Phillips n° 2
- Tournevis Torx® T15
- Clé dynamométrique


## Installation

Pour déposer le levier de rangement/déploiement existant :


- Débranchez le câble d'alimentation du moteur électrique avant de la batterie (ou débranchez le câble d'alimentation si vous utilisez une fiche et une prise).
  - Lorsque votre moteur électrique avant est rangé ou déployé, utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour desserrer les vis de la plaque latérale des deux côtés du support (A).
- *Remarque : Les vis sont retenues par des rondelles.*

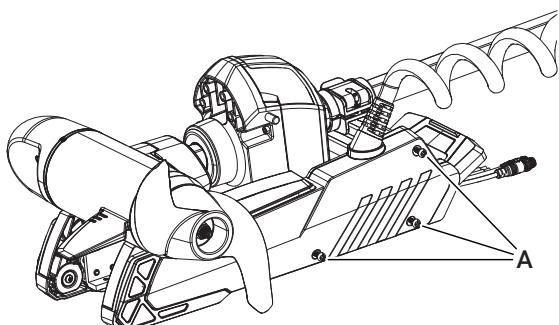


- Déposez les plaques latérales en veillant à ne pas endommager les pattes de positionnement lorsqu'elles sortent de leurs fentes (B).

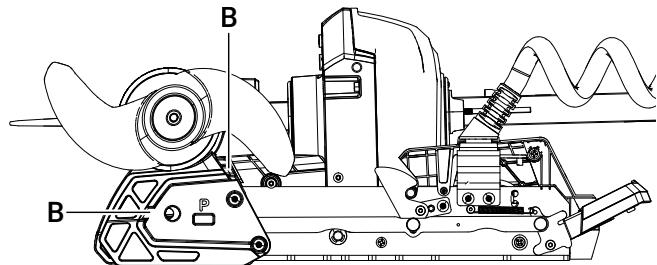

- Si le moteur électrique est :
  - monté sur un support à dégagement rapide, démontez-le.
  - boulonné directement sur le pont, déboulonnez-le.
- *Remarque : Il est possible, mais difficile, de déposer le levier de rangement/déploiement lorsque le moteur électrique avant est fixé au bateau.*
- Utilisez un tournevis Torx® T15 pour retirer les deux vis situées sous le levier de rangement/déploiement.

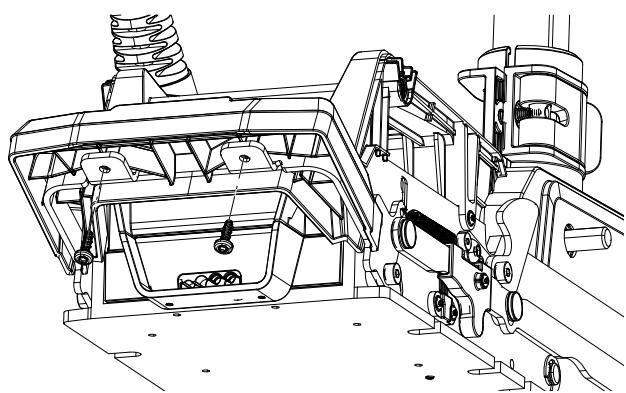


- Retirez le levier de l'ensemble de verrouillage.

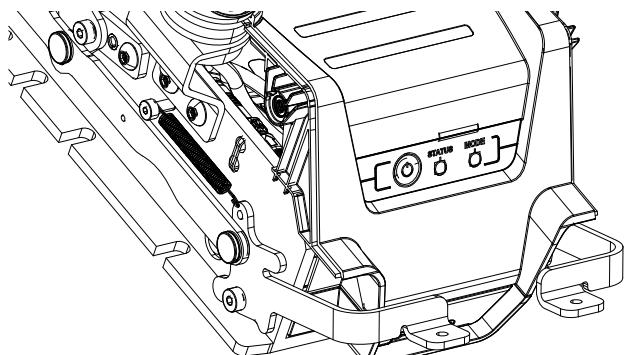


Pour fixer le levier de rangement/déploiement neuf :

- 7 Faites glisser le nouveau levier de rangement/déploiement sous les languettes de chaque côté du support de déverrouillage (**C**).

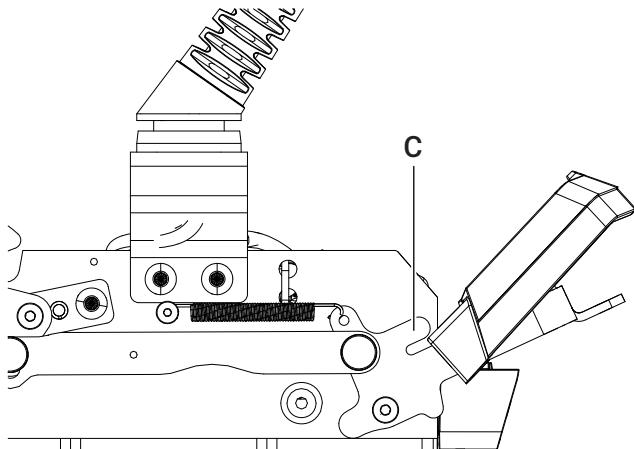

- 8 Faites pivoter le levier de rangement/déploiement sur les supports de déverrouillage et alignez les trous de vis.

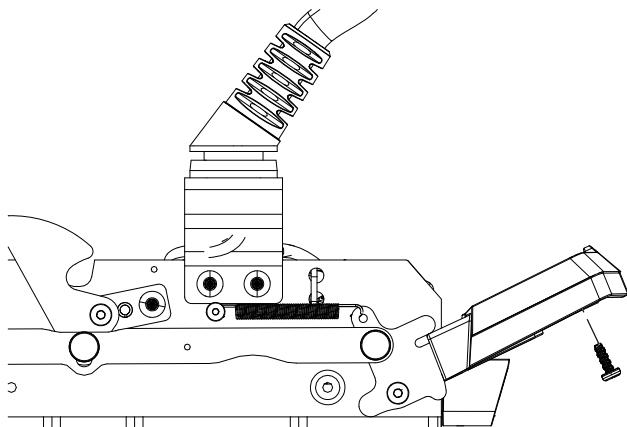

- 9 Fixez à l'aide des deux vis fournies. Serrez au couple de 2,15 Nm (19 po-lb).

- 10 Réinstallez les plaques latérales sur le support en alignant les languettes de positionnement et en plaçant la face bâbord du côté du dispositif anti-tension du câble.

- 11 Serrez de nouveau les vis de la plaque latérale au couple de 1,69 Nm (15 po-lb).