


Recon™ neseikon



⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskade eller død på grunn av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken

- Recon™ neseikon
- 1 O-ring for neseikonbolt
- 1 O-ring for neseikon
- 1 O-ring for nedre enhet
- 1 neseikonhette

Verktøy som trengs


- 8 mm unbrakonøkkel

Installasjon


→ **Merk:** Følgende prosedyre kan brukes til å erstatte tomme Recon™-neseikoner, Recon™ HDI-neseikoner og Recon™ Active Imaging 3-i-1-neseikoner.

Slik demonterer du den eksisterende neseikonen fra Recon™-trollingmotoren:

1. Koble strømkablene fra batteriet.
 2. Skru av neseikonhetten (A), etterfulgt av neseikonbolt (B).
 3. Løsne forsiktig neseikonen (C) fra nedre enhet.
 4. Hvis neseikonen inneholder en svinger, dreier du kontaktmutteren på ekkoloddkabelen mot klokka for å låse opp og ta av kabelen (D).
- **Merk:** Pass på at du ikke løsner plastmutteren bak nipinnerskontakten på nedre enhet.

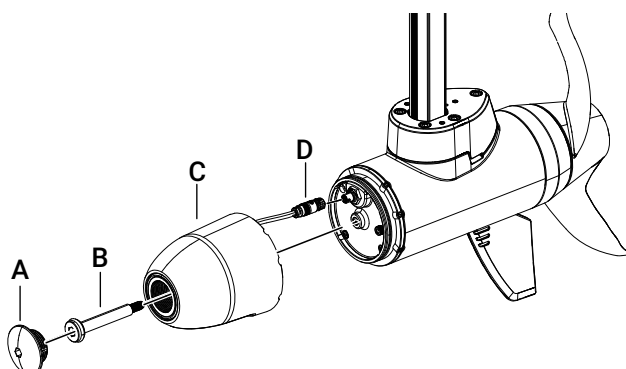

5. Kontroller O-ringene på neseikonbolt, Recon™-neseikonen og nedre Recon™-enhet for å sikre at de er i brukbar stand og riktig montert. Hvis det er tegn på skade (sprekker, ru kanter, hulrom eller misfarging), kasserer du disse og bruker de medfølgende O-ringene i stedet.

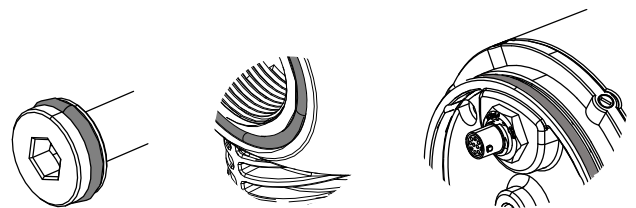

Slik fester du den nye neseikonen:

6. Hvis den nye neseikonen inneholder en svinger, retter du inn pila på ekkoloddkabelkontakten (E) etter merket på kontakten. Koble til ekkoloddkabelen, og dreii koblingsmutteren til den er låst (en kvart omdreining).
7. Fest neseikonen (F) til nedre enhet, med undersiden på linje med kjølen (G).
8. Sett inn neseikonbolt (B), og trekk til med et moment på 7,5 Nm.
9. Skru på neseikonhetten (A), og trekk til med et moment på 3,5 Nm. En ny neseikonhette følger med hvis den eksisterende hetten er skadet.

