


Recon™-sideplater



⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskade eller død på grunn av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken

- 2 Recon™-sideplater (1 babord og 1 styrbord) med 3 M5 x 0,8,14 SS-skruer og 3 holdeskiver

Verktøy som trengs


- Stjerneskrutjern nr. 2

Montering


For å fjerne eksisterende sideplater:

- 1 Koble strømkabelen til trollingmotoren fra batteriet (eller trekk ut strømkabelen hvis du bruker plugg og stikkontakt).
- 2 Når trollingmotoren er oppheist eller nedsenket, løsner du skruene på sideplatene på begge sider av braketten (A).


→ **Merk:** Skruene holdes på plass av skiver.

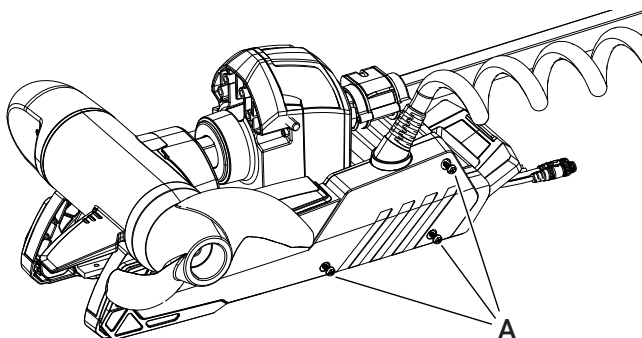

- 3 Fjern sideplatene, og pass på at du ikke skader posisjonstappene når de går ut av sporene (B).

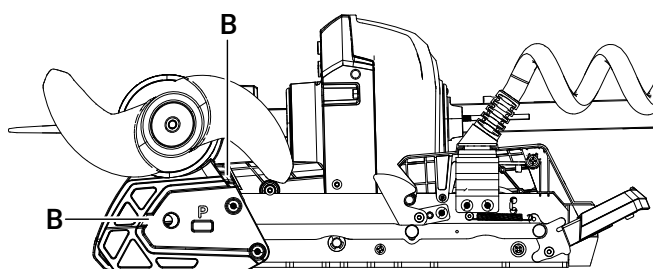

- 4 For å feste en ny plate på babord side:
 - a Sett posisjonstappen foran (C) inn i posisjonssporet.
 - b Trykk forsiktig under den andre posisjonstappen (D), og bøy den inn i posisjonssporet.
 - c Før strekkavlastningen (E) rundt bunnen av spolekabelen.

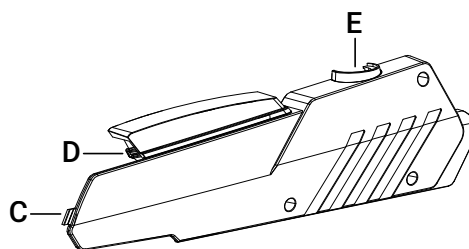

- d Trekk til sideplateskruene.
- 5 For å feste en ny plate på styrbord side:
 - a Sett posisjonstappene inn i posisjonssporene, og fest platen forsiktig.
 - b Trekk til sideplateskruene.