

Recon™-utløerspak for oppheising/nedsenking

⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet og/eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskader eller død forårsaket av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken

- 1 x Recon™-utløerspak for oppheising/nedsenking
- 2 x T15 Torx®-skruer

Verktøy som trengs


- Stjerneskrutjern nr. 2
- T15 Torx®-skrutrekker
- Momentnøkkel

Montering


Slik fjerner du den eksisterende utløerspak for oppheising/nedsenking:

- 1 Koble strømkabelen til trollingmotoren fra batteriet (eller trekk ut strømkabelen hvis du bruker plugg og stikkontakt).
- 2 Når trollingmotoren er oppheist eller nedsenket, bruker du et stjerneskrutjern nr. 2 til å løsne skruene på sideplatene på begge sider av braketten (A).


→ **Merk:** Skruene holdes på plass av skiver.

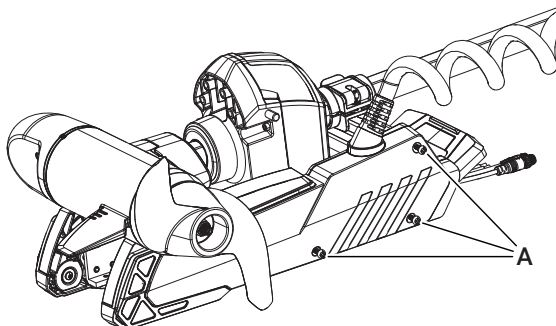


- 3 Fjern sideplatene, og pass på at du ikke skader posisjonstappene når de går ut av sporene (B).

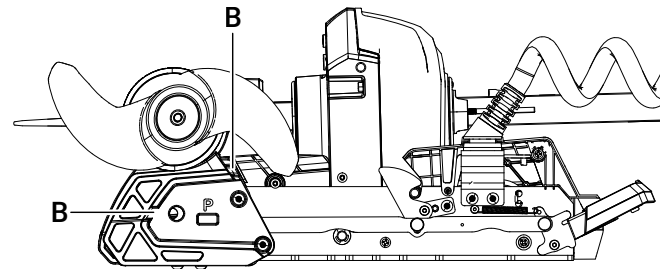

- 4 Hvis trollingmotoren er
 - montert på en hurtigutløserbrakett, demonter den
 - boltet direkte til dekket, løsne den
 → **Merk:** Det er mulig, men vanskelig, å fjerne utløerspaken for oppheising/nedsenking mens trollingmotoren er festet til båten.
- 5 Bruk en T15 Torx®-skrutrekker til å fjerne de to skruene fra undersiden av utløerspaken for oppheising/nedsenking.

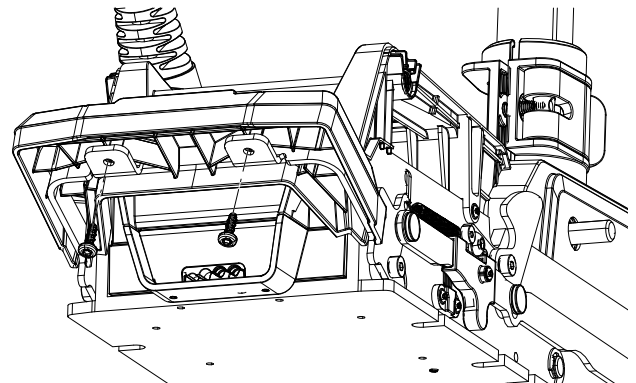


- 6 Løft spaken opp fra låseenheten.

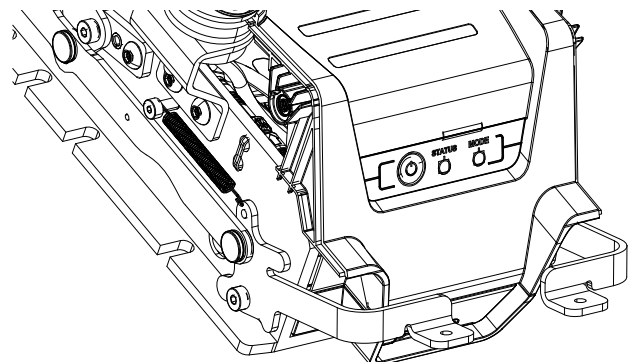


Slik fester du den nye utløerspaken for oppheising/nedsenking:

- 7** Skyv den nye utløerspaken for oppheising/nedsenking under tappene på hver side av utløserbraketten (C).

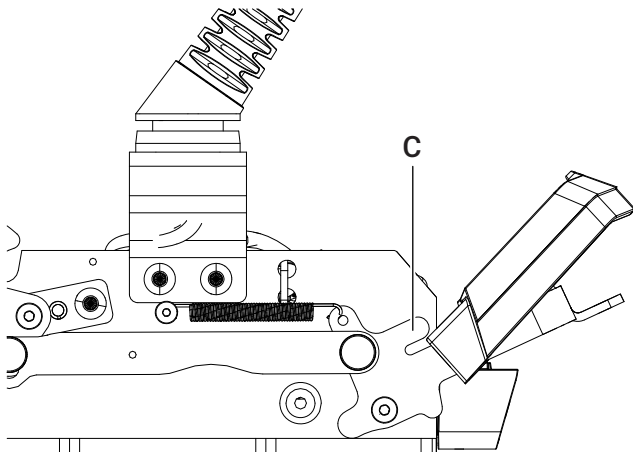

- 8** Dreii utløerspaken for oppheising/nedsenking på utløserbrakettene, og rett inn etter skruehullene.

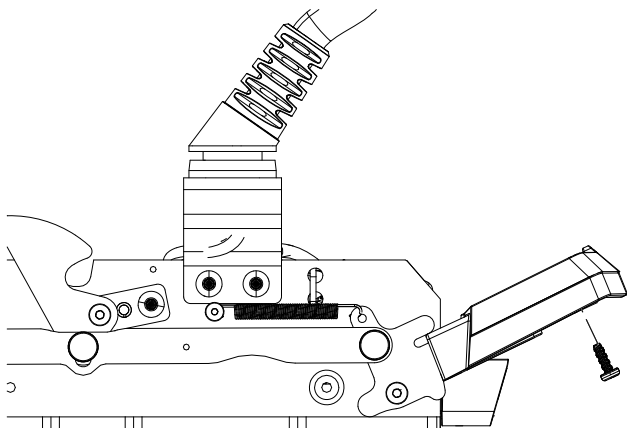

- 9** Fest ved hjelp av de to medfølgende skruene. Trekk til med et moment på 2,15 Nm.
- 10** Monter sideplatene på braketten, rett inn posisjonstappene, og plasser babord side rundt strekkavlastningen.
- 11** Fest skruene på sideplaten igjen, og trekk til med et moment på 1,69 Nm.