

Scannen om een
kopie op te slaan

Installatiehandleiding voor de Recon™ Weedless schroef met 2 bladen

⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijdt.

In de doos

- 1x schroef met 2 bladen waarin geen planten blijven hangen
- 1x messing M10 nylockmoer
- 1x onderlegging

Benodigd gereedschap

- Dopsleutel van 17 mm
- Momentsleutel van 17 mm
- Tang
- Handschoenen

Installatie

De bestaande schroef verwijderen:


- 1 Koppel de voedingskabels los van de accu.
 - 2 Trek de handschoenen aan en houd het schroefblad met één hand vast. Gebruik een dopsleutel van 17 mm diep om de schroefmoer (B) en onderlegging (C) te verwijderen. Als u een Saltwater Recon™ trollingmotor hebt, moet u ook de schroefasanode (A) verwijderen.
- **Opmerking:** Het gebruik van ander gereedschap kan de schroefmoer of as beschadigen.

- 3 Als u de schroef niet gemakkelijk kunt verwijderen, tikt u met een rubberen hamer lichtjes op de achterkant van het tegenoverliggende blad.

→ **Opmerking:** Als u de schroef nog steeds niet kunt verwijderen of als de schroefpen (D) verbogen is tijdens het verwijderen van de schroef, neem dan contact op met een erkende dealer.

De nieuwe Recon™ schroef bevestigen:

- 4 Verwijder vet en vuil van de schroefdraad van de schroefas.
- **Opmerking:** U hebt geen anti-vastloopp middel nodig bij het gebruik van een messing schroefmoer.
- 5 Lijn de sleuf in de schroef (A) uit met de pen op de onderste unit (B).

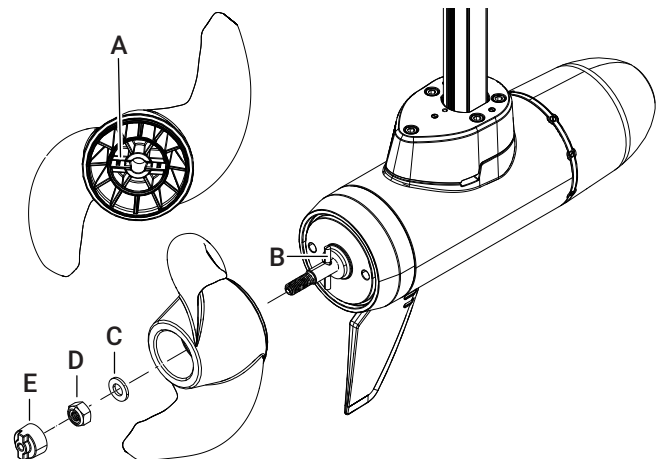

- 6 Bevestig de schroef aan de onderste unit.
- 7 Bevestig de ring (C) en de schroefmoer (D).
- **Opmerking:** Een nieuwe messing M10 nylockmoer en onderlegging worden geleverd als uw bestaande moeren beschadigd zijn.
- 8 Gebruik een dopsleutel van 17 mm om de moer vast te draaien met een aanhaalmoment van 9 Nm.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrisch gereedschap om de schroefmoer aan te brengen en draai hem niet te vast. Te vast aandraaien kan schade aan de schroef of de schroefpen veroorzaken.

- 9 Als u een Saltwater Recon™ trollingmotor hebt, installeert u de schroefasanode (E) opnieuw.
- **Opmerking:** De schroefasanode wordt ook als afzonderlijk accessoire verkocht.

