


# Placas laterais Recon™



**⚠ AVISO:** Este produto deve ser instalado de acordo com as instruções fornecidas. Caso contrário, tal pode resultar em ferimentos pessoais, danos na embarcação e/ou num mau desempenho do produto.

**⚠ AVISO:** A realização de operações de assistência ou manutenção sem desligar primeiro a bateria pode causar danos no produto, ferimentos pessoais ou morte devido a incêndio, explosão, choque elétrico ou arranque inesperado do motor. Desligue sempre os cabos da bateria antes de efetuar operações de manutenção, assistência, instalação ou remoção dos componentes do motor.

## Conteúdo da caixa

- 2 placas laterais Recon™ (1 a bombordo e 1 a estibordo) com 3 parafusos M5 x 0,8,14 SS e 3 anilhas de retenção


## Ferramentas necessárias

- Chave de parafusos Philips n.º 2


## Instalação

Para remover as placas laterais existentes:


- Desligue o cabo de alimentação do motor de pesca da bateria (ou desligue o cabo de alimentação se estiver a utilizar uma ficha e um recetáculo).
- Enquanto o motor de pesca estiver guardado ou acionado, desaperte os parafusos da placa lateral em ambos os lados do suporte (A).
- **Nota:** Os parafusos são fixados por anilhas.

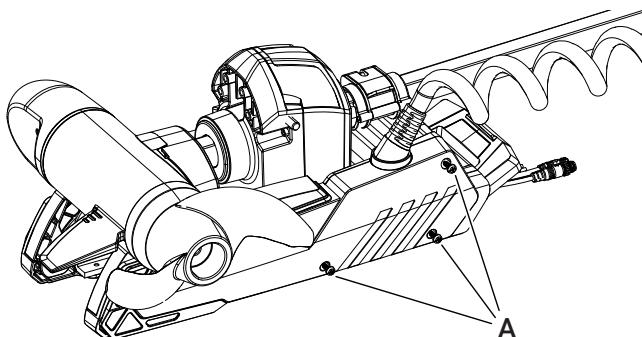

- Remova as placas laterais, tendo o cuidado de não danificar as abas de localização (B) quando saírem das respetivas ranhuras.

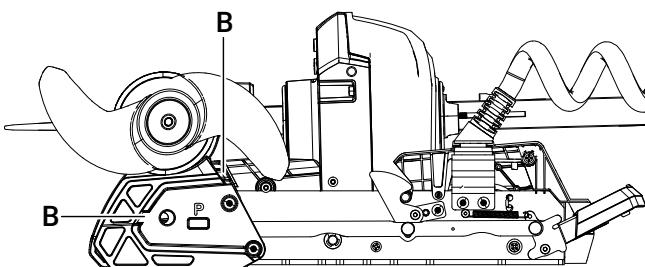

- Para fixar uma nova placa lateral a bombordo:
  - Introduza a patilha de localização dianteira (C) na respetiva ranhura de localização.
  - Aplique cuidadosamente pressão abaixo da outra aba de localização (D) e flexione-a na sua fenda de localização.
  - Oriente o alívio de tensão (E) à volta da base do cabo da bobina.

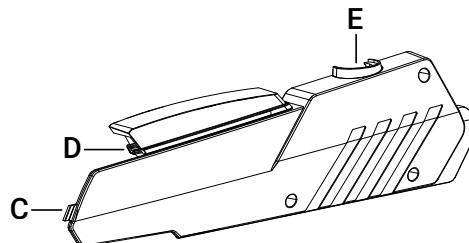

- Aperte os parafusos da placa lateral.
- Para fixar uma nova placa lateral a estibordo:
  - Introduza as patilhas de localização nas respetivas ranhuras de localização e fixe cuidadosamente a placa.
  - Aperte os parafusos da placa lateral.