


Recon™ monteringsvagga



⚠ WARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrats.

⚠ WARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller

- 1x vagga på babordssidan
- 1x vagga på styrbordssidan
- 12x 1/4-20 x 7/16 sexkantsskruvar


Verktyg som behövs

- Stjärnskruvmejsel nr 2
- 4 mm (5/32 tum) insexnyckel
- Momentnyckel


Installation

Så här tar du bort befintliga vaggor på babords- och styrbordssidan:


- 1 Koppla bort trolldningsmotorns strömkabel från batteriet (eller dra ur strömkabeln om du använder en stickkontakt och ett uttag).
 - 2 Använd en stjärnskruvmejsel nr 2 och lossa skruvarna på sidoplåtarna på båda sidor av fästet (A).
- **Obs!** Skruvarna hålls fast av brickor.

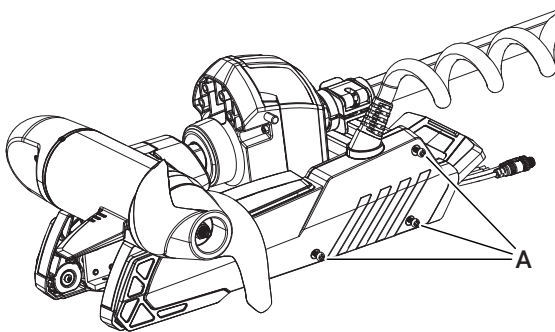


- 3 Ta bort sidoplåtarna och var försiktig så att inte låsflikarna skadas när de kommer ut ur spåren (B).

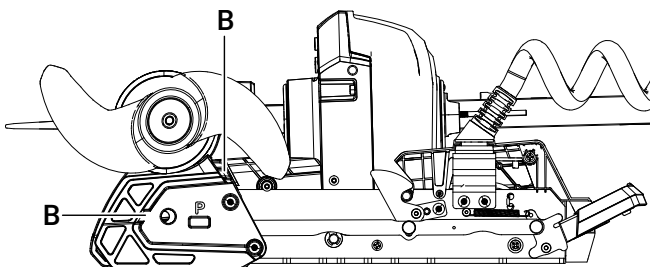


- 4 Tryck på frigöringsspaken för förvaring/utfällning och skjut den nedre enheten bort från vaggan med transmissionen i stuvat läge. Låt den nedre enheten rotera så att den vilar i vertikal riktning.

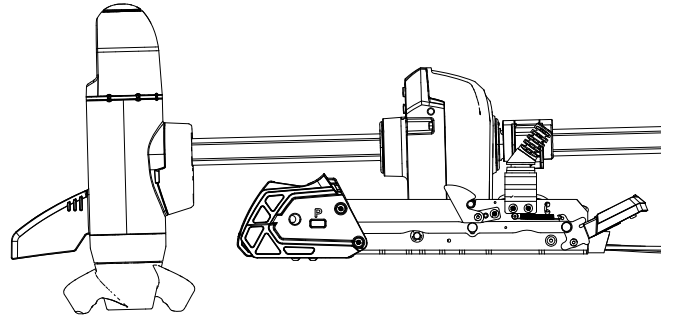


- 5 Använd en insexnyckel på 4 mm (5/32 tum) och ta bort de fyra sexkantsskruvarna 1/4-20 x 7/16 från undersidan av respektive vagga.

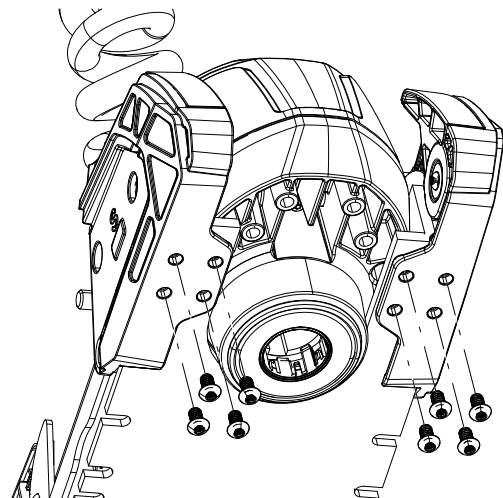

- 6 Använd en insexnyckel på 4 mm (5/32 tum) (eller en spärrnyckel med 5/32 sexkantsbit) och ta bort de två sexkantsskruvarna på 1/4-20 x 7/16 (C) från sidan av respektive vagga.

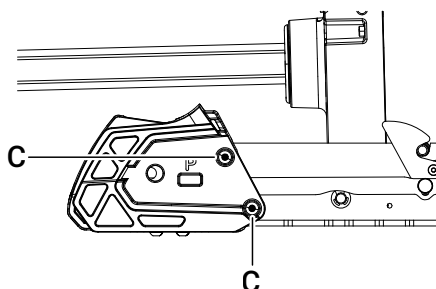

7 Ta bort vaggorna från fästet.

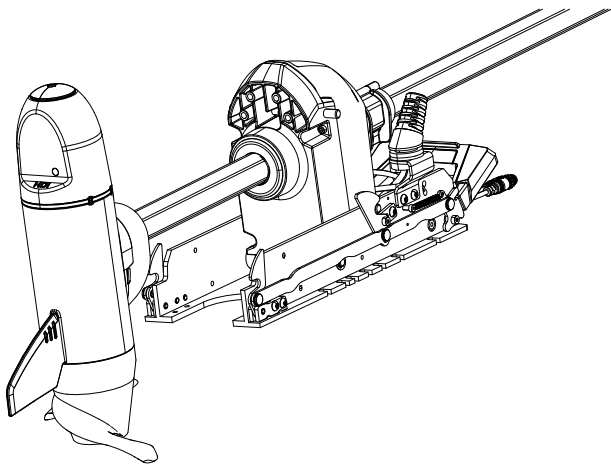

Så här fäster du de nya vaggorna på babords- och styrbordssidan:

- 8 Placera vaggan på babordssidan (märkt P) och styrbordssidan (märkt S) på fästet.
→ **Obs!** Den nya vaggan har förapplicerat gänglås. Använd inte gammal maskinvara.
- 9 Montera fyra nya 1/4-20 x 7/16 sexkantskruvar (medföljer) på undersidan av respektive vagga. Momentdra till 2,71 Nm.
- 10 Montera två nya 1/4-20 x 7/16 sexkantskruvar (medföljer) på sidan av respektive vagga. Momentdra till 2,71 Nm.
- 11 Sätt tillbaka den nedre enheten i förvaringsläget i vaggan.
- 12 Installera sidoplåtarna på fästet igen, passa in styrflikarna och placera babordsidan runt dragavlastningen.
- 13 Sätt tillbaka skruvarna i sidoplåten och momentdra till 1,69 Nm.