

## Recon™ kåpa till gränssnittet i fästet

**⚠ VARNING:** Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrats.

**⚠ VARNING:** Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

### Förpackningen innehåller

- 1 x Recon™ kåpa till gränssnittet i fästet
- 2 x #6 x 3/8, kullriga, T15 Torx®, SS-skrivar
- 2 x M3-0.5 x 8, fläns, sexkantskruv, SS-skrivar

### Verktyg som behövs

- Stjärnskruvmejsel nr 2
- 5/32-tums insexnyckel
- 2 mm insexnyckel
- T15 Torx® skruvmejsel
- Momentnyckel

### Introduktion


Kåpan till gränssnittet i fästet innehåller kretskorten för knapparna och lysdioderna på fästet. Gränssnittskåpan skyddar även huvudkretskortet och anslutningarna inuti trollingmotorns fäste.

### Borttagning


Så här tar du bort den befintliga kåpan till gränssnittet i fästet:

- 1 Koppla bort trollingmotorns strömkabel från batteriet (eller dra ur strömkabeln om du använder en stickkontakt och ett uttag).
- 2 När trollingmotorn är infälld eller utfälld lossar du sidoplåtens skruvar på båda sidor av fästet (A) med en nr 2 stjärnskruvmejsel.


→ **Obs!** Skruvarna hålls fast av brickor.

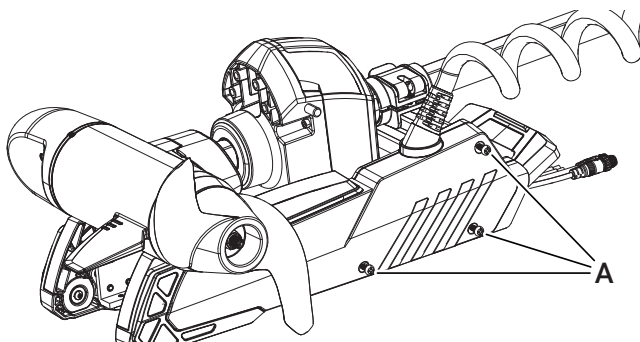

- 3 Ta bort sidoplåtarna och var försiktig så att inte låsflikarna skadas när de kommer ut ur spåren (B).

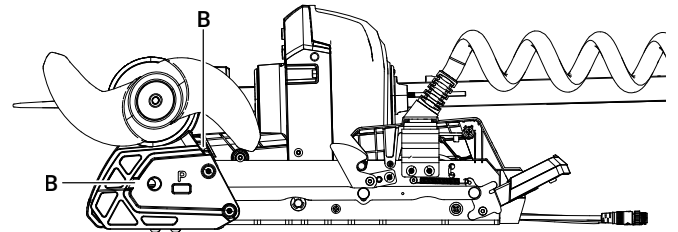


- 4 Fäll ut trollingmotorn.
- 5 Använd en insexnyckel på 2 mm för att ta bort skruvarna från båda sidor av gränssnittskåpan (C).
- 6 Använd en 5/32-tums insexnyckel för att lossa de två skruvarna (D) som fäster spiralkabelns fäste 2–3 hela varv. De här skruvarna har ett blått gänglåsningsämne på sig. Lossa spiralkabelfästet (E) utåt från fästet.

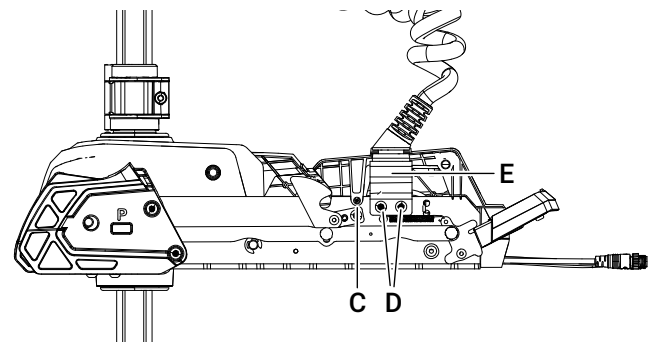


- 7 Lyft upp gränssnittskåpan så att den separeras från fästet.

**⚠ VARNING:** Lyft inte gränssnittskåpan mer än 30 cm över fästet, så att du inte skadar bandkabeln (F) som fortfarande är ansluten till fästet.

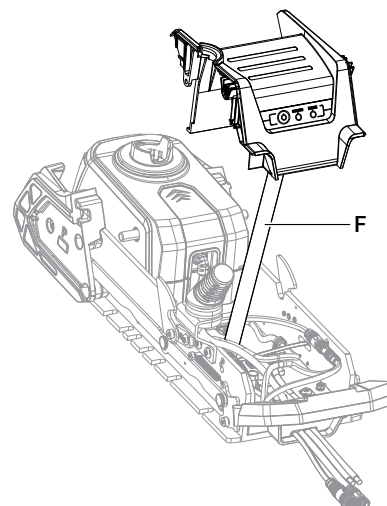


- 8 Lägga gränssnittskåpan bredvid fästet med den öppna sidan uppåt.
  - 9 Använd en T15 Torx® skruvmejsel och ta bort de två skruvarna (G) som fäster LED-enheten (H) på insidan av gränssnittskåpan.
- **Obs! Bandkabeln (F) förblir ansluten till LED-enheten och till fästets kretskorts-enhet.**

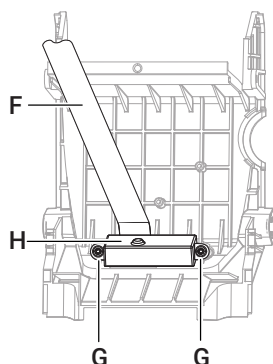


## Installation

Så här fäster du den nya gränssnittskåpan på fästet:

- 1 Se till att bandkabeln (A) från fästets kretskort inte är vriden. Placera LED-enheten (B) på insidan av gränssnittskåpan genom att rikta in skruvhålen.
- 2 Använd en T15 Torx® bit eller skruvmejsel för att montera två nr 6 x 3/8 skruvar med kullrigt huvud (C, medföljer). De här 3/8 tum långa skruvarna är de kortare T15 Torx®-skruvarna som medföljer i servicesatsen). Momentdra till 0,68 Nm.

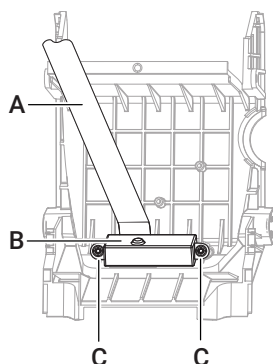


- 3 Kontrollera att genomföringen på transmissionskabeln (D) sitter i kabelhållaren (E) inuti fästet.

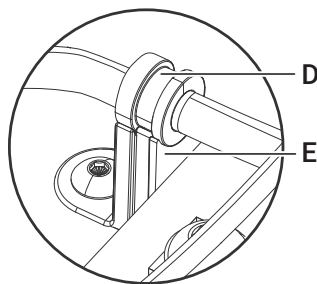


- 4 Sänk ned gränssnittskåpan på plats. För den främre ytan över kabelhållaren och genomföringen.

- 5 Placera spolkabelfästet (F) så att spolkabelns rot sitter fast mellan gränssnittskåpan och spolkabelfästet. Använd en 5/32-tums insexnyckel och dra åt de två skruvarna (G) som fäster spolkabelfästet. Momentdra till 5,08 Nm.
- 6 Använd en insexnyckel på 2 mm och montera två M3-0.5 x 8 flänsskruvar (H, medföljer) på sidorna av gränssnittskåpan. Momentdra till 0,35 Nm.

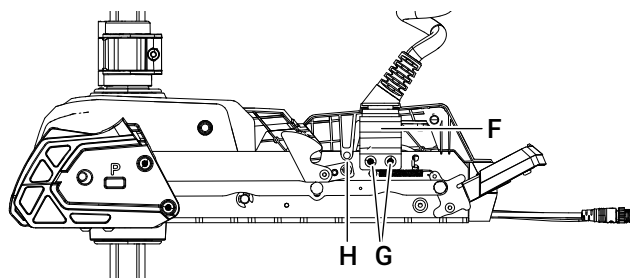

- 7 Sätt i den främre placeringsfliken (I) på babordssidans plåt i platsen på fästets babordssida.
- 8 Tryck försiktigt under den andra placeringsfliken (J) och böj in den i sitt spår.
- 9 Styr dragavlastningen (K) runt spiralkabelns bas.

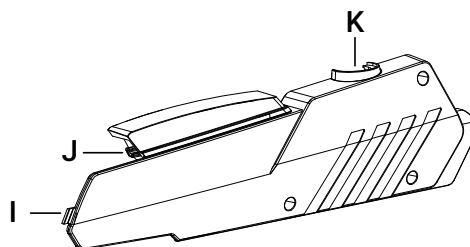

- 10 Skruva fast sidoplåtens skruvar och momentdra till 1,69 Nm.
- 11 Sätt tillbaka plåten på styrbordssidan genom att föra in styrflikarna i respektive styrspår och försiktigt fixera plåten.
- 12 Skruva fast sidoplåtens skruvar och momentdra till 1,69 Nm.