


Recon™ noskon



⚠️ WARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrast.

⚠️ WARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller

- Recon™ noskon
- 1x O-ring för noskonens bult
- 1x O-ring för noskonen
- 1x O-ring för nedre enheten
- 1x skydd för noskonen

Verktyg som behövs


- 8 mm sexkantnyckel

Installation


→ **Obs!** Följande procedur kan användas för att ersätta tomma Recon™-noskoner, Recon™ HDI-noskoner och Recon™ Active Imaging 3-in-1-noskoner.

Så här tar du bort den befintliga noskonen från Recon™-trollingsmotorn:

1. Koppla bort strömkablarna från batteriet.
 2. Skruva loss noskonens skydd (A) och sedan noskonens bult (B).
 3. Lossa försiktigt noskonen (C) från den nedre enheten.
 4. Om noskonen innehåller en ekolodsgivare vrids du kontaktmuttern på ekolodskabeln moturs för att låsa upp och lossa kabeln (D).
- **Obs!** Lossa inte plastmuttern bakom 9-stiftskontakten på den nedre enheten.

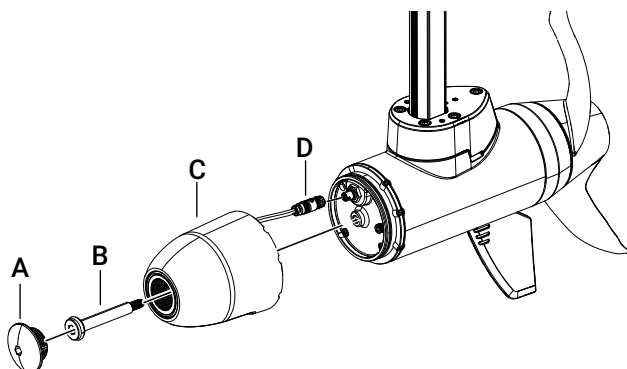

5. Kontrollera O-ringarna på noskonens bult, Recon™-noskonen och den nedre Recon™-enheten för att säkerställa att de är i användbart skick och korrekt installerade. Om de har skador (sprickor, ojämna kanter, hålrum eller missfärgningar) ska de kasseras och bytas ut mot de medföljande O-ringarna.

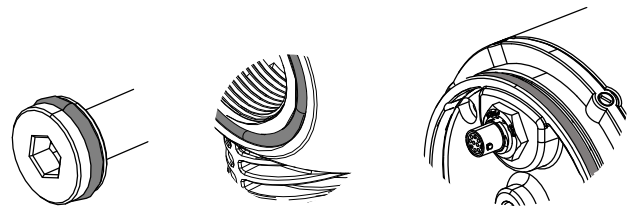

Så här fäster du den nya noskonen:

6. Om den nya noskonen innehåller en ekolodsgivare riktar du pilen på ekolodskabelns kontakt (E) mot markeringen på uttaget. Anslut ekolodskabeln och vrid kontaktmuttern tills den är låst (ett kvarts varv).
7. Fäst noskonen (F) på den nedre enheten med undersidan i linje med propellerskyddet (G).
8. Sätt i noskonens bult (B) och dra åt den till ett moment på 7,5 Nm (5,5 lb-ft).
9. Skruva på noskonens skydd (A) och dra åt det till ett moment på 3,5 Nm (2,5 lb-ft). Ett nytt noskonsskydd levereras om det befintliga skyddet är skadat.

