

Recon™ frigöringsspak för ihopfällning/utfällning

⚠ VARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrast.

⚠ VARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller

- 1x Recon™ frigöringsspak för stuvning/utfällning
- 2 x T15 Torx®-skruvar


Verktyg som behövs

- Stjärnskruvmejsel nr 2
- T15 Torx® skruvmejsel
- Momentnyckel


Installation

Så här tar du bort den befintliga frigöringsspaken för stuvning/utfällning:


- 1 Koppla bort trolldingmotorns strömkabel från batteriet (eller dra ur strömkabeln om du använder en stickkontakt och ett uttag).
 - 2 När trolldingmotorn är infälld eller utfälld lossar du sidoplåtens skruvar på båda sidor av fästet (A) med en nr 2 stjärnskruvmejsel.
- **Obs!** Skruvarna hålls fast av brickor.

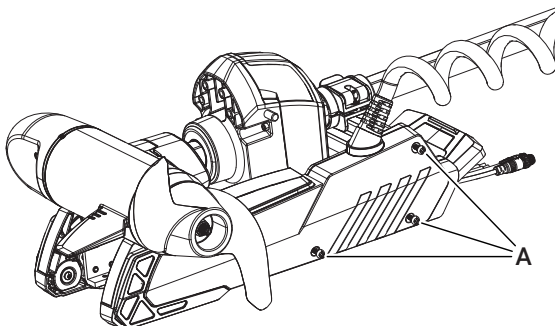


- 3 Ta bort sidoplåtarna och var försiktig så att inte låsflikarna skadas när de kommer ut ur spåren (B).

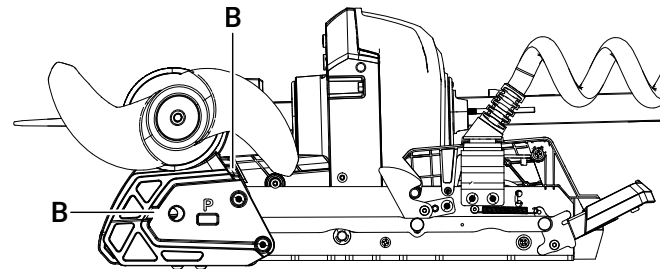

- 4 Om trolldingmotorn är
 - monterad på ett snabbfäste demonterar du den
 - fastbultad direkt på däck lossar du bultarna.
- **Obs!** Det är möjligt, men svårt, att ta bort frigöringsspak för stuvning/utfällning medan trolldingmotorn är kopplad till båten.
- 5 Använd en T15 Torx® skruvmejsel och ta bort de två skruvarna från undersidan av frigöringsspaken.

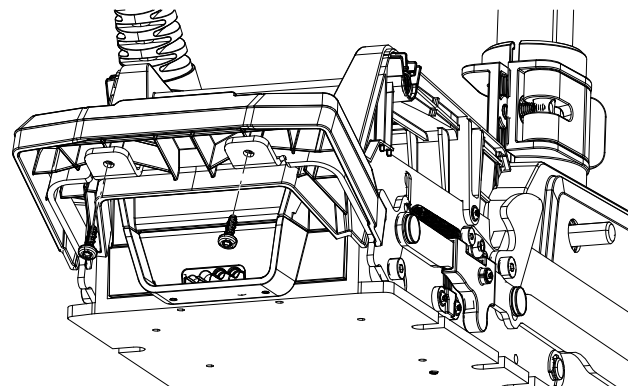


- 6 Lyft bort spaken från låsenheten.

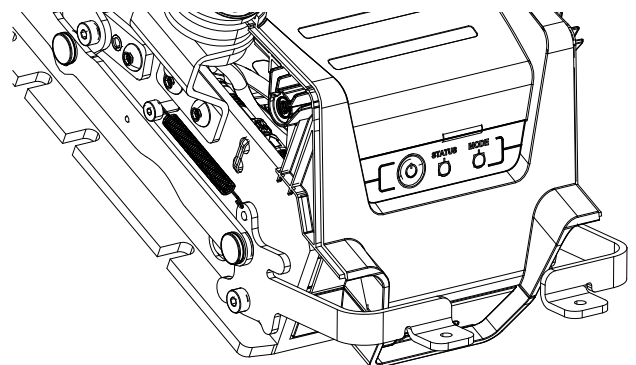


Så här sätter du fast den nya frigöringsspak för stuvning/utfällning:

- 7 Skjut in den nya frigöringsspak för stuvning/utfällning under flikarna på respektive sida av frigöringsfästet (C).

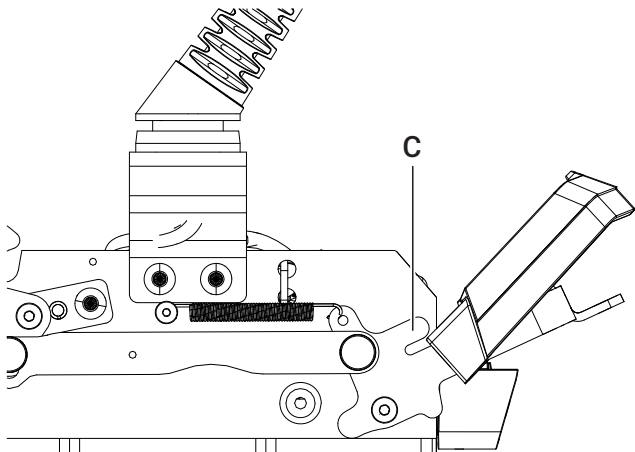

- 8 Vrid frigöringsspak för stuvning/utfällning på frigöringsfästena och rikta in skruvhålen.

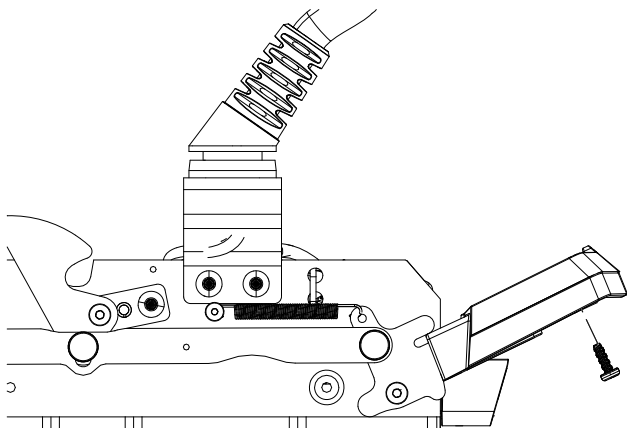

- 9 Säkra med de två medföljande skruvarna. Momentdra till 2,15 Nm.
- 10 Installera sidoplåtarna på fästet igen, passa in styrflikarna och placera babordsidan runt dragavlastningen.
- 11 Sätt tillbaka skruvarna i sidoplåten och momentdra till 1,69 Nm.