


Recon™ 侧板



⚠ 警告:此产品必须按照本手册中提供的说明安装,否则可能导致人身伤害、船只损坏和/或产品性能下降。

⚠ 警告:若在未先断开电池的情况下进行维修或保养,可能会导致产品损坏、人身伤害或因火灾、爆炸、电击或马达意外启动而造成死亡。在保养、维修、安装或拆卸马达组件之前,务必断开电池电缆与电池的连接。

包装盒内的物品

- 2 块 Recon™ 侧板 (1 块左舷侧板, 1 块右舷侧板), 带 3 颗 M5 x 0.8 x 14 不锈钢螺钉和 3 个止动垫圈


所需的工具

- #2 十字螺丝刀


安装

卸下现有侧板:

1. 断开拖弋马达电源线与电池的连接 (如果使用插头和插座, 则拔下电源线插头)。
 2. 在收起或展开拖弋马达时, 拧松底座两侧的侧板螺钉 (A)。
- 注意:螺钉由垫圈固定。

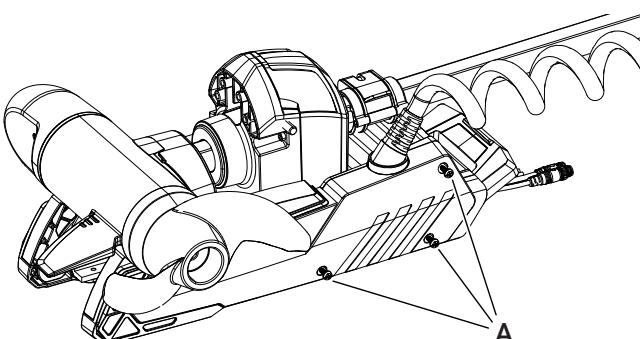


3. 卸下侧板, 请谨慎操作, 避免定位片在离开定位槽 (B) 时遭受损坏。

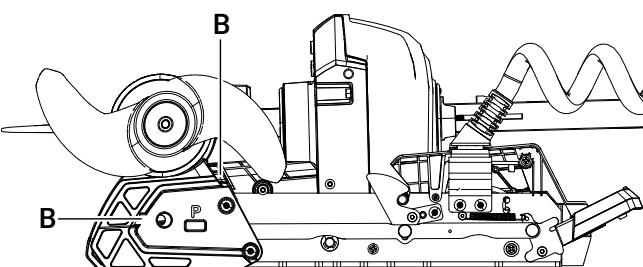

4. 安装新左舷侧板:

- 将前定位片 (C) 卡入其定位槽中。
- 在另一个定位片 (D) 下侧轻轻施压, 将其弯曲到定位槽中。
- 将张力松弛槽 (E) 对准卷缆底座周围。

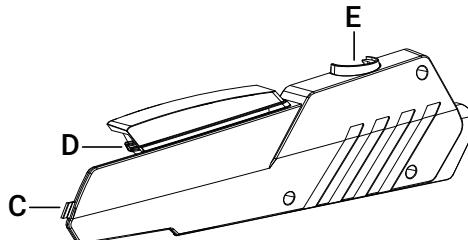

d 拧紧侧板螺钉。

5. 安装新右舷侧板:

- 将定位片卡入定位槽中, 轻轻装上侧板。
- 拧紧侧板螺钉。