

Skann for å
lagre en kopi

Monteringsanvisning for montering av ActiveTarget® 2 på trollingmotor

⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet og/eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskader eller død forårsaket av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken


- 1 x Forward-/Down-brakett, 1 x gummiskive, 1 x M8 metallskive, 1 x skulderbolt
- 1 x Scout™-brakett (maskinvare følger ikke med)
- 4 x M5 x 12 skruer
- 2 x kabelrutingsarmer, 6 x M5 x 20 skruer
- 1 x spolekabel

Verktøy som trengs

- 3 mm flat skrutrekker eller 2,5 mm unbrakonøkkel (avhengig av hvilken type plastplugg som fulgte med trollingmotoren)
- 3 mm, 4 mm, 5 mm unbrakonøkler
- Knivblad eller rørkutter
- 10 mm åpen skiftenøkkel eller stor flat skrutrekker


Fest svingeren

- 1 Sett trollingmotoren i driftsposisjonen.
- 2 Koble strømkabelen til trollingmotoren fra batteriet (eller trekk ut strømkabelen hvis du bruker plugg og stikkontakt).
- 3 Det er seks festepunkter mellom nesekonen og den nedre enheten for montering av aktive ekkoloddsvingere. Det er to på hver side (for forward- og down-visninger) og to øverst (for Scout™-visning). Ta ut plastpluggene fra de to festepunktene du vil bruke med en 3 mm flat skrutrekker eller 2,5 mm unbrakonøkkel (avhengig av hvilken type plastplugg som fulgte med trollingmotoren).

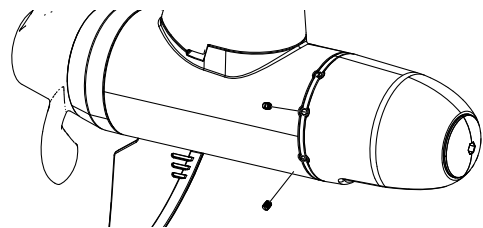


→ **Merk:** Behold pluggene i tilfelle du noen gang bestemmer deg for å fjerne svingeren fra trollingmotoren.

- 4 Slik monterer du en svinger i forward-/down-visning:
 - a Bruk en 5 mm unbrakonøkkel og den medfølgende bolt (A), metallskiven (B) og gummiskiven (C) til å feste forward/down-braketten til svingeren.

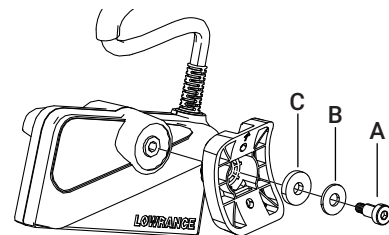


- b Bruk to av de medfølgende M5 x 12-skruene og en 3 mm unbrakonøkkel til å feste forward-/down-braketten til to festepunkter på siden av den nedre enheten.
- **Merk:** Pass ekstra nøye på at skruene er på linje med de gjengede hullene før de strammes for å unngå skade på gjengene i den nedre enheten.

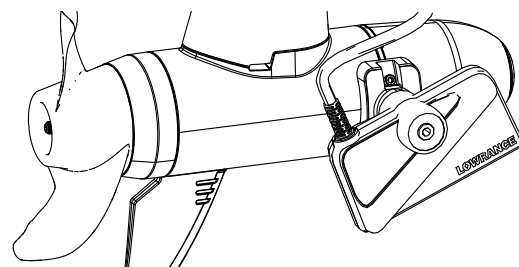


- c Når svingeren er festet til motoren, må den vendes mot Down- eller Forward-visning ved å ta godt tak i og rotere svingeren slik at innrettingsmerkene blir på linje.
- **Merk:** Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du justerer svingeren, kan du se i installasjonshåndboken som fulgte med ActiveTarget® 2-svingeren.


- 5 Slik monterer du en svinger i Scout™-visning:
 - a Bruk en 5 mm unbrakonøkkel og M6 x 20-unbrakoskruen, M6-metallskiven og Scout™-brakettarmen som fulgte med ActiveTarget® 2-svingeren, til å montere Scout™-brakettarmen på svingeren. Plasser linjene på armen likt med linjene på svingeren.

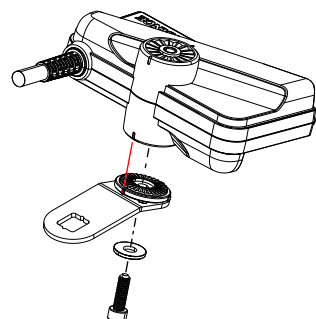

- b Bruk en 5 mm unbrakonøkkel og den gjenværende M6 x 20-unbrakoskruen og M6-metallskiven som fulgte med ActiveTarget® 2-svingeren, til å feste Scout™-braketten til den andre enden av brakettarmen.

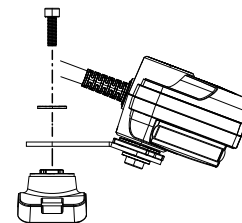


- c Bruk to av de medfølgende M5 x 12-skruene og en 3 mm unbrakonøkkel til å feste Scout™-braketten til de to øverste (midtre) festepunktene på den nedre enheten.
- **Merk:** Pass ekstra nøye på at skruene er på linje med de gjengede hullene før de strammes for å unngå skade på gjengene i den nedre enheten.

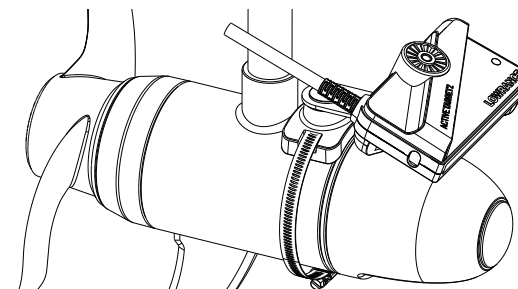

Legg svingerkabelen inn i spolekabelen


- 6 Hvis skaftet på trollingmotoren er kortere enn 72 tommer, kutter du den medfølgende spolekabelen til angitt antall spoler.
- **Merk:** En spole er en 360 ° omdreining av slangen rundt seg selv.
- 48 tommer: 5–5,5 spoler
 - 54 tommer: 5,5–6 spoler
 - 60 tommer: 6,5–7 spoler
 - 72 tommer: 8 spoler (ikke tilskåret)

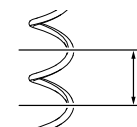


- 7 For å gjøre spolekabelen formbar, legger du den i varmt vann (37 °C–48 °C) i ti minutter.
- 8 Bruk en 10 mm åpen skiftenøkkel eller en stor flat skrutrekker til å skille splitten i spolekabelen. Start deretter 20–25 cm fra svingeren, og sett svingerkabelen inn i slangen slik at slangen fungerer som en fleksibel slire. Ikke trykk direkte på svingerkabelen med skiftenøkkelen eller skrutrekkeren.

Fest kabelrutingsarmene, og før inn kablene

- 9 Bruk 4 mm unbrakonøkkelen og fire av de medfølgende M5 x 20-skruene til å feste en kabelrutingsarm til skaftet rett over det nedre tårnet på enheten og den andre rett under trollingmotorhodet.
- **Merk:** Toppen av den nedre kabelrutingsarmen kan ikke være mer enn 22 mm over det nedre tårnet på enheten, ellers kan ikke trollingmotoren oppbevares på riktig måte.

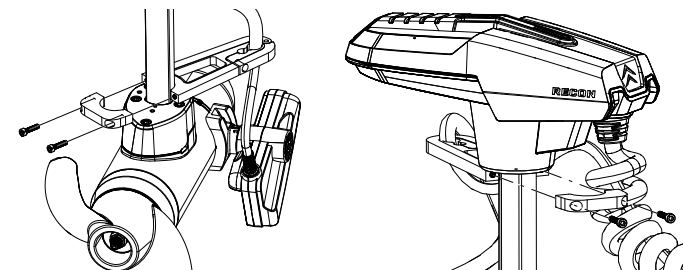

- 10 Før den synlige svingerkabelen (enden som ikke er dekket av spolekabelen) gjennom midten av spolekabelen som går mellom trollingmotorhodet og festet (A). Koble svingerkabelen til ekkoloddmodulen.
- 11 Før bunnen av spolekabelen gjennom den nedre rutingsarmen og plasser den slik at slangen ender 6–12 mm under armen (B), og spolen som går ut fra toppen av armen vender bort fra skaftet (mot nesen) (C). Før toppen av spolekabelen gjennom toppen av den øvre rutingsarmen (D), og plasser den slik at slangen ender 6–12 mm under armen (E).
- 12 Bruk 4 mm unbrakonøkkelen og de to gjenværende M5 x 20-skruene til å feste dreiearmene og slangen på plass.

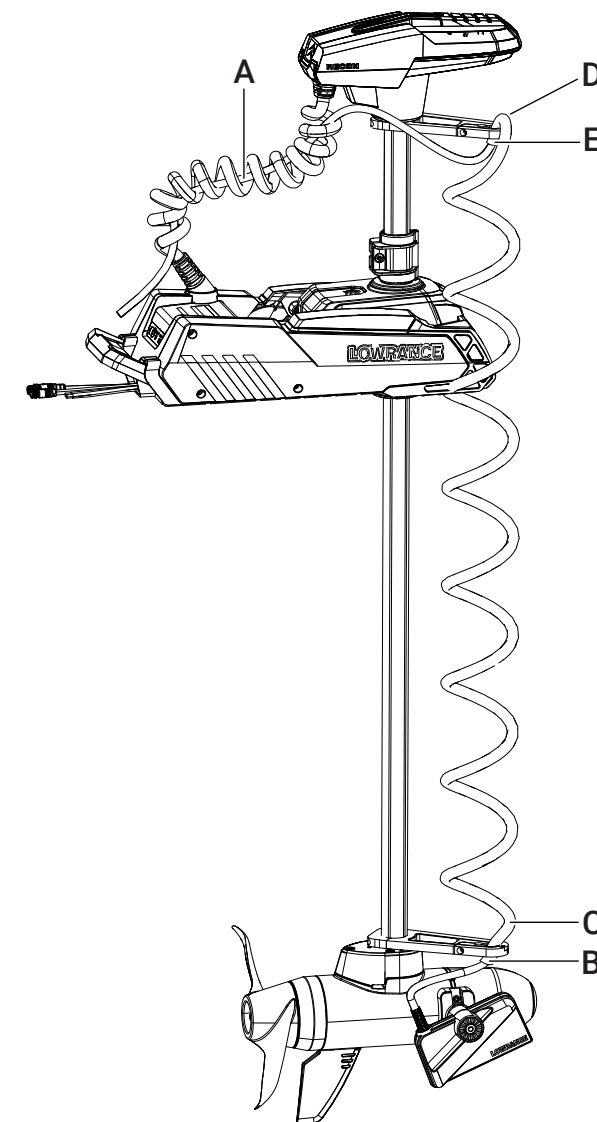

- 13 Kontroller at kablene ikke kommer i klem noen steder, og at det er nok slakk i spolekabelen til at den ikke setter seg fast på festet eller begrenser styrebevegelsen, og at motoren kan rotere helt til venstre/høyre når du bruker fjernkontrollen.
- **Merk:** Pass på at du programmerer automatisk justering av trollingmotoren slik at svingeren vender bort fra båten for å unngå skade under oppbevaring.