


# STAFFA DI MONTAGGIO A INCASSO PER TRASDUTTORE DA POPPA ACTIVE IMAGING™ HD GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Per montare il trasduttore Active Imaging™ HD (da poppa) direttamente sul gradino di poppa dell'imbarcazione (montaggio diretto sul gradino), utilizzare la staffa di montaggio a incasso (venduta separatamente, codice 000-16095-001).

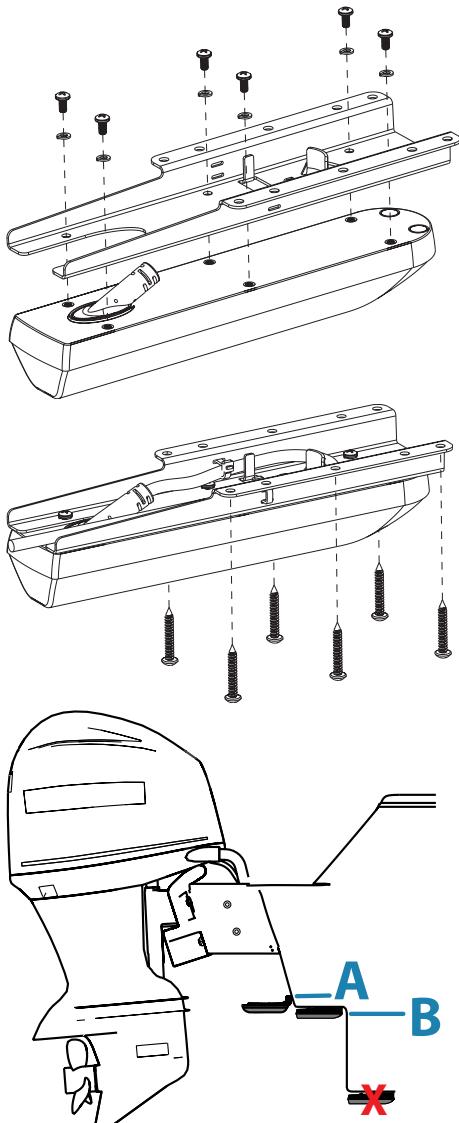

- A. Montaggio su specchio di poppa (staffa da poppa)
- B. Montaggio su gradino di poppa (staffa per incasso)

**AVVERTENZA:** non montare il trasduttore sotto lo scafo. Il trasduttore è protetto al meglio se viene montato sul fondo dello scafo. In questo modo, esiste una minore possibilità di incorrere in danni causati da ostacoli presenti in acqua o riscontrabili durante il traino e la messa in acqua dell'imbarcazione.  
Non montare il trasduttore in linea con o vicino alle aperture di ingresso o scarico dell'acqua o dietro a strozzature, raccordi o irregolarità dello scafo che potrebbero disturbare il flusso dell'acqua.

→ **Nota:** Il sonar non traccia il fondale quando il trasduttore è fuori dall'acqua.


Per informazioni sulla sicurezza, fare riferimento alla documentazione fornita con il trasduttore Active Imaging™ HD (Transom).

Parti necessarie (non fornite):

- 10 viti autofilettanti (6)
- Punta per foro pilota per viti in metallo autofilettanti
- Sigillante/Composto adesivo marino di qualità superiore per applicazioni sotto la linea di galleggiamento

## Per il montaggio su gradino di poppa tramite la staffa per incasso:

1. Individuare un'area piatta sul gradino di poppa dell'imbarcazione sufficientemente grande per le flange della staffa di montaggio.
- **Nota:** Assicurarsi che le viti di montaggio siano posizionate su una superficie piana e non su una parte arrotondata dello scafo.
2. Fissare tutto il blocco nella posizione desiderata. Utilizzare una matita per contrassegnare i fori di guida attraverso i fori di montaggio sulla staffa per incasso.
3. Praticare i fori di guida.
4. Collegare il trasduttore alla staffa per incasso con le viti per il collegamento del trasduttore M4 e le rondelle di arresto fornite con Active Imaging™ HD (Transom).
5. Passare il cavo del trasduttore attorno alle linguette di instradamento dei cavi e fissarlo con le fascette serravaci.

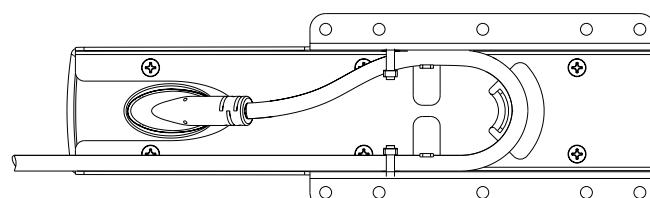

6. Sui fori di guida applicare un sigillante/composto adesivo marino di qualità superiore per applicazioni sotto la linea di galleggiamento.
7. Allineare i fori di montaggio della staffa per incasso ai fori di guida, quindi montare il gruppo sul supporto di base utilizzando viti autofilettanti in metallo (non fornite in dotazione).
8. Instradare il cavo del trasduttore al display multifunzione o al modulo sonar.
9. Collegare il cavo del trasduttore alla porta del sonar sul display o sul modulo sonar.

Versione documento: 001

© 2023 Navico Group. Tutti i diritti riservati. Navico Group è una divisione di Brunswick Corporation.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off e marchi ™.

Visitare il sito [www.navico.com/intellectual-property](http://www.navico.com/intellectual-property) per i diritti di marchio globali e gli accrediti per Navico Holding AS e altre entità.