

Nedre tastemodul til avansert trådløs fotpedal

⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskade eller død på grunn av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken

- 1 nedre tastemodul til avansert trådløs fotpedal


Verktøy som trengs

- Stjerneskrue nr. 2


Montering

For å fjerne den eksisterende nedre tastemodulen:

- 1 Fjern batteriene fra fotpedalen. Hvis fotpedalen drives av en 12 V strømkabel, kobler du 12 V strømkabelen fra batteriet.
- 2 Hvis fotpedalen er montert på båten, skur du den ut.
- 3 Snu pedalen. Skru ut de åtte stjerneskrueene som fester bunnplaten, og fjern bunnplaten.

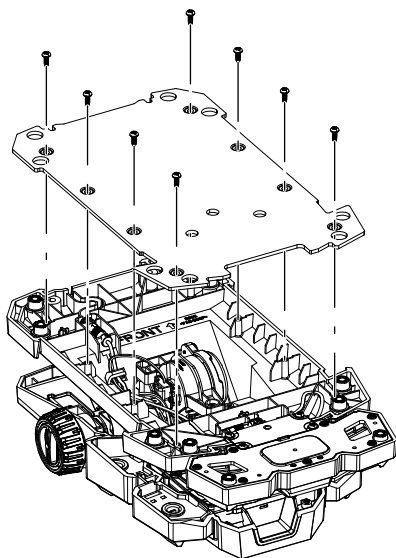


- 4 Skru ut de fire skruene som fester sammenføyningsplaten, og fjern platen (A).

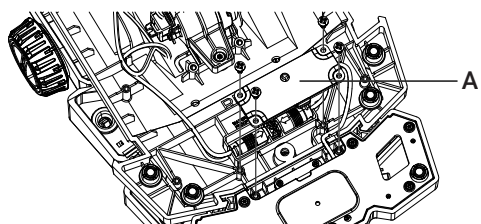


→ **Merk:** Den nedre tastemodulen støttes nå ikke opp og er bare festet med én kontakt.

- 5 Koble fra firepinnerskontakten (B) ved å skru ut låsen på høyre kontakt (C).
- 6 Skyv den nedre tastemodulen (D) løs fra hoveddelen.

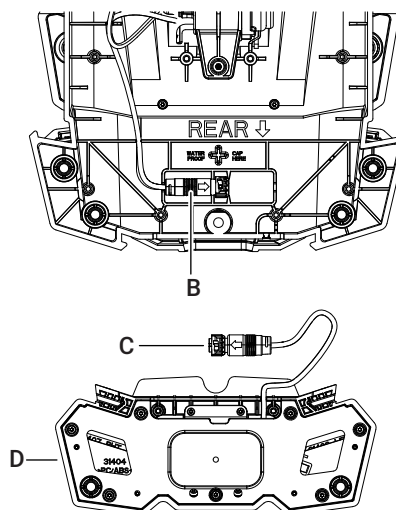

For å feste den nye nedre tastemodulen:

- 7 Skru kontakten på den nye nedre tastemodulen i firepinnerskontakten på fotpedalen.
- 8 Trykk kontakten inn i hakket som holder den på undersiden av pedalen (E).

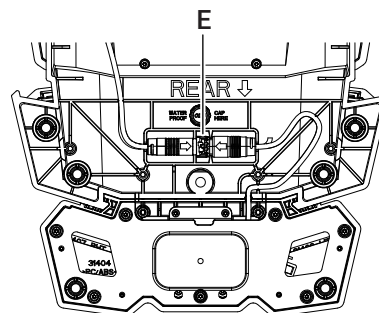

- 9 Skift ut bunnplaten og de åtte skruene som holder den. Trekk til skruene med 0,9 Nm (0,67 pund-ft).
→ **Merk:** Ikke bruk elektroverktøy når du trekker til, fordi det kan skrelle av plastskruenottene eller festehodet.
- 10 Hvis det var montert en fotpedal på båten, monterer du den på nytt.
- 11 Koble 12 V strømkabelen til strømforsyningen igjen.
- 12 Hvis tastene på den nedre tastemodulen allerede er programmert, må du tilordne funksjonene på nytt og overføre klistremerkene fra den gamle nedre tastemodulen til den nye.
→ **Merk:** Instruksjoner om hvordan du programmerer tastene finnes i installasjonshåndboken som fulgte med trollingmotoren.