

Skann for å
lagre en kopi

Monteringsanvisning for robust hurtigutløserbrakett i kompositt

⚠ ADVARSEL: Produktet må monteres i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til personskade, skade på fartøyet og/eller dårlig produktytelse.

⚠ ADVARSEL: Hvis du utfører service eller vedlikehold uten først å koble fra batteriet, kan det føre til produktskader, personskader eller død forårsaket av brann, eksplosjon, elektrisk støt eller uventet motorstart. Koble alltid batterikablene fra batteriet før vedlikehold, service, montering eller demontering av motorkomponenter.

I esken

- Topplate og utstyr:
 - 6 stk. 6,3 x 50 mm unbrakoskruer
 - 12 stk. 6,3 mm SS-skiver
 - 6 stk. 6,3 mm låsemuttere
- Bunnplate og utstyr:
 - 6 stk. 3/8-16 x 3-skruer med halvrundt hode
 - 12 stk. 9,5 mm SS-skiver
 - 6 stk. 9,5 mm gummiskiver
 - 6 stk. 9,5 mm låsemuttere
- Låsebrakett
- Festehåndtak
- Stift


Verktøy som trengs

- Elektrisk drill med 9,5 mm drillhode
- 14 mm nøkkel
- 6 mm unbrakonøkkel
- 11 mm nøkkel
- 5 mm unbrakonøkkel

Montering

- 1 Hvis det allerede er montert en kompatibel trollingmotor på båten, kobler du strømkabelen fra batteriet (eller trekker ut strømkabelen hvis du bruker plugg og stikkontakt). Deretter skrur du ut / fjerner trollingmotoren fra dekket.


- 2 Hvis det er montert en ikke-kompatibel trollingmotor på båten, kobler du den fra strømkilden ved batteriet (eller trekker ut strømkabelen hvis du bruker plugg og stikkontakt). Deretter skrur du ut / fjerner trollingmotoren fra dekket. Velg et passende monteringssted for den nye compatible trollingmotoren.
- 3 Fjern sideplatene fra den compatible trollingmotoren.
 - **Merk:** Retningslinjer om monteringssted og instruksjoner om hvordan du fjerner sideplatene finnes i installasjonshåndboken som fulgte med trollingmotoren.
- 4 For å sikre at hurtigutløserbraketten kan monteres på den valgte plasseringen:
 - a Sett låsebraketten (B) godt inn i den siden av topplaten du foretrekker (C).
 - b Plasser bunnplaten (D) på monteringsstedet (med enden der pilen peker vendt mot baugen på båten).
 - c Kontroller den plansenkede siden av topplaten (C), og plasser den over bunnplaten, med pilen vendt mot baugen på båten (samme retning som pilen på bunnplaten).
 - d Trykk festehåndtaket (E) inn i hullene på hver side av låsebraketten for å låse platene sammen.

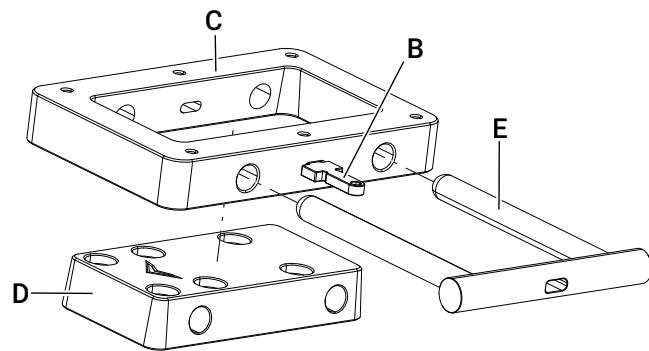

- e Trekk ut festehåndtaket, og løft av topplaten.
- f Hvis du enkelt kan montere platene og trykke inn / trekke ut festehåndtaket på monteringsstedet, kan du fortsette med monteringen.


Fest bunnplaten til båten

- 5 Kontroller at pilen på bunnplaten er vendt mot baugen på båten (i samme retning som trollingmotoren).
- 6 Bruk bunnplaten som mal for å merke av og bore seks hull på 9,5 mm.
- 7 Sett inn seks 3/8-16 x 3-skruer med halvrundt hode (A) og 9,5 mm SS-skiver (B) gjennom den plansenkede siden av bunnplaten.
- 8 Legg 9,5 mm gummiskiver (C) mellom platen og båten (båten er ikke illustrert). Fest på undersiden av båten med 9,5 mm SS-skiver (B) og 9,5 mm låsemuttere (D).
- 9 Hold hver mutter med en 14 mm nøkkel, og fest den ved hjelp av en 6 mm unbrakonøkkel. Trekk til skruene med et moment på maksimalt 20,3 Nm.

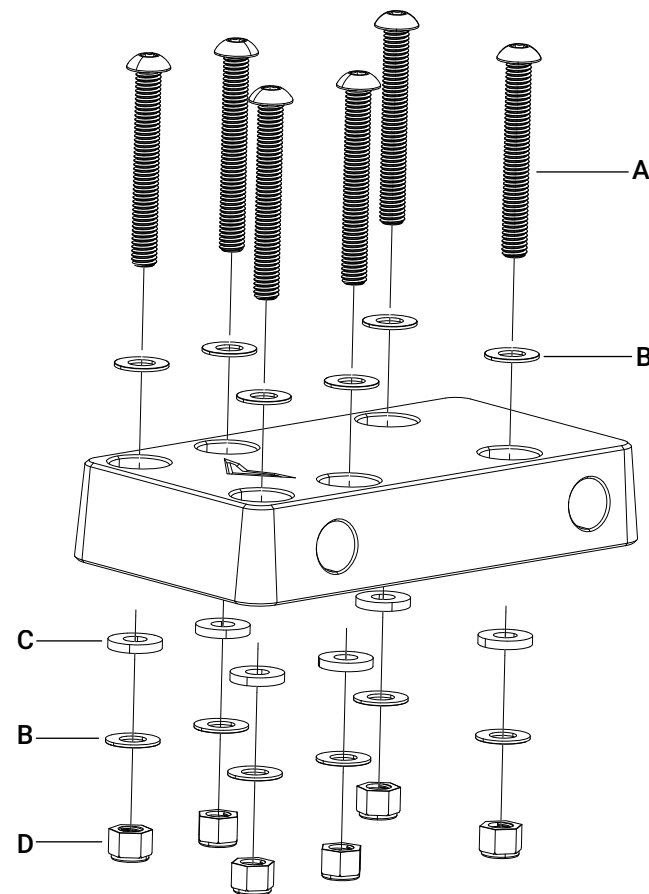

Fest topplaten til trollingmotoren


- 10 Kontroller at pilen på den plansenkede siden på topplaten er vendt mot baugen på båten (i samme retning som trollingmotoren).
- 11 Sett inn seks 6,3 x 50 mm skruer (A) og 6,3 mm SS-skiver (B) gjennom den plansenkede siden av topplaten og inn i de seks monteringshullene (tre på hver side) på monteringsbraketten til trollingmotoren (trollingmotoren er ikke illustrert).
- 12 Fest med 6,3 mm SS-skiver (B) og 6,3 mm låsemuttere (C). Stram til mutterne med en 11 mm nøkkel. Stram til skruene med en 5 mm unbrakonøkkel.

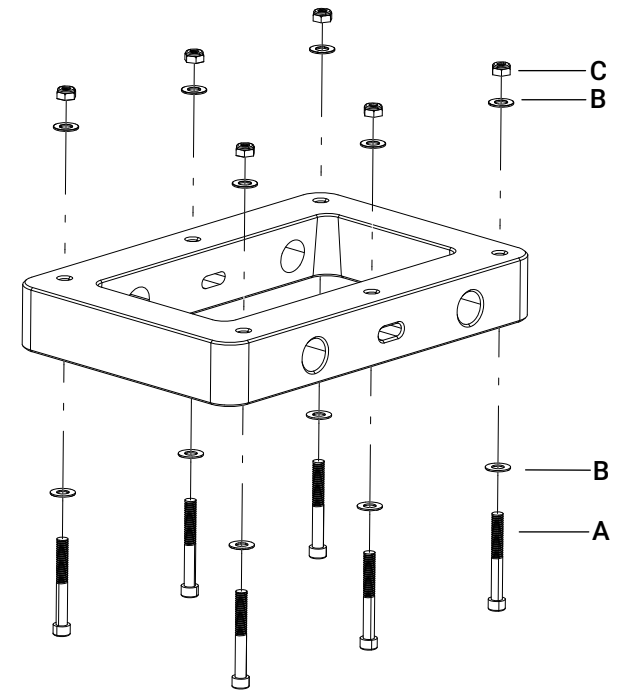

→ **Merk:** Monteringsbraketten til trollingmotoren må være sentrert på topplaten og ikke henge over sidene for å sikre at sideplatene kan monteres på riktig måte.

Fest trollingmotoren til bunnplaten

- 13 Fest trollingmotoren til bunnplaten ved å følge instruksjonene i trinn 4.
- 14 Fest ved å sette inn den medfølgende pinnen eller en hengelås (følger ikke med) i hullet i låsebraketten.

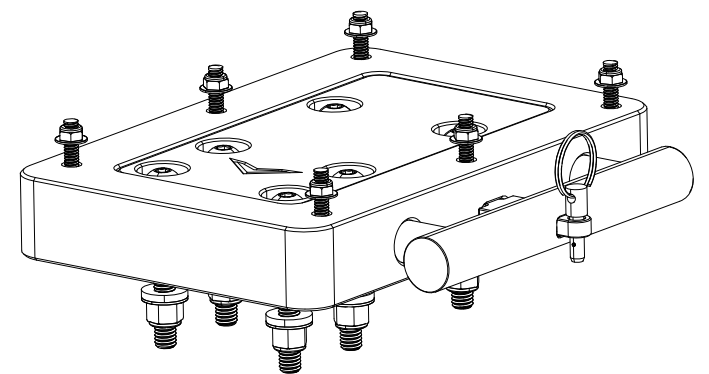

⚠ ADVARSEL: Hvis du ikke setter inn pinnen eller en hengelås, kan festehåndtaket flytte på seg og trollingmotoren løsne fra båten. Dette kan føre til skade på eiendom eller personskade.