

Dempereenheid voor geavanceerd draadloos voetpedaal

⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijderd.

In de doos


- 1 dempereenheid voor geavanceerd draadloos voetpedaal
- 2 T15 Torx®-schroeven
- 1 M4 x 14 inbusschroef

Benodigd gereedschap


- Kruiskopschroevendraaier nr. 2
- T15 Torx®-schroevendraaier
- Inbussleutel van 3 mm (1/8")
- T8 Torx®-schroevendraaier
- Momentsleutel

Installatie


- 1 Verwijder de accu het voetpedaal of koppel, indien gevoed door een 12 V-voedingskabel, de 12 V-voedingskabel los van de accu.
- 2 Draai het voetpedaal los indien deze aan uw boot is bevestigd.
- 3 Verwijder met een kruiskopschroevendraaier nr. 2 de acht schroeven waarmee de voetplaat is bevestigd. Verwijder de voetplaat.

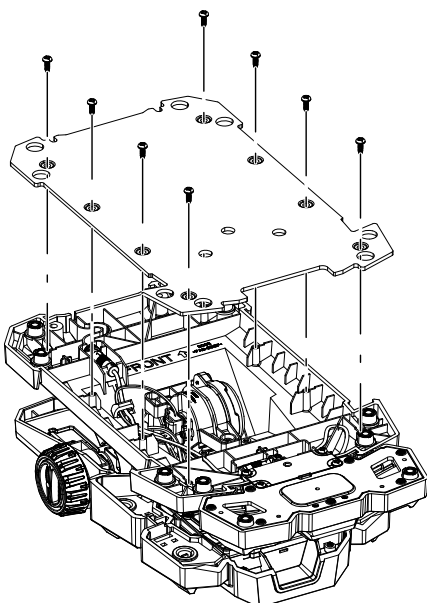


- 4 Verwijder met een T15 Torx®-schroevendraaier de twee schroeven (A) van de voorkant van de dempereenheid.
- 5 Verwijder met een inbussleutel van 3 mm (1/8 inch) de schroef (B) van de achterzijde van de dempereenheid.

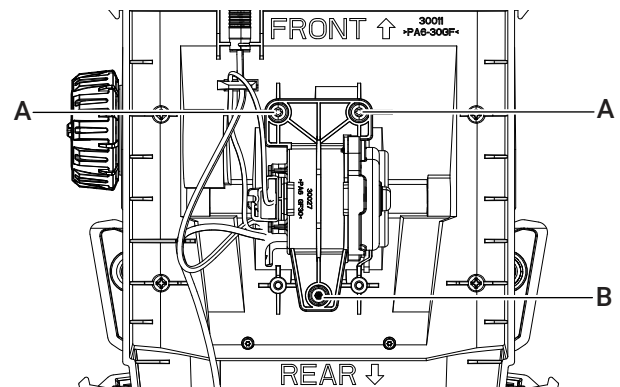

- 6 Verwijder met een T8 Torx®-schroevendraaier de twee schroeven (C) waarmee de hoeksensor aan de zijkant van de demper is bevestigd.

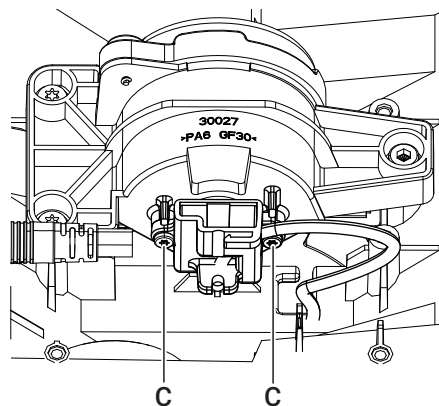

- 7 Verwijder de dempereenheid uit de pedaalbehuizing.

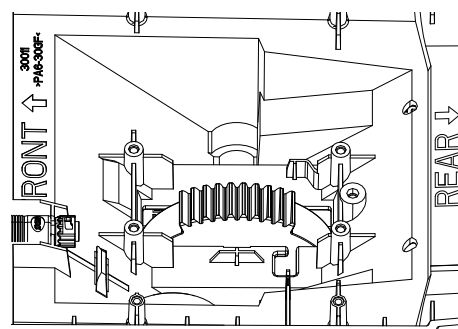

De nieuwe dempereenheid bevestigen:

- 8 Lijn de hoeksensor uit met de zijkant van de nieuwe dempereenheid en zet hem vast met een T8 Torx®-schroevendraaier en de twee T8 Torx®-schroeven. Draai vast met een aanhaalmoment van 0,5 Nm (4.4 in-lb).
- 9 Plaats de nieuwe dempereenheid in de pedaalbehuizing.
- 10 Bevestig de voorkant van de dempereenheid met een T15 Torx®-schroevendraaier en twee nieuwe T15 Torx®-schroeven (meegeleverd). Draai vast met een aanhaalmoment van 1,8 Nm (16 in-lb).
- 11 Bevestig de achterkant van de dempereenheid met een inbussleutel van 3 mm (1/8 inch) en een nieuwe M4 x 14 inbusschroef (meegeleverd). Draai vast met een aanhaalmoment van 0,5 Nm (4.4 in-lb).
- 12 Schroef de voetplaat weer vast.
- 13 Plaats de batterijen weer. Als de trollingmotor werd gevoed door een 12 V-voedingskabel, sluit u de 12 V-voedingskabel weer aan op de batterij.
- 14 Als uw voetpedaal op uw boot was gemonteerd, monteert u het opnieuw. Anders plaatst u het pedaal op de gewenste plaats.


Kalibratie

Na vervanging van de dempereenheid dient u het voetpedaal opnieuw te kalibreren:

- bewegingsbereik (van voor- tot achterkant).
- hoekoffset (het verschil tussen de neutrale (vlakke/horizontale) positie van het pedaal en de gewenste hoek voor rechtdoor sturen. De offset kan tussen 0 en 10 graden liggen.)

Het bewegingsbereik kalibreren

- 1 Schakel het voetpedaal in.
- 2 Berg de trollingmotor op en schakel deze uit (zodat deze NIET is aangesloten op het voetpedaal).
- 3 Druk de voorkant van het pedaal volledig in.
- 4 Draai de knop voor snelheidsaanpassingen (A) naar voren tot **MAX**.
- 5 Houd de toetsen •• en ••• op het voetpedaal tegelijkertijd ingedrukt tot de LED op het pedaal groen gaat knipperen (ongeveer 10 seconden).

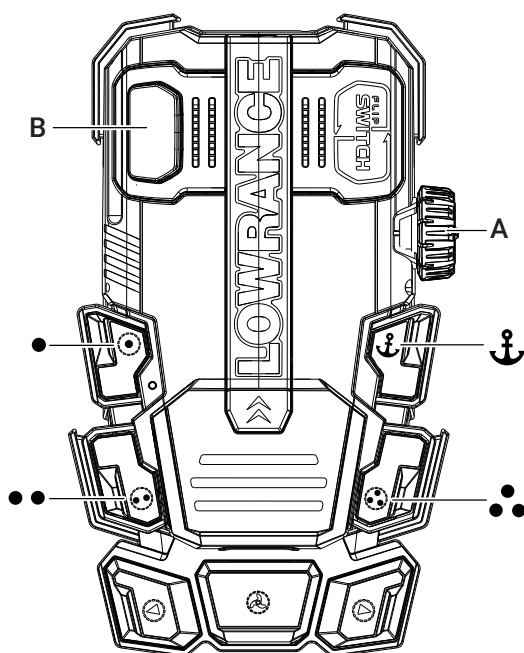

- 6 Druk de achterkant van het pedaal helemaal in.
- 7 Draai de knop voor het aanpassen van de snelheid terug naar **OFF**.
- 8 Houd de toetsen • en ⚓ tegelijkertijd ingedrukt tot de LED op het pedaal groen gaat knipperen (ongeveer 10 seconden).

De hoekoffset kalibreren

- 1 Schakel de trollingmotor in en zorg ervoor dat deze is verbonden met het geavanceerde draadloze voetpedaal.
- 2 Als u de gebruikersconfiguratiemodus wilt activeren, houdt u de toetsen •• en ••• op het voetpedaal tegelijkertijd ingedrukt totdat de LED's op de trollingmotorsteun beginnen te knipperen.
- 3 Ga in de gewenste gebruikspose staan en druk het pedaal in tot de meest comfortabele neutrale positie (waar uw voet moet zijn als u in een rechte lijn wilt varen).
- 4 Als u de hoekoffset wilt opslaan, drukt u kort op de momentschakelaar (B in de vorige afbeelding).
- 5 Als u de gebruikersconfiguratiemodus wilt afsluiten, houdt u de toetsen •• en ••• op het voetpedaal tegelijkertijd ingedrukt.