

Onderste toetsenmodule voor geavanceerd draadloos voetpedaal

⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijder.

In de doos

- 1 onderste toetsenmodule voor geavanceerd draadloos voetpedaal


Benodigd gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier #2


Installatie

De bestaande onderste toetsenmodule verwijderen:

- 1 Verwijder de accu het voetpedaal of koppel, indien gevoed door een 12 V-voedingskabel, de 12 V-voedingskabel los van de accu.
- 2 Draai het voetpedaal los indien deze aan uw boot is bevestigd.
- 3 Draai het pedaal om. Verwijder de acht kruiskopschroeven waarmee de voetplaat is bevestigd en verwijder de voetplaat.


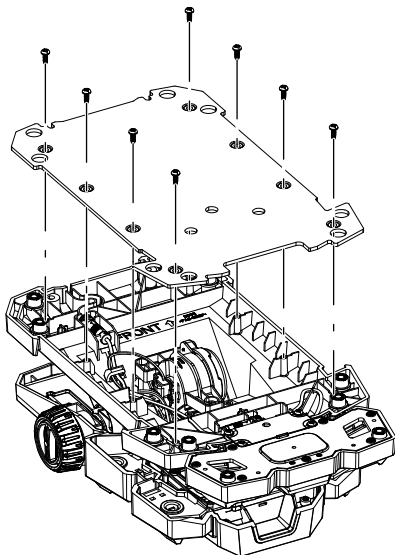


- 4 Verwijder de vier schroeven waarmee de verbindingsplaat is bevestigd en verwijder de verbindingsplaat (A).

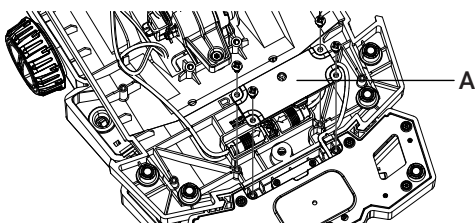


→ **Opmerking:** De onderste toetsenmodule wordt nu niet ondersteund en is alleen aangesloten op een enkele connector.

- 5 Maak de 4-pins connector (B) los door de vergrendeling op de rechter connector (C) los te draaien.
- 6 Schuif de onderste toetsenmodule (D) los van de behuizing.

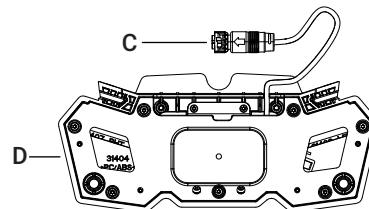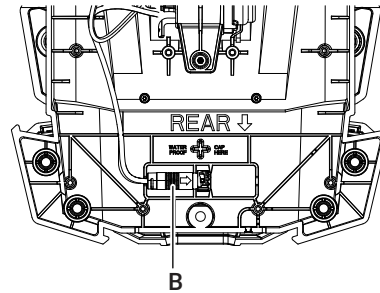

De nieuwe onderste toetsenmodule bevestigen:

- 7 Schroef de connector op de nieuwe onderste toetsenmodule vast aan de 4-pins connector op het voetpedaal.
- 8 Druk de connector in de inkeping aan de onderkant van het pedaal (E).

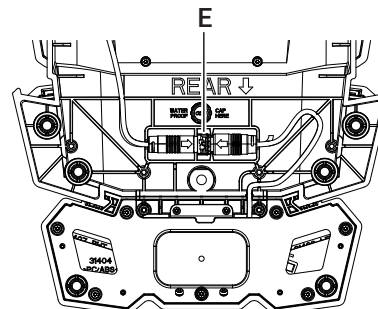

- 9 Plaats de voetplaat terug en draai de acht schroeven vast waarmee de voetplaat is bevestigd. Draai de schroeven vast met een aanhaalmoment van 0,9 Nm (0,67 lb-ft).
- **Opmerking:** Gebruik geen elektrisch gereedschap bij het vastdraaien om te voorkomen dat de kunststof schroefgaten of de kop van het bevestigingsmiddel worden losgetrokken.
- 10 Als uw voetpedaal op uw boot was gemonteerd, monteert u het opnieuw.
- 11 Sluit de 12 V-voedingskabel weer aan op de voeding.
- 12 Als de toetsen op de onderste toetsenmodule zijn geprogrammeerd, moet u de functies opnieuw toewijzen en de stickers van de oude onderste sleutelmodule overbrengen naar de nieuwe.
- **Opmerking:** Voor instructies over het programmeren van de toetsen raadpleegt u de installatiehandleiding die bij uw trollingmotor is geleverd.