

Scannen om een kopie op te slaan

Installatiehandleiding voor composiet snelwisselsteun voor intensief gebruik

⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de meegeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijdt.

In de doos

- Bovenplaat en bevestigingsmiddelen:
 - 6 inbusschroeven van 6 mm (1/4") x 2
 - 12 RVS-ringen van 6 mm (1/4")
 - 6 nylockmoeren van 6 mm (1/4")
- Bodemplaat en bevestigingsmiddelen:
 - 6 bolkopschroeven van 9,5 mm (3/8") -16 x 3
 - 12 RVS-ringen van 9,5 mm (3/8")
 - 6 rubberen ringen van 9,5 mm (3/8")
 - 6 nylockmoeren van 9,5 mm (3/8")
- Vergrendelingsbeugel
- Retentiehandgreep
- Pen


Benodigd gereedschap

- Accuboormachine met een boortje van 9,5 mm (3/8")
- Sleutel van 14 mm (9/16")
- Inbussleutel van 6 mm (7/32")
- Sleutel van 11 mm (7/16")
- Inbussleutel van 5 mm (3/16")

Installatie

- Als er al een compatibele trollingmotor op uw boot is gemonteerd, koppelt u de voedingskabel los van de accu. Indien u een stekker en stopcontact gebruikt, koppelt u de voedingskabel los. Verwijder vervolgens de trollingmotor van het dek.


- Als er een niet-compatibele trollingmotor op uw boot is gemonteerd, koppelt u deze los van de voedingsbron bij de accu. Indien u een stekker en stopcontact gebruikt, koppelt u de voedingskabel los. Verwijder vervolgens de trollingmotor van het dek. Kies een geschikte bevestigingslocatie voor uw nieuwe compatibele trollingmotor.
- Verwijder de zijplaten van uw compatibele trollingmotor.
→ **Opmerking:** Raadpleeg de installatiehandleiding die bij uw trollingmotor is geleverd voor richtlijnen voor de montageplaats en instructies voor het verwijderen van de zijplaten.
- Om ervoor te zorgen dat de snelwisselsteun op de door u gekozen locatie kan worden gemonteerd:
 - Plaats de vergrendelingsbeugel (**B**) stevig in de gewenste zijde van de bovenplaat (**C**).
 - Plaats de bodemplaat (**D**) op uw montageplaats (uiteinde met de pijl in de richting van de boeg van de boot).
 - Controleer de verzinkingszijde van de bovenplaat (**C**) en plaats deze over de onderplaat, met de pijl naar de boeg van de boot gericht (in dezelfde richting als de pijl op de bodemplaat).
 - Duw de retentiehandreep (**E**) in de gaten aan weerszijden van de vergrendelingsbeugel om de platen aan elkaar vast te maken.

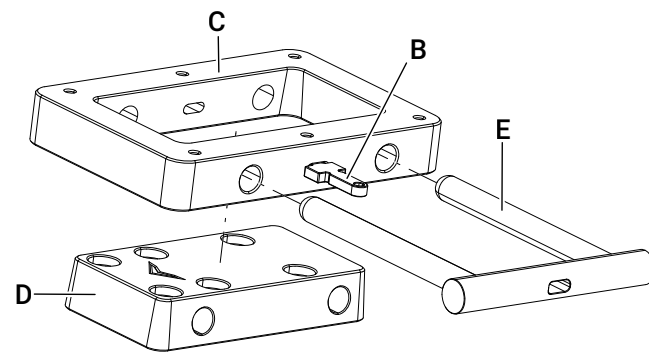

- Trek de retentiehandgreep naar buiten en til de bovenplaat eraf.
- Als u de platen in elkaar kunt zetten en de retentiehandgreep gemakkelijk naar binnen of naar buiten kunt duwen op uw montageplaats, kunt u doorgaan met de installatie.


Bevestig de bodemplaat aan de boot

- Controleer of de pijl op de bodemplaat naar de boeg van de boot is gericht (in dezelfde richting als de trollingmotor).
- Gebruik de bodemplaat als sjabloon en markeer en boor zes gaten van 9,5 mm (3/8").
- Steek zes bolkopschroeven van 9,5 mm (3/8") -16 x 3 (**A**) en RVS-ringen van 9,5 mm (3/8") (**B**) door de verzinkingszijde van de bodemplaat.
- Breng rubberen ringen van 9,5 mm (3/8") (**C**) aan tussen de plaat en de boot (boot niet afgebeeld). Zet vast onder de boot met RVS-ringen van 9,5 mm (3/8") (**B**) en nylockmoeren van 9,5 mm (3/8") (**D**).
- Houd elke moer vast met een sleutel van 14 mm (9/16 inch) en draai deze vast met een inbussleutel van 6 mm (7/32 inch). Draai de schroeven vast met een maximaal aanhaalmoment van 20,3 Nm (15 lb-ft).

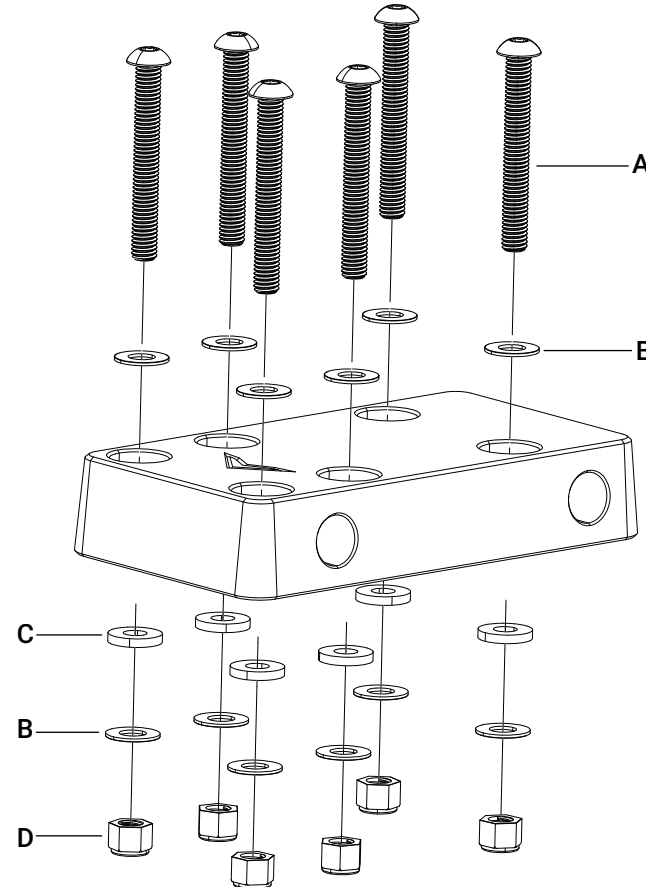

Bevestig de bovenplaat aan de trollingmotor


- Controleer of de pijl op de verzinkingszijde van de bovenplaat naar de boeg van de boot wijst (dezelfde richting als de trollingmotor).
- Plaats zes schroeven van 6 x 50,8 mm (1/4 x 2") (**A**) en RVS-ringen van 6 mm (1/4") (**B**) door de verzinkingszijde van de bovenplaat en in zes montagegaten (drie aan elke zijde) van de bevestigingssteun van de trollingmotor (trollingmotor niet afgebeeld).
- Zet vast met RVS-ringen van 6 mm (1/4") (**B**) en nylockmoeren van 6 mm (1/4") (**C**). Draai de moeren vast met een moersleutel van 11 mm (7/16"). Draai de schroeven vast met een inbussleutel van 5 mm (3/16").

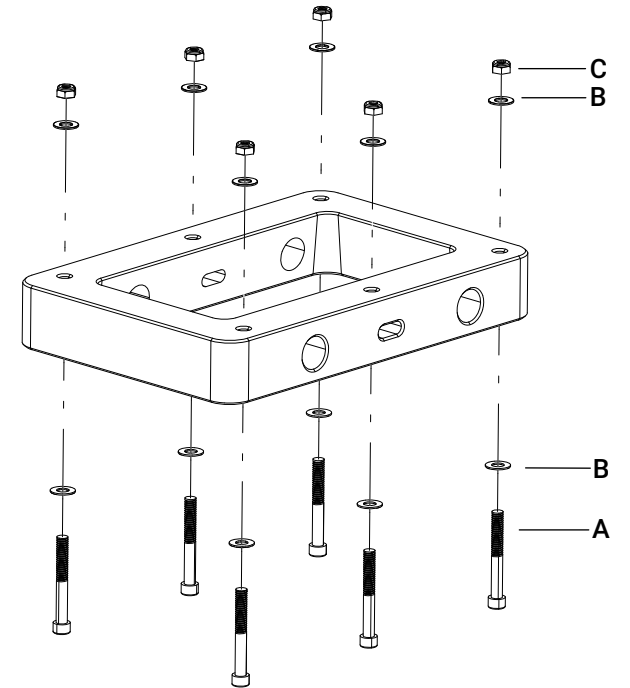

→ **Opmerking:** De bevestigingssteun van de trollingmotor moet gecentreerd zijn op de bovenplaat en niet over de zijanten hangen, zodat de zijplaten correct kunnen worden teruggeplaatst.

Bevestig de trollingmotor aan de bodemplaat

- Bevestig de trollingmotor aan de bodemplaat volgens de instructies in stap 4.
- Zet vast door de meegeleverde pin of een hangslot (niet meegeleverd) door de opening in de vergrendelingsbeugel te steken.

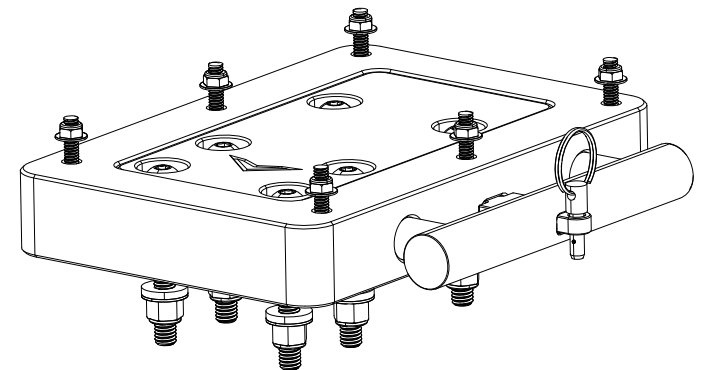

⚠ WAARSCHUWING: Als u geen pin of hangslot plaatst, kan de vergrendelingsbeugel van zijn plaats raken en kan de trollingmotor loskomen van de boot. Dit kan leiden tot materiële schade of letsel.