


Recon™ neuskegel



⚠ WAARSCHUWING: Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel, schade aan uw vaartuig en/of slechte prestaties van het product.

⚠ WAARSCHUWING: Het uitvoeren van service of onderhoud zonder eerst de accu los te koppelen, kan leiden tot schade aan het product, lichamelijk letsel of de dood als gevolg van brand, explosie, elektrische schokken of onverwacht starten van de motor. Koppel de accukabels altijd los van de accu voordat u onderhoud of reparaties uitvoert en motoronderdelen installeert of verwijdt.

In de doos

- Recon™ neuskegel
- 1x O-ring neuskegelbout
- 1x O-ring neuskegel
- 1x O-ring onderste unit
- 1x neuskegeldop

Benodigd gereedschap

- Inbussleutel van 8 mm


Installatie

→ **Opmerking:** De volgende procedure kan worden gebruikt voor het vervangen van lege Recon™ neuskegels, Recon™ HDI neuskegels en Recon™ Active Imaging 3-in-1 neuskegels.


De bestaande neuskegel van uw Recon™ trollingmotor verwijderen:

1. Koppel de voedingskabel los van de accu.
2. Draai de neuskegeldop (A) los, gevolgd door de neuskegelbout (B).
3. Maak de neuskegel (C) voorzichtig los van de onderste unit.
4. Als de neuskegel een transducer bevat, draait u de connectormoer op de sonarkabel linksom om de kabel (D) te ontgrendelen en los te maken.

→ **Opmerking:** Zorg ervoor dat u de plastic moer achter de 9-pins connector op de onderste unit niet losdraait.

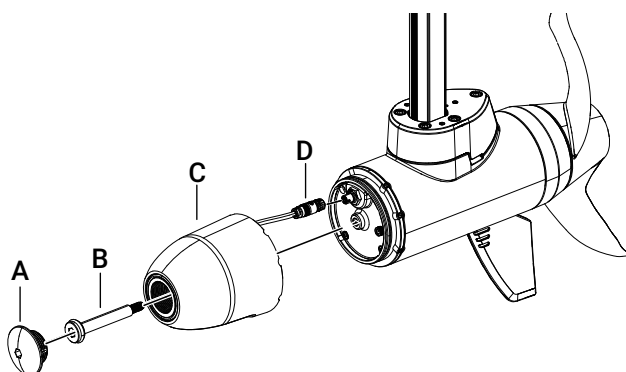

5. Controleer de O-ringen op de neuskegelbout, de Recon™ neuskegel en de onderste Recon™ unit om er zeker van te zijn dat deze in bruikbare staat zijn en correct zijn geïnstalleerd. Als ze beschadigd zijn (scheuren, ruwe randen, holtes of verkleuring vertonen), doe ze dan weg en vervang ze door de meegeleverde O-ringen.

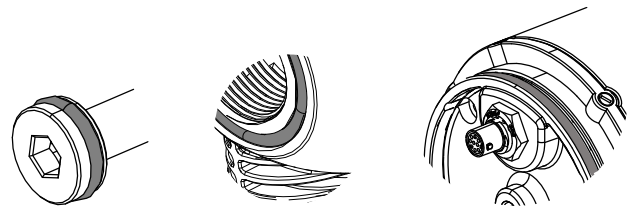

De nieuwe neuskegel bevestigen:

6. Als de nieuwe neuskegel een transducer bevat, lijnt u de pijl op de sonarkabelconnector (E) uit met de markering op de aansluiting. Sluit de sonarkabel aan en draai de connectormoer totdat deze is vergrendeld (een kwartslag).
7. Bevestig de neuskegel (F) op de onderste unit, waarbij de onderkant op één lijn ligt met de scheg (G).
8. Breng de neuskegelbout (B) aan en draai deze vast met een aanhaalmoment van 7,5 Nm (5,5 lb-ft).
9. Schroef de neuskegeldop (A) vast en draai deze vast met een aanhaalmoment van 3,5 Nm (2,5 lb-ft). Er wordt een nieuwe neuskegeldop meegeleverd als uw bestaande dop beschadigd is.

