

12 V strömkabel till avancerad trådlös fotpedal

⚠ WARNING: Den här produkten måste installeras enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det uppstå personskador, skador på fartyget eller så kan produktprestandan försämrans.

⚠ WARNING: Om du utför service eller underhåll utan att först koppla ifrån batteriet kan det uppstå produktskador, personskador eller dödsfall på grund av brand, explosion, elektriska stötar eller oväntad motorstart. Koppla alltid bort batterikablarna från batteriet innan du underhåller, servar, installerar eller tar bort motorkomponenter.

Förpackningen innehåller

- 1 x 12 V strömkabel (2 m, 0,75 mm² (18 AWG))
- 1 x 3 A-säkring


Verktyg som behövs

- Stjärnskruvmejsel nr 2
- Momentnyckel


Installation

Så här tar du bort den befintliga strömkabeln från trollingmotorn:

- 1 Koppla bort den befintliga 12 V-strömkabeln från batteriet.
- 2 Ta bort mittklämman och FlipSwitch-kåpan, och se till att det inte finns några batterier i batterifacket.
- 3 Om fotpedalen är monterad på båten skruvar du loss den.
- 4 Vänd på pedalen och använd en stjärnskruvmejsel nr 2 för att ta bort de åtta kryssskruvarna som håller fast bottenplattan.
- 5 Ta bort bottenplattan.

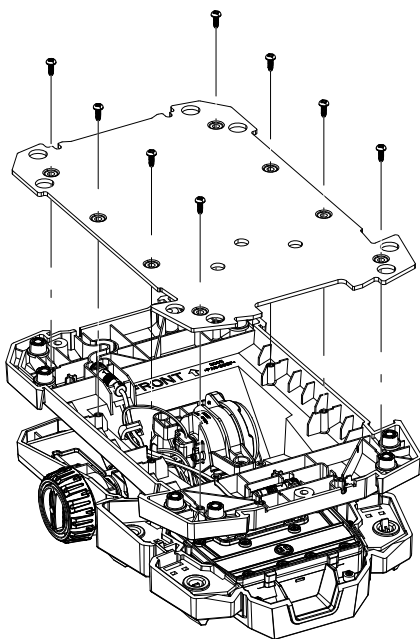


- 6 Ta bort den befintliga 12 V-kabeln (A) från avlastningskanalen i pedalen. Koppla bort den befintliga 12 V-kabeln från kontakten i fotpedalen (B).

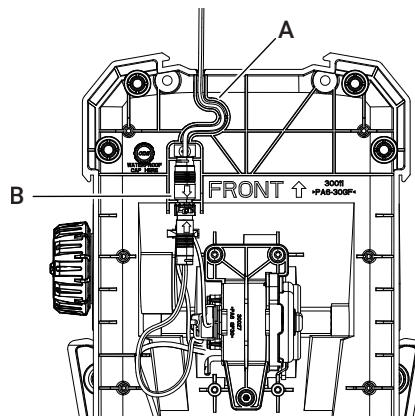

Så här installerar du den nya 12 V-strömkabeln:

- 7 Anslut den 2-poliga änden av den nya 12 V-strömkabeln till kontakten (B i diagrammet ovan) och passa in kabeln i avlastningskanalen.
- 8 Sätt tillbaka bottenplattan och de åtta skruvarna som håller fast den. Momentdra till 0,9 Nm.
- **Obs!** Använd inte elverktyg vid åtdragning för att undvika att plastskruvfästena eller fästhuvud skalas.
- 9 Om fotpedalen var monterad på båten sätter du tillbaka den.
- 10 Installera den medföljande inbyggda säkringen på 3 A (A) på fotpedalens plusledare (+) (B).
- **Obs!** Om du behöver förlänga strömkabeln upp till 3 m använder du en ledare på 0,75 mm² (18 AWG) eller större.
- 11 Anslut den skalade änden av 12 V-strömkabeln till batteriet igen.

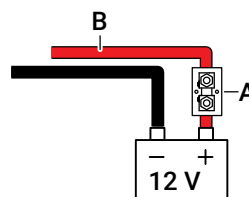

⚠ WARNING: Du kan inte använda samma batterisystem på 24 V eller 36 V som används för att strömförsörja trollingmotorn. Du behöver en särskild strömkälla på 12 V. Startbatteriet/elektronikbatteriet kan användas om det är ett 12 V-batteri.