



LOWRANCE

EAGLE EYE™-GIVARE


INSTALLATIONSHANDBOK

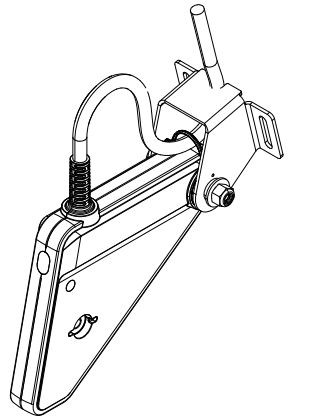

Förpackningen innehåller

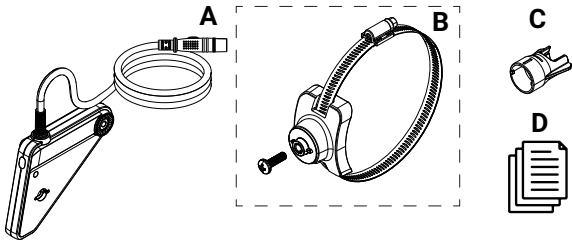


- A** Ekolodsgivare med kabel
- B** Monteringssats för trollingmotor
- 1x bult
 - 1x slangklämma
- C** Vajerlåsbraga
- D** Dokumentation

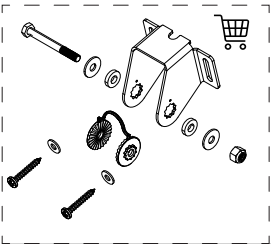



Monteringssats för akterspegel säljs separat
SKU: 000-16317-001
www.lowrance.com/dealer-locator

Montering av trollingmotorfäste

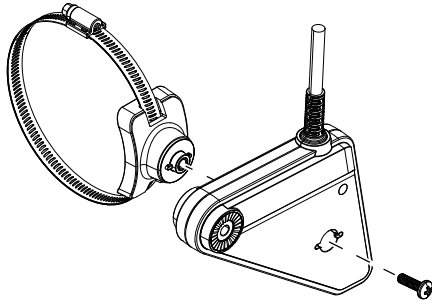


Installation av trollingmotorfäste

Montera givaren vertikalt på trollingmotorns babords- eller styrbordssida.

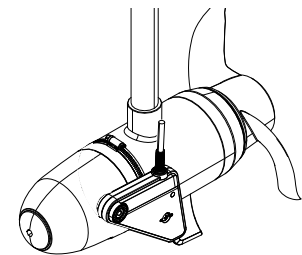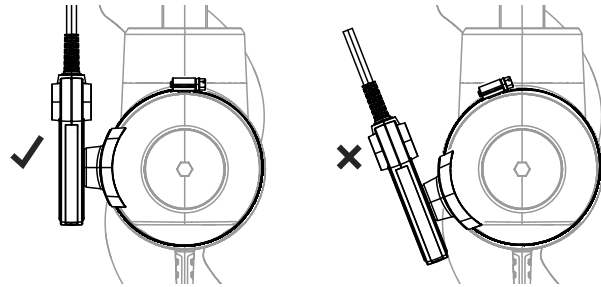


⚠ VARNING: När du monterar givaren ska du lämna tillräckligt mycket slack i kabelslangen så att motoraxeln kan snurra hela vägen runt utan att skada kabeln.

Kablage

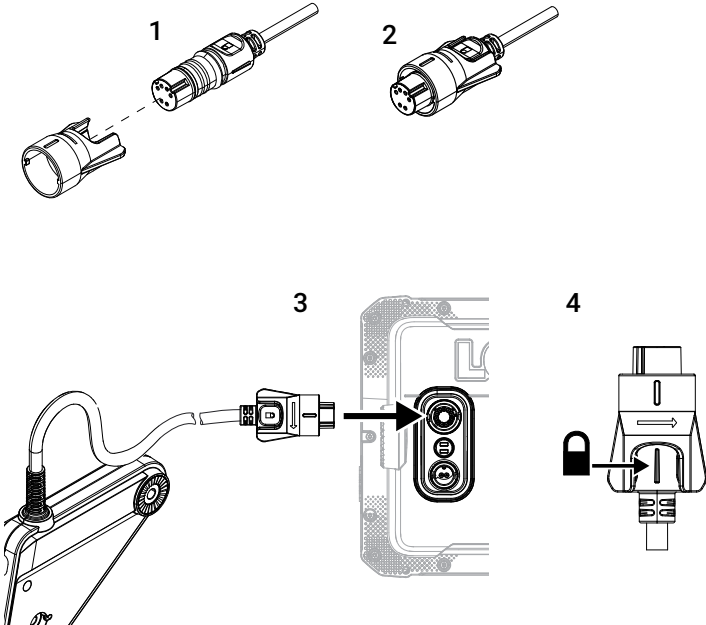


⚠ VARNING: Se dokumentet Transducers Safety, Disclaimer and Compliance som ingår i produktförpackningen för detaljerade varningar och annan viktig säkerhetsinformation om givaren.

Riktlinjer för akterspegelsfäste

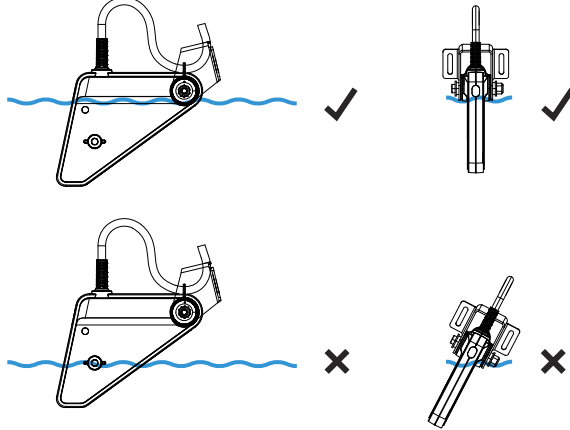

Montera givaren parallellt med vattenytan.

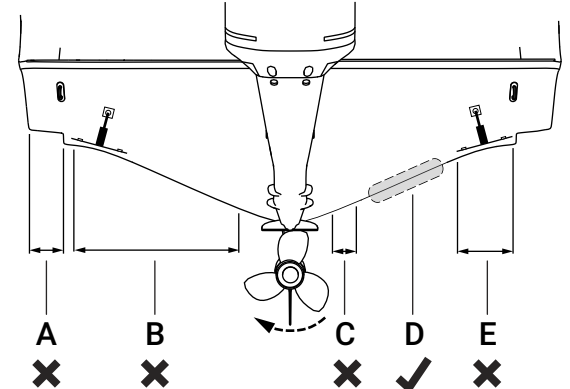


- A** Planingsstråk – undvik montering
- B** Undvik montering inom 1 m (3,3 fot) till babord (vänster) om propellern
- C** Undvik montering inom 7,5 cm (3 tum) till styrbord om propellern
- D** Bästa monteringsplats – ostört vattenflöde
- E** Trimplan kan orsaka turbulens – undvik montering


→ Obs!

- Exemplet ovan beskriver en konfiguration med konventionell medurs propellerrotation. Om propellern snurrar moturs ska du montera givaren på babordssidan.
- Montera givaren på avstånd från skrovöppningar, stråk, stag, trimplan eller andra anordningar som kan störa vattenflödet över givaren.
- Om givaren monteras på en plats där den kommer upp ur vattnet, exempelvis då båten planar, fungerar inte ekolodet när givaren inte är i vattnet.


Dimensioner

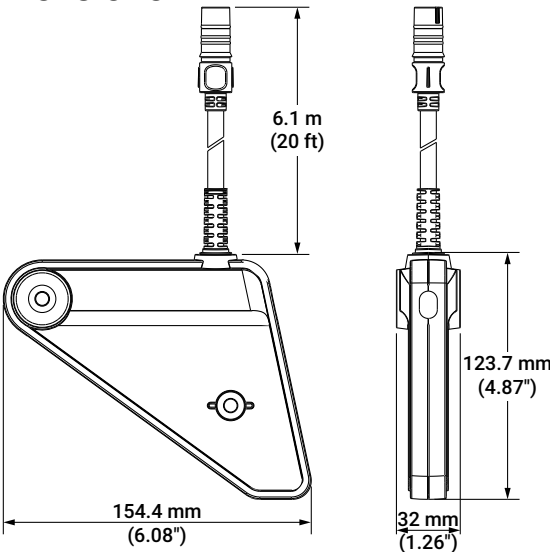


Akterspegelmonterad enhet

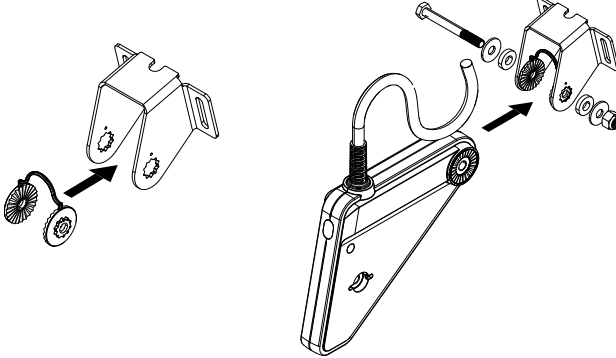

Dra åt tills gummibrickorna expanderar till metallbrickornas diameter. Dra inte åt för hårt.

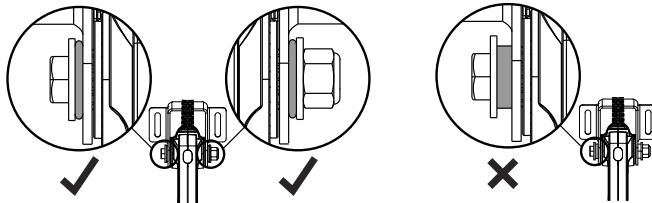

Akterspegelinstallation

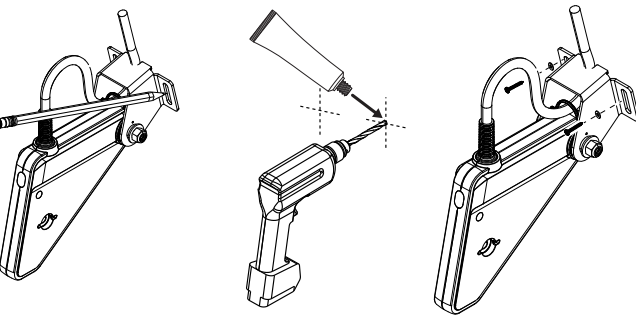

Rekommenderade styrhåll:

Mjuka material	Ø 3,7-4,0 mm (5/32 tum)
Hårda material	Ø 4,2-4,7 mm (3/16 tum)

→ **Obs!** Använd ett högkvalitets marint tätningsmedel för att fylla pilothålen.

Tekniska specifikationer

Miljö	
Driftvattentemperatur	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Förvaringstemperatur	-30 till 70 °C (-22 till 158 °F)
Fysiskt	
Vikt	0,72 kg (1,58 lb)
Kabellängd	6 m (20 fot)
Montering	Trollingmotor, nedre enhet Akterspegel
Ekolod	
Uteffekt	Djup Temperatur Live Sonar – nedåt Live Sonar – framåt Chirp-ekolod DownScan Imaging™ med Fish Reveal™

Dokumentversion: 001

© 2024 Navico Group. Alla rättigheter förbehålles. Navico Group är en division inom Brunswick Corporation.

® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. och ™ är varumärken som omfattas av allmän lag. Läs mer om de globala varumärkesrättigheterna och ackrediteringarna för Navico Group och andra enheter på www.navico.com/intellectual-property.

