

高级无线脚踏板底部按键模块

⚠ 警告:此产品必须按照本手册中提供的说明安装,否则可能导致人身伤害、船只损坏和/或产品性能下降。

⚠ 警告:若在未先断开电池的情况下进行维修或保养,可能会导致产品损坏、人身伤害或因火灾、爆炸、电击或马达意外启动而造成死亡。在保养、维修、安装或拆卸马达组件之前,务必断开电池电缆与电池的连接。

包装盒内的物品

- 1 个高级无线脚踏板底部按键模块


所需的工具

- #2 十字螺丝刀


安装

卸下现有的底部按键模块:

- 从脚踏板上取下电池,如果使用 12 V 电源线供电,则从电池上拔下 12 V 电源线。
- 如果脚踏板安装在船上,请将其卸下。
- 翻转脚踏板。卸下固定底板的八颗十字槽螺钉,然后卸下底板。

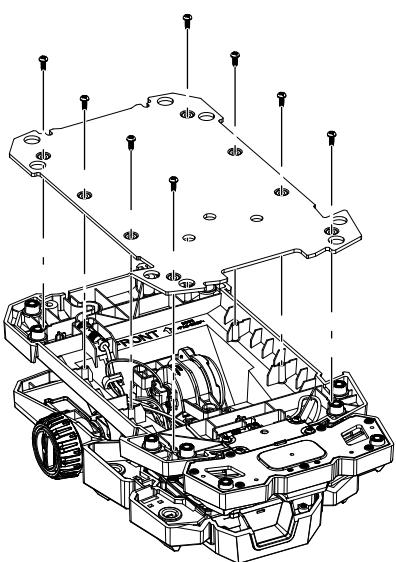


- 卸下固定连接板的四颗螺钉,然后卸下连接板 (A)。

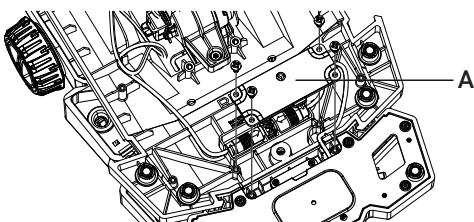


→ 注意:底部按键模块当前无支撑物,仅通过一个接头连接。

- 旋开右侧连接器上的锁 (C),断开 4 针连接器 (B)。
- 将底部按键模块 (D) 从主体中滑出。

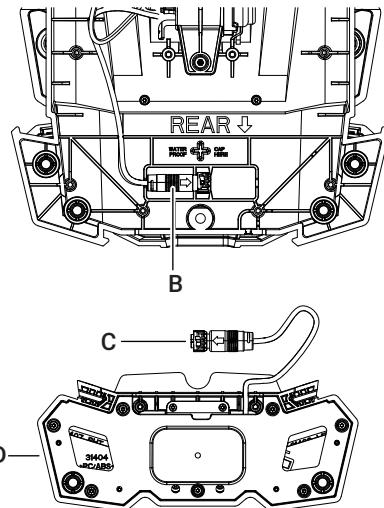

安装新的底部按键面板:

- 将新的底部按键模块上的接头拧到脚踏板上的 4 针接头。
- 将接头推入脚踏板底面的槽口 (E) 中进行固定。

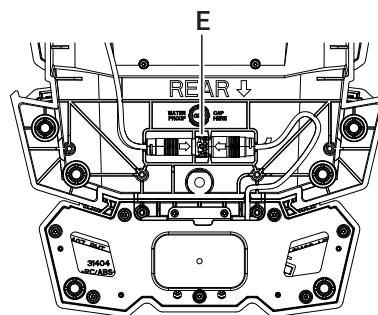

- 装回底板和固定底板的八颗螺钉。以 0.9 Nm (0.67 lb-ft) 的扭矩拧紧螺钉。
- 注意:拧紧时切勿使用电动工具,以免剥落塑料螺钉凸台或紧固件头。
- 如果脚踏板已安装在船上,请重新安装。
- 将 12 V 电源线重新连接至其电源。
- 如果底部按键模块上的按键已设定功能,则需要重新分配其功能,并将旧底部按键模块上的贴纸移至新模块上。
- 注意:有关如何设定按键的说明,请参阅拖弋马达随附的安装手册。